


Bedienungsanleitung.

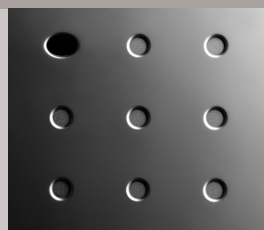

■ RC1

Zubehör.

Television HomeMultiMedia DVD/Video Audio Telekommunikation

LOEWE.

233-30720



Inhalt

Inhalt	2	Funktion zuordnen	24	für 3 Lautsprecher	47
Herzlich willkommen	4	Szene zuordnen	25	für 2 Lautsprecher	48
Zu Ihrer Sicherheit	4	Zuordnung löschen	25		
Signal-Übertragung	4	Szene verändern	25	AUDIO-Menü (BOSE)	49
Hinweise	5	AUDIO-Menü (Certos)	26	Tasten	49
Zur Anleitung	5	CD (Certos)	27	Übersicht	50
Zum Display	5	Tasten	27	Funktionen	51
Zur Ausstattung	5	Übersicht	28	CD (BOSE)	51
Zur Kompatibilität	5	Funktionen	29	TV-Radio (BOSE)	52
		Wiederholen einstellen	29	FM-Radio (BOSE)	52
Erste Schritte	6	Programm einstellen	30	AM-Radio (BOSE)	52
Batterien einlegen	6	Löschen auswählen	30	Hörmodus (BOSE)	53
Display aktivieren	6	FM-Radio (Certos)	31	VIDEO-Menü	54
Sprache auswählen	6	Tasten	31	DVD(i) intern (Certos)	55
Hauptmenü	7	Übersicht	32	Tasten	55
TV	8	Funktionen	33	Übersicht	56
Tasten	8	Einstellen der Programme	34	Funktionen	57
Übersicht	9	Autom. Suche starten	34	Bild	58
Funktionen	10	Sortieren der Programme	34	Wiederholen	58
Tonwahl	11	Löschen der Programme	36	DVD extern (mit Certos/Concertos)	59
HMM (TV-Online 2)	12	Manuell suchen	36	Übersicht	59
Tasten	12	Name ändern	38	Funktionen	60
Übersicht	13	Antenne auswählen	38	DVD extern: (ohne Certos/Concertos)	61
Funktionen	14	AV-TV (Certos)	39	Übersicht	61
HMM (OnlinePlus)	15	Übersicht	39	Funktionen	62
Tasten	15	Funktionen	40	VCR	63
Übersicht	16	TV-Radio (Certos)	41	Tasten	63
Funktionen	17	Übersicht	41	Übersicht	64
Tonwahl	18	Funktionen	42	Modelltyp A	65
Haussteuerung	19	AUX (Certos)	43	Funktionen	65
Tasten	19	Übersicht	43	Modelltyp B	67
Übersicht	20	Funktionen	44	Funktionen	67
Funktionen	21	Hörmodus (Certos mit Concertos)	45	D-BOX	69
Funktionen auswählen	22	Funktionen	45	Übersicht (bedienen/progr.)	69
Funktion X einstellen	22	Hörmodus (Certos ohne Concertos)	46	Tasten	70
Gruppen auswählen	23	Funktionen	46	Funktionen	71
Szenen ausführen	23	für 5 Lautsprecher	46	Programmieren	72
Justage anwenden	23	Effekte einstellen (nur 5 Lautspr.)	47	aus Datenbank	73
Voreinstellungen	24	für 4 Lautsprecher	47	Gerätetyp eingeben	73
Anlagennummer eingeben	24			Geräte-Nr. eingeben	73

Übernehmen?	73	Pegel	94
Eintrag komplett	74	Front	95
Einstellen	75	Surround	95
Übersicht	75	Center	95
Funktionen	76	Neue Geräte (hinzufügen)	96
RC1-Display	77	Übersicht	96
Übersicht	77	Funktionen	97
Funktionen	78	Suchmodus	97
Kontrast	78	aus Datenbank	98
Beleuchtung	78	Gerätetyp eingeben	98
Aktivzeit	79	Geräte-Nr. eingeben	98
Sprache	80	Übernehmen?	98
Funktionen	80	Eintrag komplett	99
Konfiguration	81	Suchen	99
Übersicht	81	Codes ausprobieren	99
Funktionen	82	Eintrag komplett	100
Benutzer	82	Neue Geräte (bedienen)	101
Ext. DVD-Spieler	84	Übersicht	101
Videoausgang	84	Funktionen	102
Haussteuerung	84	Standard-Menü	103
Software Versions	85	Was tun, wenn...	104
VCR variant	85	die Geräte nicht reagieren:	104
.....	85	das Display nicht richtig funktioniert: ..	104
Audio-System	86	Technische Daten	105
Übersicht	86	Mechanische Daten:	105
Funktionen	87	Elektrische Daten:	105
Ton	87	Funksender:	105
Loudness	87	Codeliste (Europa/USA)	106
Funkmodul	88	Geräte Typ	106
Sender	88	VCR (Typ 4)	106
Kanal	88	SAT (Typ 3)	109
Signalziel	89	Kabeltuner (Typ 1)	111
Lautsprecher (Certos o. Concertos)	90	VIDAC (Typ 2)	112
Übersicht	90	CD (Typ 9)	112
Funktionen	91	Verschiedenes (Typ 8)	113
Lautspr. Anschluß	91	Verstärker (Typ 7)	113
Front	91	Tuner (Typ 7)	113
Surround	92	Laserdisk (Typ 5)	114
Center	92	DVD (Typ 6)	114
Woofer	92	Service-Adressen	116
Distanzen	93	Schlagwortverzeichnis	117
Front	93		
Surround	93		
Center	94		

Herzlich willkommen

**Liebe Kundin,
lieber Kunde!**

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Loewe Produktes. Loewe steht seit vielen Jahren für innovatives Design, für hervorragende Qualität und Funktionalität. Damit auch Ihrem Produkt diese Eigenschaften möglichst lange erhalten bleiben, beachten Sie bitte die Bedien- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Die RC1 ist eine bidirektionale Infrarot-/Funkfernbedienung. Bidirektional heißt Datenaustausch „in zwei Richtungen“, und zwar nicht nur von der Fernbedienung zum Gerät, sondern auch vom Gerät zur Fernbedienung. So wird die RC1 regelmäßig darüber informiert, was gerade gespielt wird und kann sich entsprechend auf die Bediensituation einstellen.

Das hat viele Vorteile: Die RC1 „weiß“, welche Geräte Sie angeschlossen haben und zeigt Ihnen nur die Funktionen, die Sie theoretisch nutzen können. Sie „erkennt“ z.B. die eingelegte CD, zeigt Ihnen Namen, Interpret und Titel, und Sie schaltet automatisch auf das aktuell spielende Gerät. Dies macht die RC1 trotz ihres hohen Funktionsumfangs äußerst komfortabel.

Die Bedienung der meisten Geräte erfolgt durch Infrarotsignale, doch die RC1 kann mehr. Sie verfügt über einen integrierten Funksender, mit dem Sie die Funktionen der Loewe Wireless Home Automation (Haussteuerung) direkt steuern können. Wireless-Home-Automation ermöglicht die Bedienung von Leuchtmitteln, Jalousien, etc. von Ihrem Fernsehsessel und jedem anderen Ort Ihres Hauses aus.

Die RC1 ist hoch-kompatibel. Sie bedient nahezu alle Loewe Geräte heutiger und früherer Generationen, und sie verfügt über eine integrierte Infrarot-Datenbank zur Bedienung von Geräten anderer Hersteller. So ergänzt die RC1 sinnvoll Ihre bereits vorhandenen Audio-/Videokomponenten und wird damit zur zentralen Bedieneinheit Ihres multimedialen Haushalts.

Zu Ihrer Sicherheit

Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise dieser Anleitung beschränken sich auf den Funktionsumfang der Loewe RC1. Das bedeutet: hier wird nur beschrieben, wie Sie mit der RC1 eine bestimmte Funktion aufrufen, nicht aber, was diese Funktion bei dem jeweiligen Gerät bewirkt und welche Folgen dies haben könnte.

 Die Anleitung der RC1 verweist mit dem ➤ Symbol auf die Bedienungsanleitungen anderer Geräte. Beachten Sie bitte zusätzlich die Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers und Geräts.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, schützen Sie es vor:

- Tropf- oder Spritzwasser und Feuchtigkeit
- Kälte, Hitze und starken Temperaturschwankungen
- Stößen und mechanischen Belastungen
- übermäßiger Erhitzung durch direktes Sonnenlicht, offene Flammen und Kerzen
- Eingriffen ins Geräteinnere

Ihr Gerät wurde ausschließlich für die Nutzung in häuslicher Umgebung gebaut. Garantieleistungen umfassen nur diese normale Nutzung.

Reinigung

Reinigen Sie die RC1 nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Schonen Sie besonders die Oberfläche des Displays. Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Signal-Übertragung

Infrarot

Infrarotsignale benötigen eine freie Übertragungsstrecke zwischen Sender und Empfänger. Dies gilt besonders für die bidirektionale Datenübertragung zwischen RC1 und Loewe Cer-

tos. Wird die Infrarotstrecke z.B. durch Möbelstücke unterbrochen, meldet die RC1 „keine Systemverbindung“. Achten Sie deshalb beim Aufstellen Ihrer Geräte auf eine möglichst freie Strecke zu Ihrer Sitzposition.

Kunstlichtquellen in geringem Abstand, bis ca. 1m vor dem Gerät angeordnet, können den Empfang der Infrarot-Signale Ihrer Fernbedienung beeinträchtigen. Bei Störungen vergrößern Sie den Abstand zur Lichtquelle.

Funk

Der integrierte Funksender der RC1 darf in allen EU- und EFTA-Staaten betrieben werden. Er entspricht der Klasse 1, nach Verfügung 2000/299/EG.

Die Funkübertragung erfolgt auf einem nicht exklusiv verfügbaren Übertragungsweg, deshalb können Störungen nicht ausgeschlossen werden.

 Die Funkübertragung ist nicht geeignet für Sicherheits-Anwendungen, z.B. Notschalter, Notruf, Notstrom-Aggregate, etc.

Das Zusammenschalten dieser Funkanlage mit anderen Kommunikations-Netzen ist nur im Rahmen nationaler Gesetze zulässig.

Diese Funkanlage darf nicht zur Kommunikation über Grundstücksgrenzen hinweg genutzt werden.

Die Sende-Reichweite des Funksenders ist abhängig von den baulichen Bedingungen am Betriebsort. So werden Holz, Gips und Gipskarton mit nur ca. 10% Signalverlust durchdrungen, Backstein und Preßplatten mit 30% und Metall mit bereits ca. 90% Verlust.

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet. Es bestätigt, daß die relevanten Konformitätsrichtlinien eingehalten werden.

Hinweise

Diese Anleitung möchte Ihnen als Nachschlagewerk dienen. Nehmen Sie sie immer dann zur Hand, wenn Sie gezielte Fragen zur Bedienung Ihrer RC1 haben.

Beschränken Sie sich deshalb bei der Lektüre auf das Nötigste: Schauen Sie sich den Aufbau des Inhaltsverzeichnisses an, damit Sie in Zukunft schnell finden was Sie suchen.

Lesen Sie die einführenden Seiten und Erklärungen, bis Sie einen grundlegenden Eindruck von den RC1-Menüs und der in dieser Anleitung verwendeten Symbolik gewonnen haben. (Nehmen Sie das Gerät dabei zur Hand.)

Betrachten Sie schließlich einige Menü-Übersichten, um sich später leichter zurecht zu finden. Anschließend legen Sie die Anleitung beiseite und probieren Sie die RC1 aus. - Viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät!

Zur Anleitung

Folgende Symbole weisen Ihnen den Weg durch den Bedienungsbereich der RC1:

- Der schräge Pfeil verweist zu näheren Informationen auf die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.
- Der waagerechte Pfeil verweist auf die Überschrift des weiterführenden Kapitels.
- (Status) Worte in Klammern symbolisieren veränderliche Menü-Werte. In diesem Fall werden in der „Status“-Zeile aktuelle Einstellungen dargestellt (Stereo, 5-Kanal, etc.)
- Abb.1-3 Bezeichnet Menüs, die aufgrund Ihres Umfangs aus mehreren Seiten bestehen. Auf den Übersicht-Seiten dieser Anleitung werden solche Menüs durch überlappende Kreise dargestellt.



Symbolisiert die „Rückwärts-Taste“ oberhalb des Displays. Mit ihr bewegen Sie sich entweder um eine Menü-Ebene zurück (kurzer Tastendruck) oder wechseln direkt zwischen der Bedienung des TV-Geräts und dem zuletzt bedienten Gerät (langer Tastendruck).

Zum Display

In den Menüs der RC1 werden auch Symbole verwendet, um den Klartext des Displays zu unterstützen:

Einstellen Der Unterstich zeigt an, daß sich hinter diesem Eintrag ein neues RC1-Menü befindet. In diesem Fall das Menü „Einstellen“.

(Eine Ausnahme stellen die Einträge auf der ersten Seite des Hauptmenüs dar. Sie sind aus optischen Gründen nicht unterstrichen, obwohl sie zu einer tieferen Menüebene führen.)



Gibt es zu einem Gerät mehr Einträge als auf einer Displayseite dargestellt werden können, so finden Sie unten rechts das Symbol für „blättern“.

Zur Ausstattung

Die RC1 bietet Bedienmöglichkeiten für verschiedene Ausstattungsvarianten des Loewe Programms. Deshalb ist es möglich, daß manche Funktionen auf Ihre Ausstattung nicht (oder noch nicht) zutreffen. Zur Sonderausstattung unserer TV-Geräte gehören:

PIP-Funktion: Ermöglicht die Einblendung eines zusätzlichen Kleinbildes in einer Ecke des Bildschirms.

Motor Unit: Fernbedienbarer Elektromotor zum Drehen des TV-Gerätes. Als Zubehör für manche Stands und Racks erhältlich.

Online-Modul: Ermöglicht Internet-Anwendungen über den TV-Bildschirm.

Haussteuerung: Steuert Lampen, Jalousien, etc. entweder über Ihr TV-Gerät oder über die RC1.

Zur Kompatibilität

Die RC1 bedient prinzipiell alle Audio-/Video-Geräte der Firma Loewe und viele Komponenten fremder Hersteller. Doch es gibt Einschränkungen:

Bei der Bedienung älterer Loewe-Geräte kann es vereinzelt zu Fehlinterpretationen der Infrarot-Kommandos kommen, so daß eventuell nicht alle Funktionen ausgeführt werden können. Die RC1 harmonisiert optimal mit Software-Stand Q2500.

Grundsätzlich gilt: Je älter das zu bedienende Gerät, desto größer sind die Unterschiede bei der Verarbeitung der Infrarot-Kommandos.

Bei der Bedienung fremder Geräte wird häufig nicht der gesamte Funktionsumfang übertragen. Ebenso ist es möglich, daß einzelne Geräte nicht in der Datenbank aufgeführt sind.


Erste Schritte

Batterien einlegen

Drücken Sie die Arretierung „OPEN“ auf der Rückseite der Fernbedienung nach unten, und drehen Sie den Batteriefach-Deckel in Pfeilrichtung. Die Arretierung dreht sich dabei nicht mit. Der Deckel federt leicht nach oben.

Verwenden Sie ausschließlich frische Batterien des Typs Alkali Mangan LR6 (AA), mischen Sie nie gebrauchte und neue Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität.

Legen Sie den Deckel leicht schräg auf seine Führung, und drehen Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung, bis die Arretierung „OPEN“ einrastet.

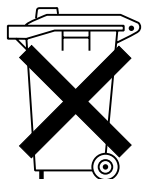

Entfernen Sie gebrauchte Batterien umgehend aus der Fernbedienung und geben Sie sie gesammelt bei Ihrem Fachhändler ab. Gebrauchte Batterien können auslaufen und sowohl Ihrem Gerät, als auch der Umwelt erheblich schaden.


Display aktivieren

Grundsätzlich gibt es zur Aktivierung zwei Möglichkeiten:

1. Die RC1 verfügt über einen Sensor, der Bewegungen des Gerätes registriert. Nehmen Sie die RC1 einfach in die Hand, um diesen Schalter zu aktivieren.
2. Die Menü-Auswahltasten, die „i“- und die „Zurück“-Taste (siehe: TV/Tasten) schalten zunächst das Display ein, bevor Sie eine Funktion ausführen. Drücken Sie eine dieser Tasten, um das Display zu aktivieren.

Sprache auswählen

Nach dem Einlegen der Batterien erscheint im Display das Menü „Adjust - Select language“ (siehe Abbildung).

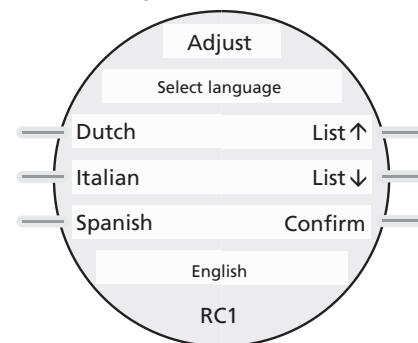

An dieser Stelle wählen Sie die Menüsprache der RC1 aus.

1. Blättern Sie mit den Menü-Auswahltasten neben „Liste auf/ab“, bis Sie den Eintrag Ihrer Landessprache auf der linken Menüseite abgebildet sehen.
2. Drücken Sie die Menü-Auswahltaste neben Ihrer Landessprache.
3. Bestätigen Sie mit „Confirm“.

Die Menüsprache ist jetzt eingestellt, und die RC1 zeigt das Hauptmenü in der ausgewählten Sprache. Nach einem Batteriewechsel startet die RC1 immer mit der zuletzt durch „Confirm“ bestätigten Sprache.

i Die RC1 verfügt über einen permanenten Speicher, in dem grundsätzliche Systemeinstellungen (Sprache, Audio-System, etc.) abgelegt werden. Diese Einstellungen bleiben auch nach einem Batteriewechsel erhalten.

Hauptmenü

Das Hauptmenü dient als Ausgangspunkt für die Bedienung sämtlicher Geräte. Auf der linken Seite des Menüs erhalten Sie direkten Zugang zu den Funktionen des Fernsehgerätes, zu dem Zusatzmodul HomeMultiMedia und zur Haussteuerung. Auf der rechten Seite des Displays erhalten Sie Zugang zu zwei Gerätegruppen. In der Gruppe „Audio“ finden Sie Komponenten,

die sich hauptsächlich auf die Wiedergabe von Tonsignalen konzentrieren (CD-Player, FM-Radio, etc.). Die Gruppe „Video“ beinhaltet Geräte zur Verarbeitung von Bildsignalen (DVD, VCR, etc.). Durch Umblättern gelangen Sie auf die zweite Seite des Hauptmenüs. Hier finden Sie weniger häufig benötigte Funktionen (Abb.2). Im Menü „Einstellen“ passen Sie Ihre RC1 (und die zu

bedienenden Geräte) an Ihre eigenen Bedürfnisse an. Unter „Neues Gerät“ gelangen Sie zur Bedienung von Komponenten anderer Hersteller.

Während das Hauptmenü auf dem Display erscheint, bedienen Sie mit den Direktfunktionstasten das TV-Gerät.

TV

Wechselt in das TV-Menü. Schaltet das Fernsehgerät aus dem Standby ein.

(→ TV: Funktionen, Abb.1)

HMM

Wechselt in das HomeMultiMedia-Menü.

HMM wird gestartet.

(→ HMM: Funktionen, Abb.1)

Haussteuerung

Wechselt in das Haussteuerung-Menü.

(→ Haussteuerung: Funktionen)

Einstellen

Wechselt in das Einstellen-Menü.


(→ Einstellen)

Neue Geräte

Wechselt in das Neue Geräte-Menü.

(→ Neue Geräte)

Abb.1

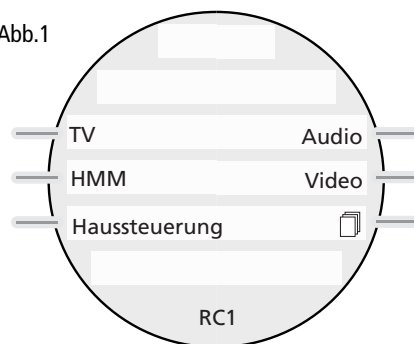

Audio

Wechselt in das Audio-Menü, z.B. CD, FM-Radio.

(→ AUDIO-Menü, Abb.1)

Video

Wechselt in das Video-Menü, z.B. DVD, VCR.


(→ VIDEO-Menü)

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.

(→ Hauptmenü, Abb.2)

Abb.2

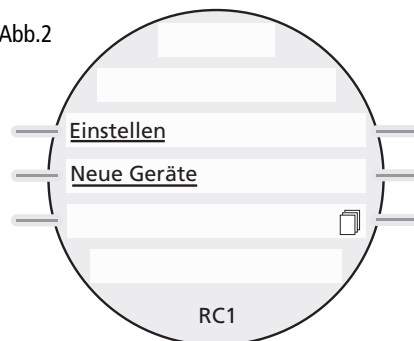

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ Hauptmenü, Abb.1)


TV

Tasten

Um das Display der RC1 herum befinden sich die sechs Menü-Auswahltasten* und eine Taste zum Zurückblättern**. Die Funktion dieser Tasten ist abhängig vom jeweiligen Displayzustand, also

veränderlich. Die übrigen Tasten der Fernbedienung sind dagegen für jedes Gerät (TV, Video, etc.) fest definiert (Direktfunktionstasten), unabhängig vom Zustand des Displays. Ihre Funktion

ist unveränderlich. Eine Ausnahme stellen allerdings die vier Farbtasten*** dar. Diese können mittels Fernseher unterschiedlich belegt werden. (↗ TV)

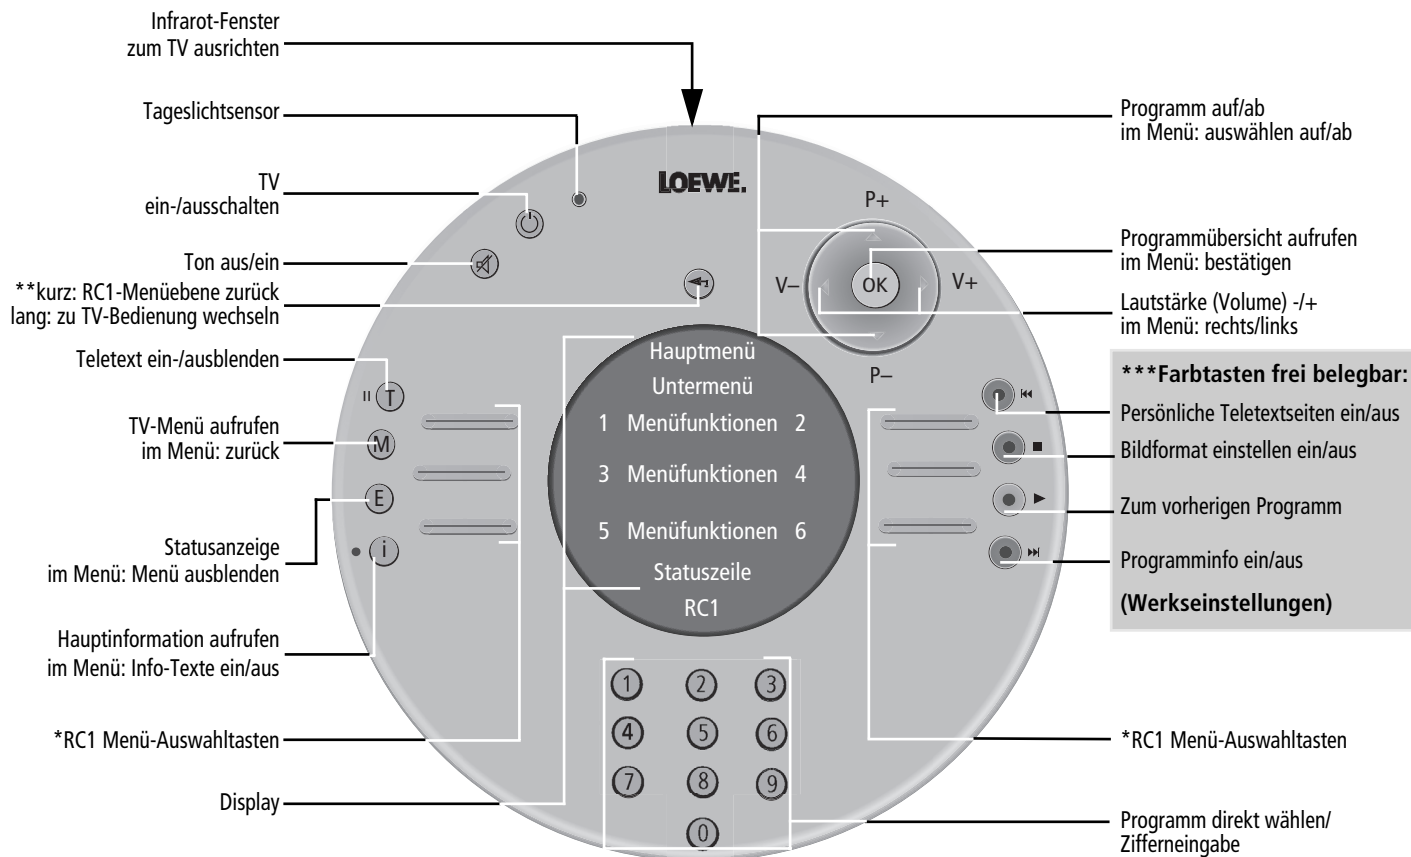


Übersicht

Hier bekommen Sie eine Übersicht über die TV-Menüs der RC1 und über den Weg dorthin. Sie starten vom Hauptmenü, wählen TV aus und blättern auf die zweite Seite des Menüs, etc. Der linke

Seitenrand enthält eine Navigationshilfe, die Ihnen den Weg zu einem bestimmten RC1-Menü erklärt. Besteht ein Menü aus mehr als einer Seite, so ist dies durch überlappende Kreise

gekennzeichnet. Das Tonwahl-Menü finden Sie, indem Sie auf der zweiten Menü-Seite Tonwahl auswählen, sofern Sie die entsprechende Ausstattung eingestellt haben.

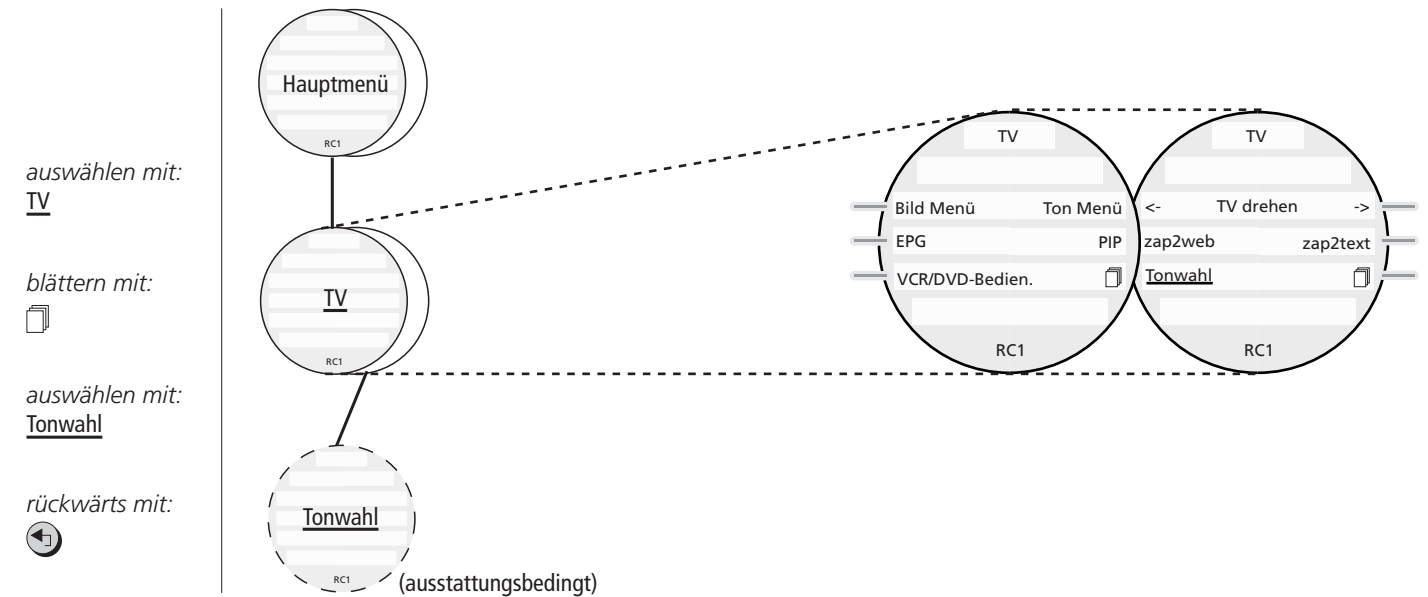

Funktionen

Zugang zu den wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgerätes bekommen Sie über die erste Seite des TV-Menüs. Beim alltäglichen Gebrauch werden Sie deshalb nur selten blättern müssen.

Bild Menü

Öffnet das Bild-Menü Ihres Fernsehgerätes.
(↗ TV)

EPG

Schaltet den elektronischen Programm-Führer Ihres Fernsehers ein und aus.
(↗ TV)

VCR/DVD-Bedienung

Blendet die Video-Bedienleiste Ihres Loewe Videorecorders oder DVD-Spielers ein und aus.
(↗ TV)

<- TV drehen

Dreht Ihren Fernseher nach links. Der Drehvorgang stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.

zap2web

Sucht nach bereitgestellten Informationen zur aktuellen Sendung im Internet und zeigt diese als Einträge im TV-Menü „zap2web“.
(↗ TV)


Tonwahl

Führt zu einer Auswahl von Audioquellen, die unabhängig vom Fernsehbild ausgewählt werden können.
(→ Tonwahl)

Zum TV-Menü gelangen Sie, indem Sie im Hauptmenü den Eintrag TV auswählen, oder indem Sie die „Zurück“-Taste länger gedrückt halten. Die letztere Möglichkeit ist vor allem dann komforta-

bel, wenn Sie von dem Menü eines anderen Gerätes in die TV-Bedienung umschalten wollen. Einen Überblick über die verschiedenen TV-Menüs finden Sie auf der vorherigen Seite.

Abb.1

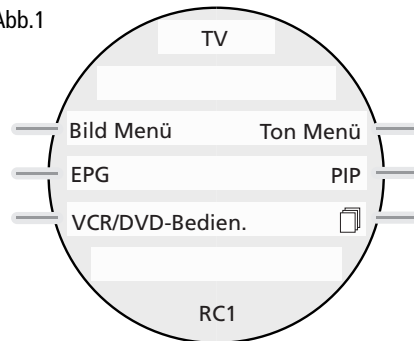

Ton Menü

Öffnet das Ton-Menü Ihres Fernsehgerätes.
(↗ TV)


PIP

Schaltet die Bild-im-Bild Funktion Ihres Fernsehers ein und aus.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ TV: Funktionen, Abb.2)

Abb.2

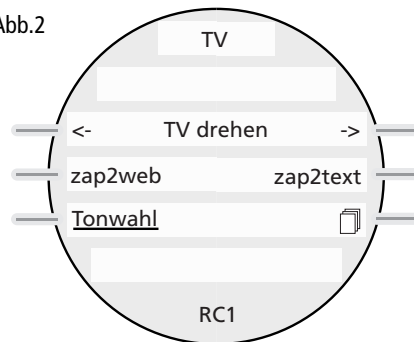

TV drehen ->

Dreht Ihren Fernseher nach rechts. Der Drehvorgang stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.

zap2text

Sucht nach den Videotext-Seiten zur aktuellen Sendung und zeigt diese als Einträge im TV-Menü „zap2text“.
(↗ TV)

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.
(→ TV: Funktionen, Abb.1)

Tonwahl

TV


Schaltet den angeschlossenen Audio-Verstärker aus einer beliebigen Tonquelle auf Fernsehton um.

DVD/CD

Schaltet, unabhängig vom ausgewählten Fernsehbild, aus einer beliebigen Tonquelle auf DVD- bzw. CD-Ton um.

FM-Radio

Wechselt von einer beliebigen Tonquelle auf FM-Radioton.

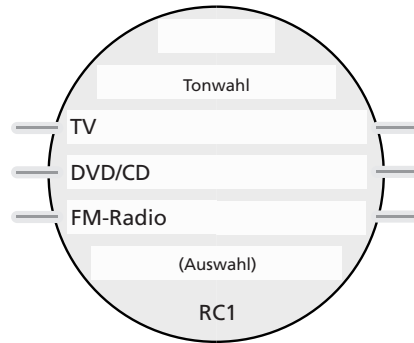

(Auswahl)

Das Display der RC1 zeigt an dieser Stelle die zuletzt ausgewählte Tonquelle.


HMM (TV-Online 2)

Tasten

TVO-2 ist der Name eines Loewe Online-Moduls, das es Ihnen erlaubt, mit Ihrem Fernsehgerät ins Internet zu gehen und das Angebot moderner MultiMedia-Anwendungen zu nutzen. Die Abbil-

dung zeigt die RC1-Tastenfunktionen im Home-MultiMedia-Betrieb für das Online-Modul TVO-2. Tasten, die im TVO-2-Betrieb keine Funktion haben werden zur Wahrung der Übersichtlichkeit

nicht beschrieben. Sofern Ihr Gerät noch nicht mit einem Online-Modul ausgestattet ist, können Sie dieses von Ihrem Loewe-Fachhändler nachrüsten lassen. (➤ TV-Online)

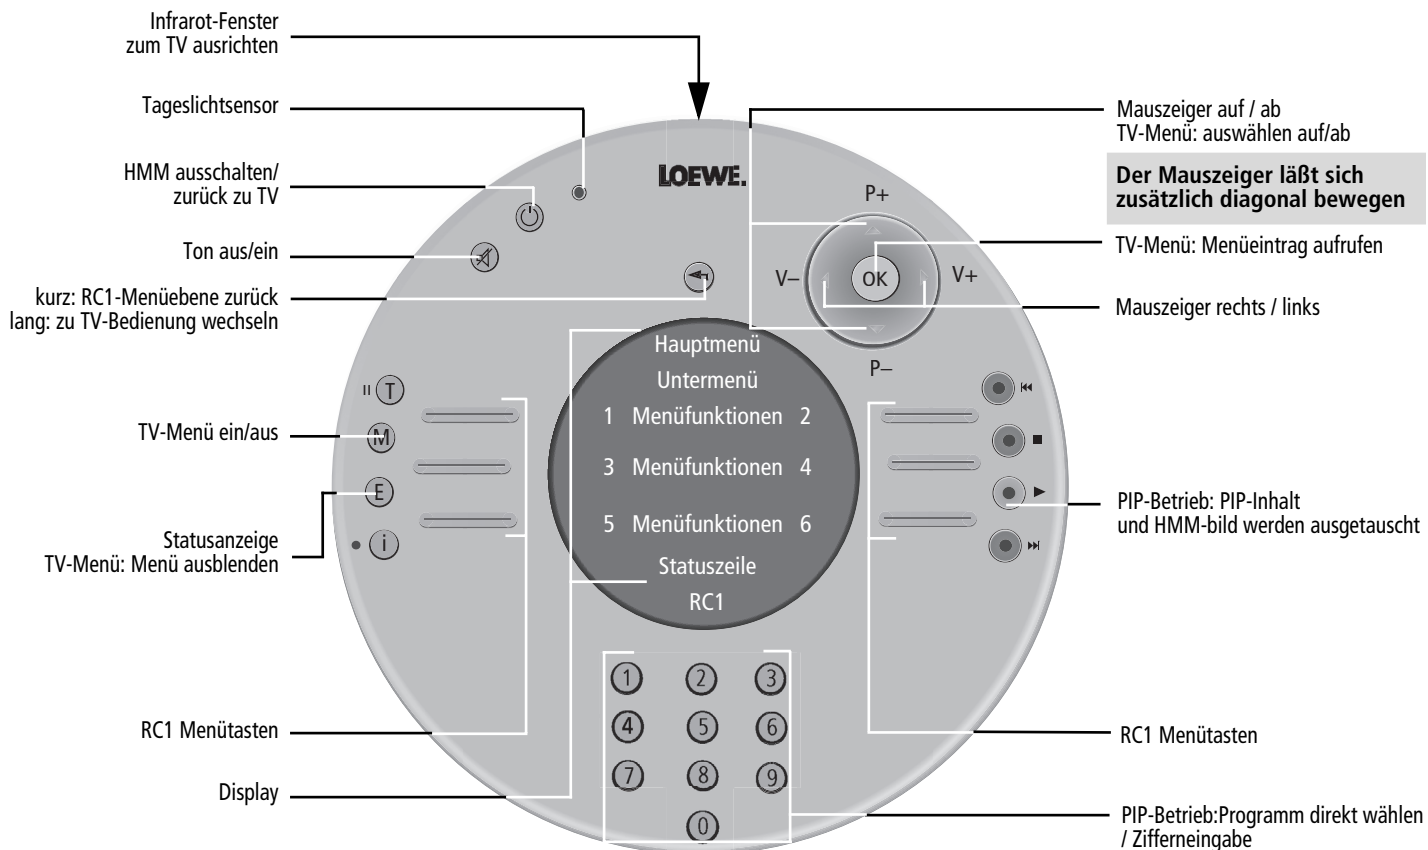


Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die HMM-Menüs der RC1 in Verbindung mit TVO-2. Von der ersten Seite des Hauptmenüs gelangen Sie auf

die erste Seite des HMM-Menüs. Der linke Seitenrand enthält eine Navigationshilfe, die Ihnen den Weg zu den RC1-Menüs erklärt. Besteht ein

Menü aus mehr als einer Seite, so ist dies durch überlappende Kreise dargestellt.

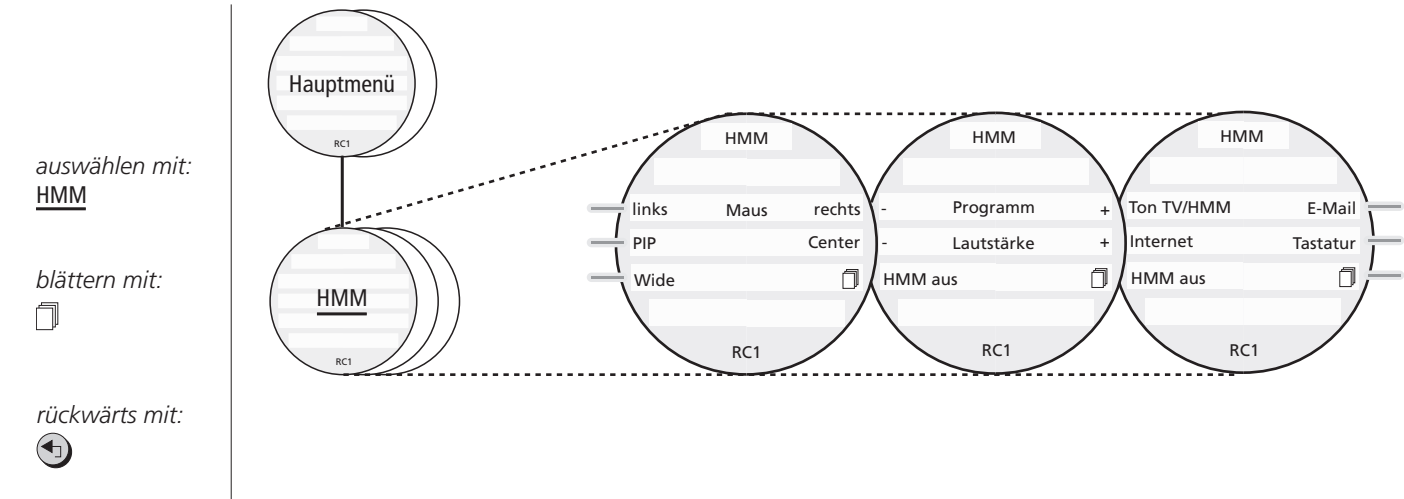

Funktionen

Maus links

Funktioniert wie die linke Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media. (Bedienung auch über T-Taste möglich.)

PIP

Schaltet aus dem Wide- oder Center-, in den Bild-in-Bild-Modus. Dabei wird das zuletzt ausgewählte TV-Programm gezeigt.

Wide

Schaltet aus dem Center- oder PIP- in den Wide-Modus. Die Darstellung wird bildschirmfüllend.

Programm -

Wechselt das PIP-Bild auf einen niedrigeren Programmplatz.

Lautstärke -

Verringert die Lautstärke der zuletzt gewählten Tonquelle während des HMM-Betriebs.

HMM aus

Schaltet das Gerät aus dem HMM-Modus zurück in den TV-Betrieb.

Ton

Wechselt während des HMM-Betriebs zwischen HMM-Ton und TV-Ton (bzw. der letzten Video-Tonquelle) hin und her.


Internet

Öffnet während des HMM-Betriebs den Internet-Browser.
(↗ TV)

HMM aus

Schaltet das Gerät aus dem HMM-Modus zurück in den TV-Betrieb.

Abb.1

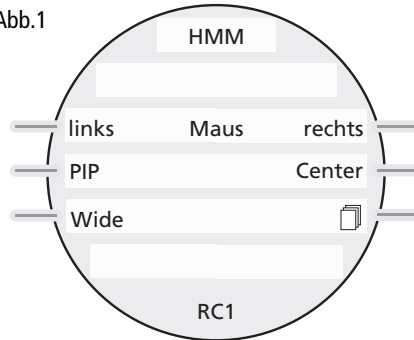

Maus rechts

Funktioniert wie die rechte Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media.


Center

Schaltet aus der PIP- oder Wide-Darstellung in den Center-Modus.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ HMM: Funktionen, Abb.2)

Abb.2

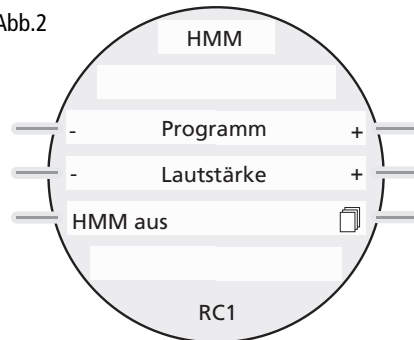

Programm +

Wechselt das PIP-Bild auf einen höheren Programmplatz.


Lautstärke +

Erhöht die Lautstärke der zuletzt gewählten Tonquelle während des HMM-Betriebs.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ HMM: Funktionen, Abb.3)

Abb.3

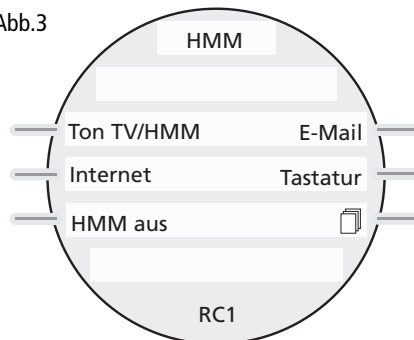

E-Mail

Öffnet während des HMM-Betriebs das E-Mailprogramm.

Tastatur

Stellt eine virtuelle Tastatur auf dem TV-Bildschirm dar. Diese ermöglicht es einzelne Buchstaben mit dem Cursor anzusteuern und auszuwählen.

blättern...

Wechselt zurück auf die erste Seite.
(→ HMM: Funktionen, Abb.1)


HMM (OnlinePlus)

Tasten

OnlinePlus ist der Name eines Loewe Online-Moduls, das es Ihnen erlaubt, mit Ihrem Fernsehgerät ins Internet zu gehen und das Angebot moderner MultiMedia-Anwendungen zu nutzen.

Die Abbildung zeigt die RC1-Tastenfunktionen im HomeMultiMedia-Betrieb für das Online-Modul OnlinePlus. Tasten, die im OnlinePlus-Betrieb keine Funktion haben werden zur Wahrung der

Übersichtlichkeit nicht beschrieben. Sofern Ihr Gerät noch nicht mit einem Online-Modul ausgestattet ist, können Sie dieses von Ihrem Loewe-Fachhändler nachrüsten lassen. (✔ OnlinePlus)

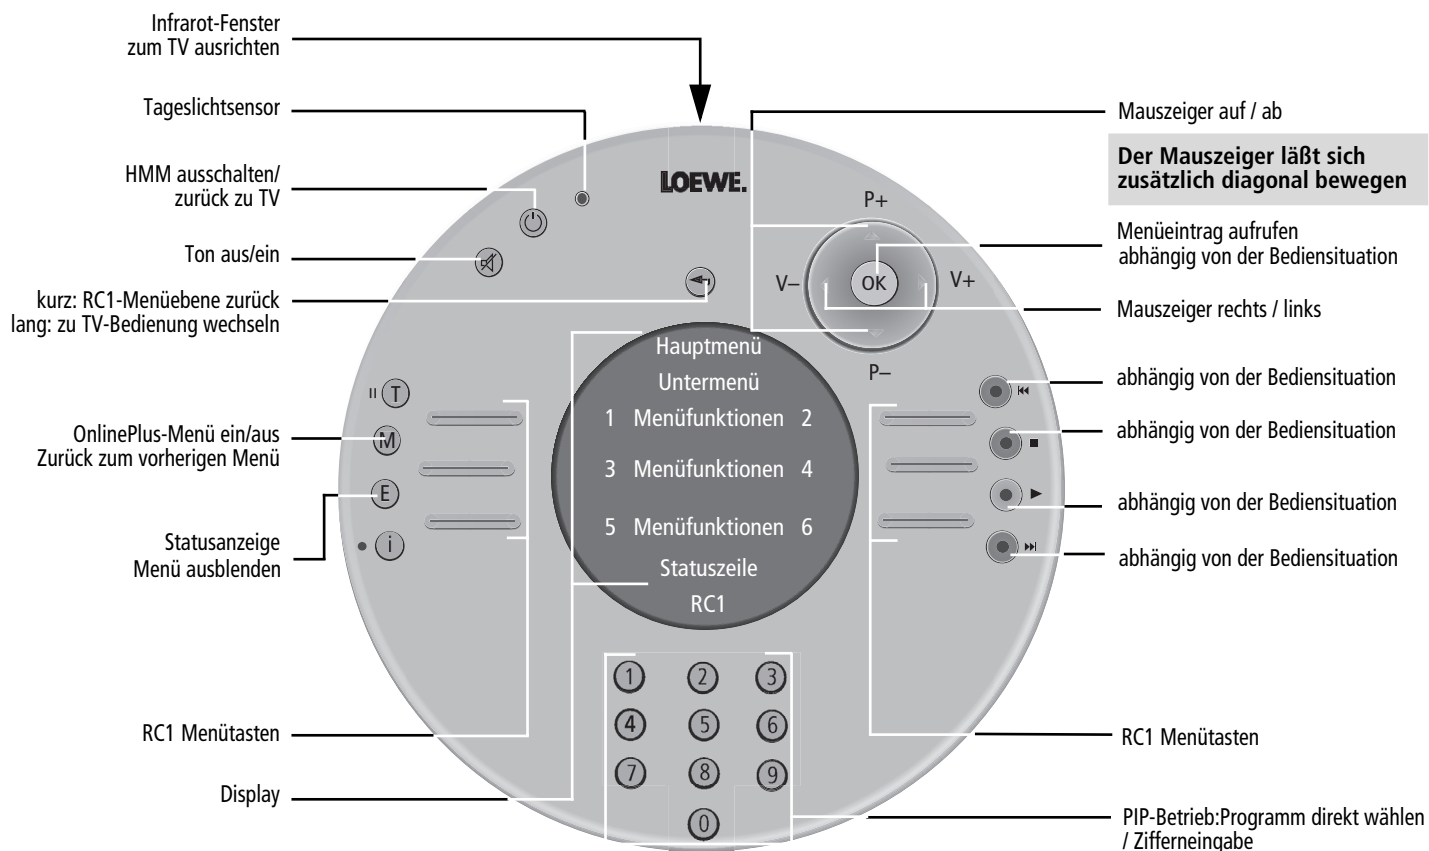

Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die HMM-Menüs der RC1 in Verbindung mit OnlinePlus. Von der ersten Seite des Hauptmenüs gelangen


Sie auf die erste Seite des HMM-Menüs. Der linke Seitenrand enthält eine Navigationshilfe, die Ihnen den Weg zu den RC1-Menüs erklärt.

Besteht ein Menü aus mehr als einer Seite, so ist dies durch überlappende Kreise dargestellt.

auswählen mit:
HMM

blättern mit:


rückwärts mit:

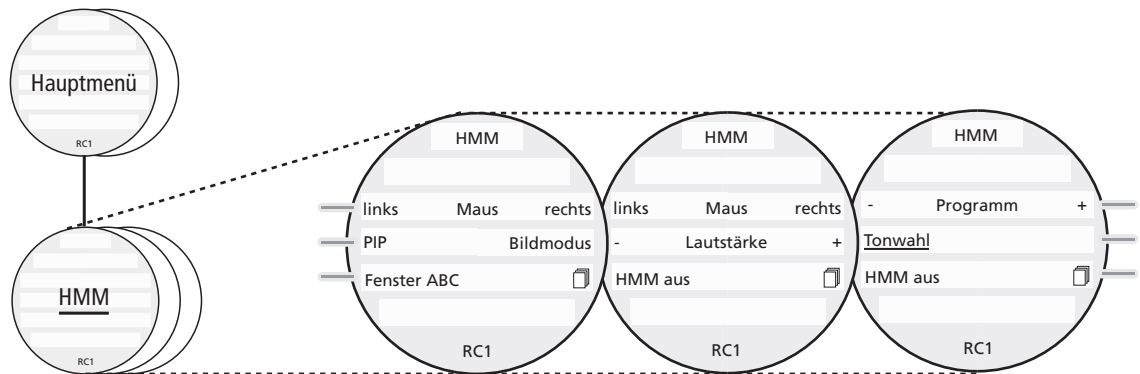Funktionen

Maus links

Funktioniert wie die linke Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media. (Bedienung auch über T-Taste möglich.)

PIP

Schaltet aus dem Wide- oder Center-, in den Bild-in-Bild-Modus. Dabei wird das zuletzt ausgewählte TV-Programm gezeigt.

Fenster ABC

Wenn mehrere (Browser-)Fenster gleichzeitig auf dem TV-Bildschirm dargestellt werden, kann mit dieser Funktion zwischen ihnen gewechselt werden.

Maus links

Funktioniert wie die linke Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media. (Bedienung auch über T-Taste möglich.)

Lautstärke -

Verringert die Lautstärke der zuletzt gewählten Tonquelle während des HMM-Betriebs.

HMM aus

Schaltet das Gerät aus dem HMM-Modus zurück in den TV-Betrieb.

Programm -


Schaltet das PIP auf einen niedrigeren Programmplatz.

Tonwahl

Wechselt in das Tonwahl-Menü.

HMM aus

Schaltet das Gerät aus dem HMM-Modus zurück in den TV-Betrieb.

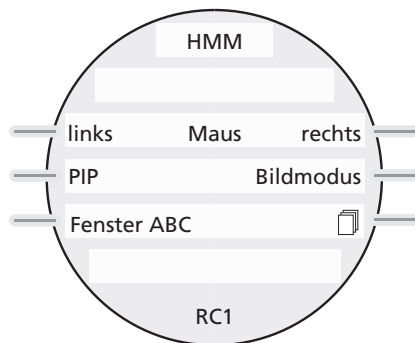

Maus rechts


Funktioniert wie die rechte Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media.

Bildmodus

Wechselt zwischen den Bildmodi „Wide“ und „Center“.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ HMM: Funktionen, Abb.2)

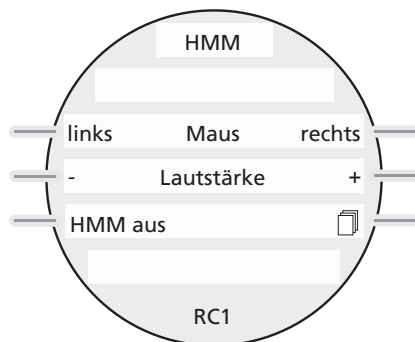

Maus rechts


Funktioniert wie die rechte Maustaste Ihres PCs, bzw. Ihrer Loewe Control oder Control@Media.

Lautstärke +

Erhöht die Lautstärke der zuletzt gewählten Tonquelle während des HMM-Betriebs.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ HMM: Funktionen, Abb.3)

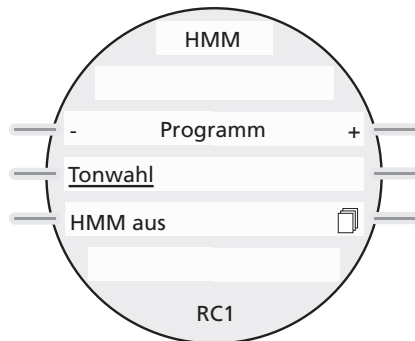

Programm +

Schaltet das PIP auf einen höheren Programmplatz.

blättern...

Wechselt auf die erste Seite zurück.
(→ HMM: Funktionen, Abb.1)

Tonwahl

TV


Schaltet auf TV-Ton um.

DVD/CD

Schaltet auf DVD/CD-Ton um.

FM-Radio

Schaltet auf FM-Radio-Ton um.

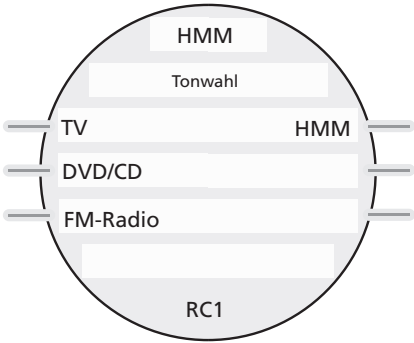

HMM

Schaltet auf HMM-Ton um.


Haussteuerung

Tasten

Die Loewe Haussteuerung ermöglicht Ihnen das Schalten bzw. Bedienen von elektrischen Hausgeräten (Leuchten, Jalousien, etc.) über Ihre RC1. Fragen Sie Ihren Loewe Händler nach den entsprechenden Wireless Home Automation Komponenten. Mit dem integrierten Funksender der RC1

können Sie Funk-Schalter und Dimmer direkt ansteuern. Tasten, die für den Haussteuerung-Betrieb keine Bedeutung haben, werden zur Wahrung der Übersichtlichkeit nicht beschrieben. (↗ Haussteuerung)

Während das Haussteuerung-Menü auf dem Display erscheint, bedienen Sie mit den Direktfunktionstasten das TV-Gerät.

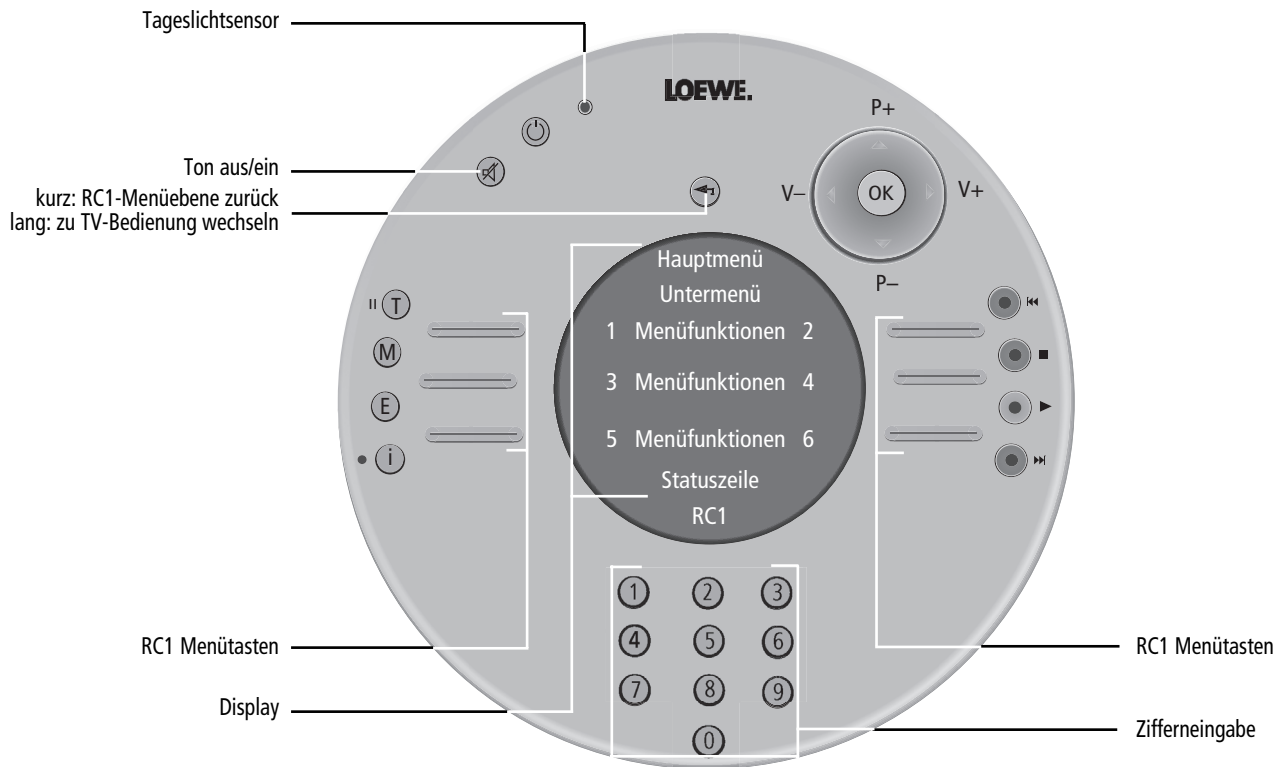

Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Haussteuerung-Menüs der RC1. Die Navigationshilfe am linken Seitenrand beschreibt den Weg von der

ersten Seite des Hauptmenüs bis in das „Justage“-Menü. Besteht ein Menü aus mehr als


einer Seite, so ist dies durch überlappende Kreise dargestellt. (↗ Haussteuerung)

auswählen mit:
Haussteuerung

auswählen mit:
Funktionen
Gruppen
Szenen

auswählen mit:
Justage
Funktion X

rückwärts mit:

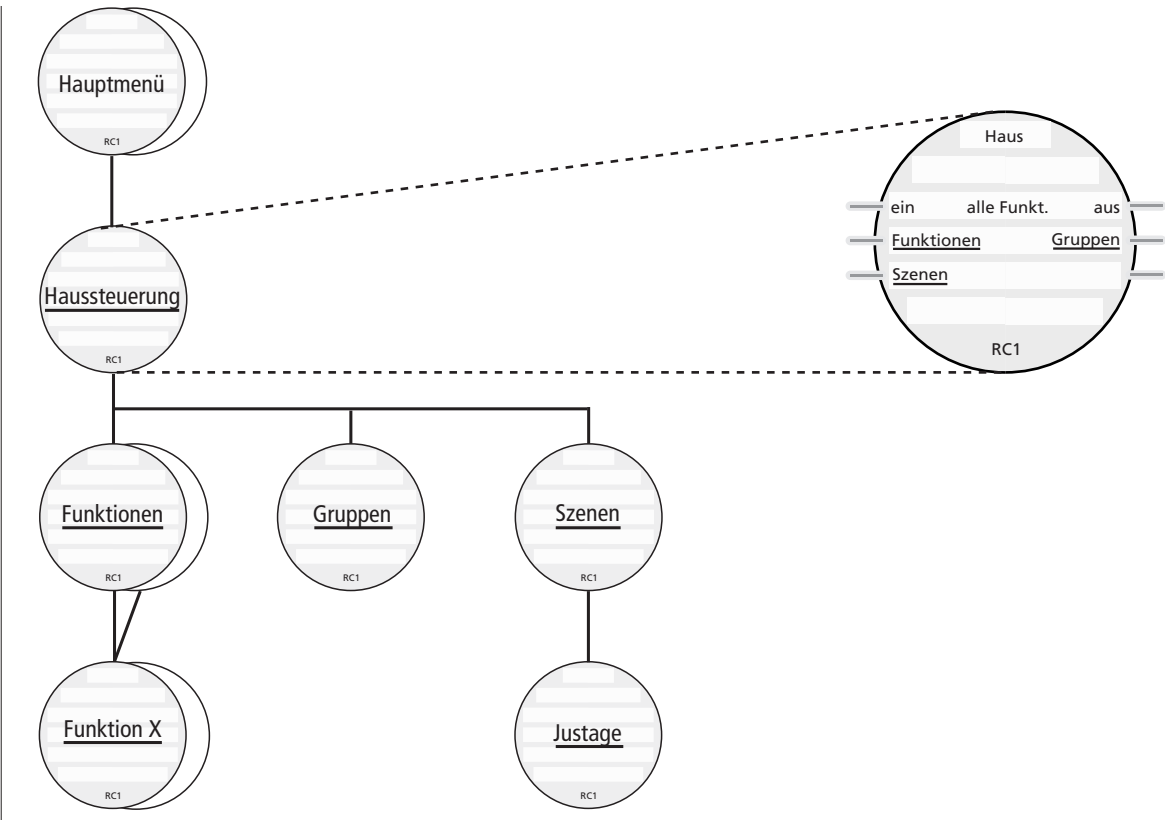Funktionen

Mit der Loewe Haussteuerung bedienen Sie Funk-Bussysteme der Firma Gira. Ein Funk-Bussystem besteht aus einem oder mehreren Sendern und den verschiedenen Empfängern. Schalter, Dimmer, etc., die bei Empfang eines bestimmten Funksignals eine Aktion ausführen, werden im

Folgenden als „Aktoren“ bezeichnet. Die RC1 unterscheidet zwischen Funktionen, Gruppen und Szenen. Prinzipiell gibt es drei Funktionsgruppen mit jeweils 8 Funktionen. Die Funktion ist die kleinste Ebene, mit ihr erhalten Sie Zugriff auf einen oder mehrere Aktoren. Funktionen kön-

nen in Szenen zusammengeführt werden.
(↗ Haussteuerung)

Während das Haussteuerung-Menü auf dem Display erscheint, bedienen Sie mit den Direktfunktionstasten das TV-Gerät.

alle Funktionen ein


Schaltet alle Aktoren Ihrer Haussteuerung ein, sofern sie nicht für diese Funktion gesperrt sind.
(↗ Haussteuerung)

Funktionen

Führt zu einer Liste der Aktoren Ihrer Haussteuerung. Von dort erreichen Sie die Bedienungsmöglichkeiten.
(→ Funktionen auswählen, Abb.1)

Szenen

Führt zu einer Liste der Szenen Ihrer Haussteuerung. Von dort können Sie zwischen den Szenen wechseln und einzelne Szenen justieren.
(→ Szenen ausführen)

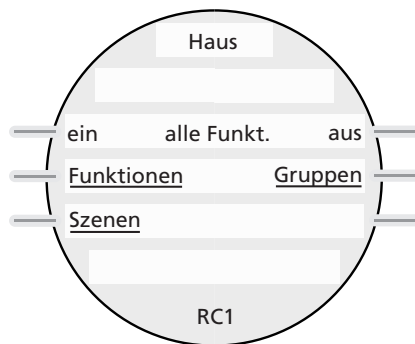

alle Funktionen aus

Schaltet alle Aktoren Ihrer Haussteuerung aus, sofern sie nicht für diese Funktion gesperrt sind.
(↗ Haussteuerung bedienen)

Gruppen

Führt zu einer Liste der Gruppen Ihrer Haussteuerung. Dort können Sie zwischen den Gruppen wechseln.
(→ Gruppen auswählen)

Funktionen auswählen

Funktion 1

Führt zur Bedienung der Funktion 1.
(→ Funktion X einstellen)

Funktion 3

Führt zur Bedienung der Funktion 3.
(→ Funktion X einstellen)


Funktion 5

Führt zur Bedienung der Funktion 5.
(→ Funktion X einstellen)

Funktion 7

Führt zur Bedienung der Funktion 7.
(→ Funktion X einstellen)

Abb.1

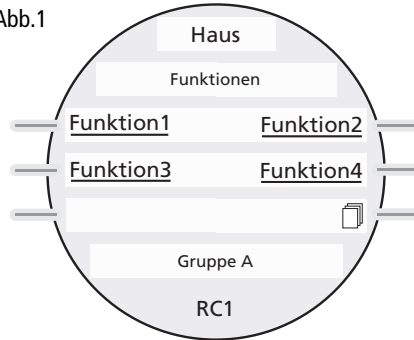

Funktion 2

Führt zur Bedienung der Funktion 2.
(→ Funktion X einstellen)


Funktion 4

Führt zur Bedienung der Funktion 4.
(→ Funktion X einstellen)

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ Funktionen auswählen, Abb.2)

Abb.2

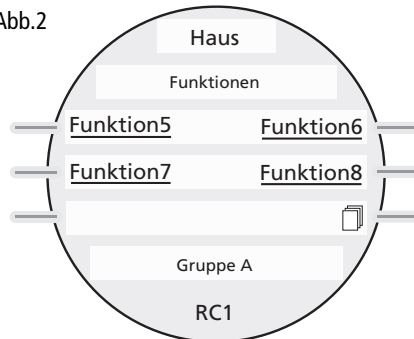

Funktion 6

Führt zur Bedienung der Funktion 6.
(→ Funktion X einstellen)

Funktion 8

Führt zur Bedienung der Funktion 8.
(→ Funktion X einstellen)

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.
(→ Funktionen auswählen, Abb.1)

Funktion X einstellen

aus


Schaltet die Aktoren der „Funktion 1“ aus.

verringern

Lässt gedimmtes Licht dunkler werden, bzw. Jalousien schrittweise schließen, etc. Die Funktion endet, sobald Sie die Taste nicht mehr gedrückt halten.

lernen

Schalten Sie den einzulernenden Funkaktor in den Programmiermodus, und halten Sie die Taste gedrückt, bis der Aktor die Programmierung bestätigt. (→ Funktion zuordnen)

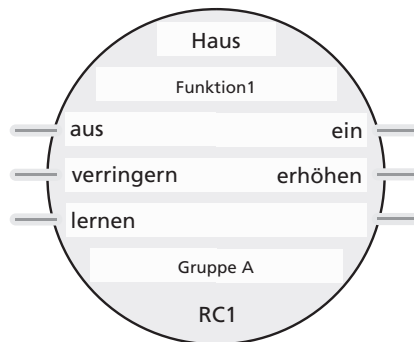

Funktion1

Zeigt die ausgewählte Funktion.

ein

Schaltet die Aktoren der Funktion 1 ein.

erhöhen

Lässt gedimmtes Licht heller werden, bzw. Jalousien schrittweise öffnen, etc. Die Funktion endet, sobald Sie die Taste nicht mehr gedrückt halten.

Gruppen auswählen

Gruppe A


Ermöglicht die Bedienung der Aktoren, die zuvor der Gruppe A zugeordnet wurden.

Gruppe B

Ermöglicht die Bedienung der Aktoren, die zuvor der Gruppe B zugeordnet wurden.

Gruppe C

Ermöglicht die Bedienung der Aktoren, die zuvor der Gruppe C zugeordnet wurden.

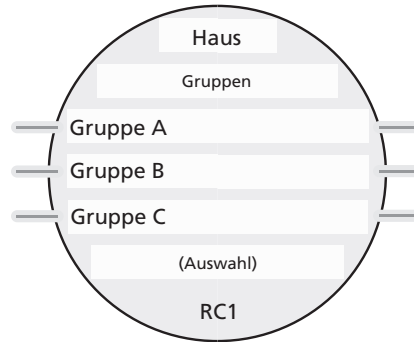

Gruppen

Zeigt den Namen des Aktuell ausgewählten Menüs.

Auswahl

Zeigt den Namen der zuletzt ausgewählten Gruppe.

Szenen ausführen

Szene 1


Führt die der Szene 1 zugeordneten Funktionen aus.

Szene 3

Führt die der Szene 3 zugeordneten Funktionen aus.

Szene 5

Führt die der Szene 5 zugeordneten Funktionen aus.

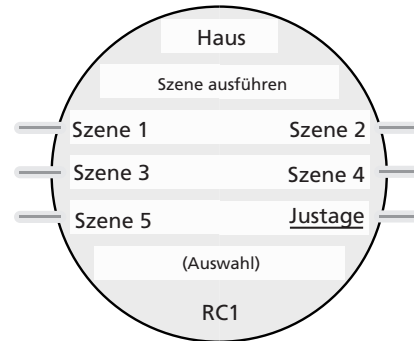

Szene 2

Führt die der Szene 2 zugeordneten Funktionen aus.

Szene 4

Führt die der Szene 4 zugeordneten Funktionen aus.

Justage

Führt zu den Einstellmöglichkeiten für Lichtszenen. Dabei wird immer die aktive, zuletzt gewählte, Szene bedient. (→ Justage anwenden)

Auswahl

Zeigt den Namen der ausgewählten Szene.

Justage anwenden

minimal

Die zugeordneten Dimmer werden ausgeschaltet.

verringern


Die zugeordneten Dimmer verringern schrittweise ihren Durchlaß. Das Licht wird dunkler, solange Sie die Taste gedrückt halten.

lernen

Speichern Sie nach abgeschlossener Einstellung der einzelnen Aktoren Ihre neue Szene hier ab.

(→ Szene zuordnen)

(→ Szene anpassen)

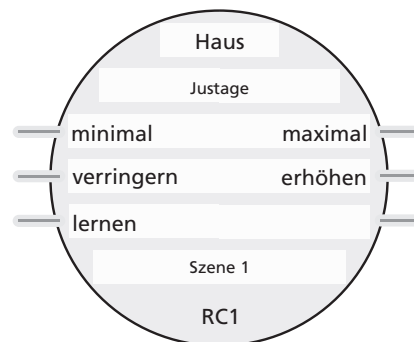

maximal

Die zugeordneten Dimmer werden auf maximale Helligkeit gestellt.

erhöhen

Die zugeordneten Dimmer erhöhen schrittweise ihren Durchlaß. Das Licht wird heller, solange Sie die Taste gedrückt halten.

Szene 1

Zeigt die aktuelle Szene.

Voreinstellungen

Bevor Sie die Komponenten Ihrer Haussteuerung über den Funksender der RC1 bedienen können, müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden.

Anlagennummer eingeben

Nehmen Sie die RC1 zur Hand, und rufen Sie Konfiguration>Benutzer>Haussteuerung auf.

i Orientieren Sie sich anhand des Inhaltsverzeichnisses und der Übersicht des Kapitels. Das Inhaltsverzeichnis zeigt Ihnen die richtige Stelle im Buch, die Übersicht erklärt Ihnen den zugehörigen Weg auf der RC1.

bei vorhandenem Funkbussystem

- a) Sofern Sie bereits ein Funkbussystem in Ihrem Haushalt betreiben und Sie dessen Anlagennummer kennen, geben Sie diese Nummer ein. Die RC1 übernimmt damit automatisch die Funktionen Ihrer bereits vorhandenen Bedienelemente.
- b) Wenn bei Ihrem Funkbussystem keine Nummer beiliegt, vergeben Sie Ihre persönliche Anlagennummer. Sie muß 5-stellig sein und zwischen 00001 und 64000 liegen. Die RC1 wird auf diese Weise als neues Bedienelement für die Zuordnung der Funktionen und Szenen vorbereitet.

i Die Anlagennummer dient der eindeutigen und störungsfreien Zuordnung zwischen einem Sender und den Empfängern. Auf das Signal eines Senders mit der Anlagennummer 00001 reagieren nur Empfänger, die von dem Sender 00001 programmiert wurden. Auf diese Weise wird vermieden, daß Ihr Nachbar Ihre Funkaktoren bedienen kann. Ändern Sie die Anlagennummer, wenn häufige Fehlbedienungen auftreten.

bei Zukauf einzelner Funk-Aktoren

Sofern Sie nicht über ein ausgebautes Funkbussystem verfügen und lediglich einen oder mehrere Aktoren bedienen möchten, vergeben Sie entweder Ihre persönliche Anlagennummer (siehe „b“

im vorherigen Abschnitt) oder die Nummer, die der RC1 beiliegt (falls vorhanden). Ordnen Sie anschließend die Funktionen und Szenen zu.

bei vorhandenem Loewe Starter Set Wireless Home Automation

Geben Sie die Anlagennummer Ihres Starter Sets ein. Die RC1 übernimmt damit automatisch die Funktionen Ihrer bereits vorhandenen Bedienelemente. Sollten Sie Ihre Anlagennummer verloren haben, können Sie für Ihren Fernseher und für die RC1 gemeinsam eine neue Nummer vergeben.

Funktion zuordnen

Falls nicht bereits geschehen, stecken Sie erst den Funkadapter in die Steckdose und anschließend den gewünschten Verbraucher in den Adapter.

! Welche Geräte Sie mit dem jeweiligen Funkadapter verwenden dürfen, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung. Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Sicherheitshinweise.

Gruppe wählen

Ihre Heimsteuerung unterscheidet zwischen Funktionen, Funktionsgruppen und Szenen. Sie müssen sich daher zunächst für eine Gruppe (A, B oder C) entscheiden, bevor Sie eine Funktion zuordnen können.

1. Wählen Sie im Hauptmenü Haussteuerung>Gruppen
2. Wählen Sie eine Gruppe aus. Bei weniger als 8 Aktoren in aller Regel Gruppe A. Die ausgewählte Gruppe wird in der Statuszeile angezeigt.
3. Drücken Sie kurz die Zurücktaste oberhalb des RC1-Displays, um in das Menü Haussteuerung zurückzukehren.

Funktion X einstellen


Nach Auswahl der entsprechenden Funktionsgruppe zeigt die RC1 die dazugehörigen Funktionen an. Diese ordnen Sie jetzt den Funkaktoren zu.

1. Halten Sie die kleine Taste auf der Vorderseite des Funkadapters gedrückt, bis die eingebaute LED rot blinkt. Der Adapter schaltet das angeschlossene Gerät aus und wechselt für ca. 1 Minute in den Programmiermodus.



i Ist der Funkaktor vor dem Programmiervorgang ausgeschaltet, so schaltet er zunächst ein. Trotzdem beginnt der Programmiermodus mit dem Abschalten des angeschlossenen Gerätes.

2. Wählen Sie eine der 8 Funktionen aus. (→ Funktionen auswählen)

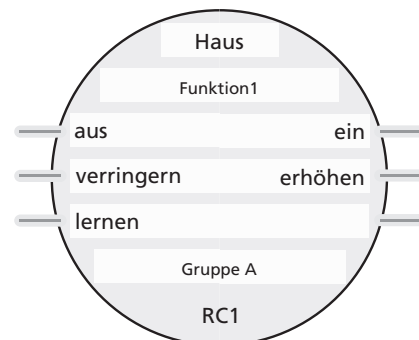

3. Halten Sie die Menü-Auswahltaste „lernen“ gedrückt, bis der Aktor die Programmierung entweder durch ein akustisches Signal, oder

durch dauerhaftes Leuchten der LED bestätigt.
(→ Funktion X einstellen)


4. Drücken Sie die Taste auf der Vorderseite des Funkadapters, um den Programmiermodus zu beenden, oder warten Sie bis der Adapter nach ca. 1 Minute von selbst in den Betriebsmodus zurückschaltet. Der Funkadapter ist jetzt zugeordnet.

Szene zuordnen

Sie können mehrere Funkaktoren zu Szenen bündeln, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Ordnen Sie zunächst mehrere Aktoren einer Szene zu:

Justage anwenden

1. Wählen Sie im Hauptmenü
Haussteuerung>Szenen
2. Wählen Sie eine Szene aus.
(→ Szenen ausführen)
3. Wählen Sie „Justage“. Die ausgewählte Szene wird in der Statuszeile angezeigt.
4. Schalten Sie Ihren Funkadapter in den Programmiermodus, indem Sie den Taster auf der Vorderseite des Adapters gedrückt halten, bis die eingebaute LED rot blinkt.

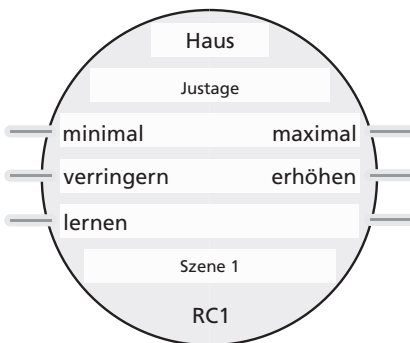

5. Halten Sie die Menü-Auswahltaste „lernen“ gedrückt, bis der Aktor die Programmierung entweder durch ein akustisches Signal, oder durch dauerhaftes Leuchten der LED bestätigt.
(→ Justage anwenden)

6. Drücken Sie die Taste auf der Vorderseite des Funkadapters, um den Programmiermodus zu beenden, oder warten Sie bis der Adapter nach ca. 1 Minute von selbst in den Betriebsmodus zurückschaltet. Der Funkadapter ist jetzt zugeordnet.

Zuordnung löschen

Die Zuordnung von Aktoren lässt sich für Funktionen und Szenen rückgängig machen, indem Sie die beschriebenen Zuordnungsschritte wiederholen.

(→ Funktion zuordnen)

(→ Szene zuordnen)

Szene verändern

Verändern Sie nun die Schaltzustände der zugeordneten Aktoren, um die jeweilige Szene nach Ihren Wünschen zu gestalten:

Szene aufrufen

1. Wählen Sie im Hauptmenü
Haussteuerung>Szenen
2. Wählen Sie die Szene aus, deren Aktoren Sie neu einstellen möchten.

Aktoren einstellen

3. Wählen Sie im Hauptmenü:
Haussteuerung>Funktionen
4. Wählen Sie die Funktion aus, deren Aktor/ Aktoren Sie einstellen möchten.
(→ Funktionen auswählen)
5. Stellen Sie die Funktion so ein, wie sie nach Aufrufen der Szene erscheinen soll.
(→ Funktion X einstellen)
6. Drücken Sie die Zurücktaste oberhalb des Displays, und wählen Sie eine weitere Funktion aus, bis Sie alle Aktoren der Szene nach Ihren Wünschen eingestellt haben.

Neue Einstellung speichern

7. Wählen Sie im Hauptmenü:
Haussteuerung>Szenen

8. Wählen Sie „Justage“.

i Rufen Sie nicht nochmals die zu verändernde Szene auf, da Sie sonst Ihre vorgegebenen Einstellungen rückgängig machen. Die Statuszeile zeigt die zuvor eingestellte Szene, eine erneute Auswahl ist deshalb nicht nötig.

9. Halten Sie „Lernen“ gedrückt. Zunächst wird die alte Lichtszene aufgerufen. Nach ca. 3 Sekunden ist die neue Lichtszene aktiviert und gespeichert.

AUDIO-Menü (Certos)

CD

Wechselt in das CD-Menü und schaltet die Certos in den CD-Modus.

(→ CD: Funktionen, Abb.1)

FM-Radio

Wechselt in das FM-Radio-Menü, schaltet die Certos in den FM-Radio Modus und spielt den zuletzt ausgewählten FM-Radiosender.

(→ FM-Radio: Funktionen, Abb.1)

TV-Radio

Wechselt in das TV-Radio-Menü, schaltet die Certos und das Fernsehgerät in den TV-Radio Modus und spielt den zuletzt angewählten TV-Radiosender.

(→ TV-Radio: Funktionen)

AUX1(A)

Wechselt zum analogen Anschluß AUX 1 und überträgt dessen Audiosignal. Certos und RC1 zeigen das AUX-1(A)-Menü.

(→ AUX: Funktionen, Abb. 1)

AUX2(A)

Wechselt zum analogen Anschluß AUX 2 und überträgt dessen Audiosignal. Certos und RC1 zeigen das AUX-2(A)-Menü.


(→ AUX: Funktionen, Abb. 1)

AUX3(D)

Wechselt zum digitalen Anschluß AUX 3 und überträgt dessen Audiosignal. Certos und RC1 zeigen das AUX-3(D)-Menü.

(→ AUX: Funktionen, Abb. 1)

Abb.1

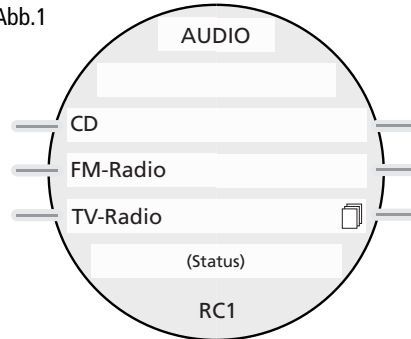

blättern...


Wechselt auf die nächste Seite.

(→ AUDIO-Menü, Abb.2)

(Status)

Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Audio-Signals, z.B. Pop Musik, Stereo, 5 Kanal, etc.

Abb.2

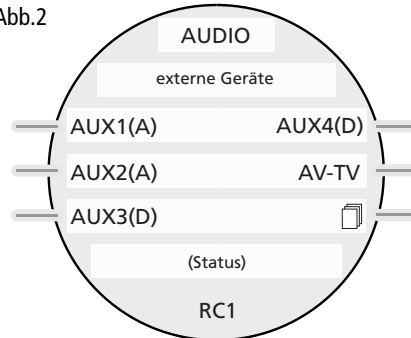

AUX4(D)

Wechselt zum digitalen Anschluß AUX 4 und überträgt dessen Audiosignal. Certos und RC1 zeigen das AUX-4(D)-Menü.

(→ AUX: Funktionen, Abb. 1)

AV-TV

Wechselt in das AV-TV-Menü, schaltet die Certos in den AV-TV Modus und spielt den Ton des an der Buchse AV-TV angeschlossenen Gerätes.

(→ AV-TV: Funktionen)

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ AUDIO-Menü, Abb.1)

CD (Certos)


Tasten

Das Loewe Audio-/Videosystem Certos kann DVDs, Audio CDs und MP3s abspielen. Abhängig vom eingelegten Tonträger sind die Direktfunktionstasten (z.B. T-Taste) und die Menü-Auswahl-tasten (siehe unten) der RC1 unterschiedlich belegt. Die Funktion der farbigen Laufwerk-Funk-

tionstasten bleibt relativ gleich (z.B. Wiedergabe).

Die Abbildung beschreibt die Tastenbelegung der RC1 im Betrieb mit dem Loewe Audio-/Video-System Certos. Hinweise zur Bedienung anderer Loewe CD/DVD Player

(Xemix, etc.) entnehmen Sie bitte dem Kapitel „DVD bedienen“. Informationen zur Handhabung von Fremdgeräten finden Sie unter „Einstellungen/Neues Gerät“.

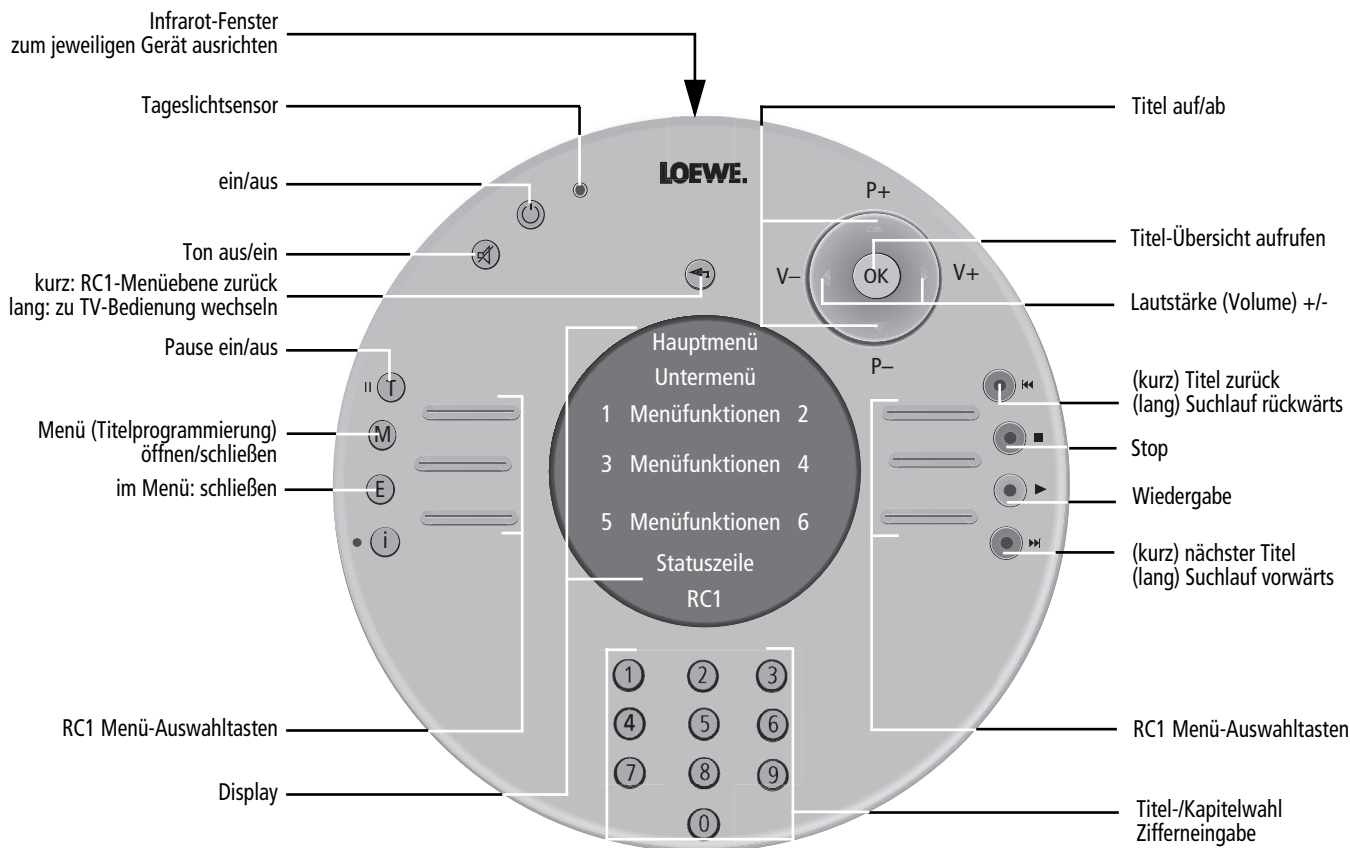

Übersicht

auswählen mit:
Audio


auswählen mit:
CD

blättern mit:


auswählen mit:
Hörmodus
Wiederholen
Programm

auswählen mit:
Effekte
Löschen

rückwärts mit:

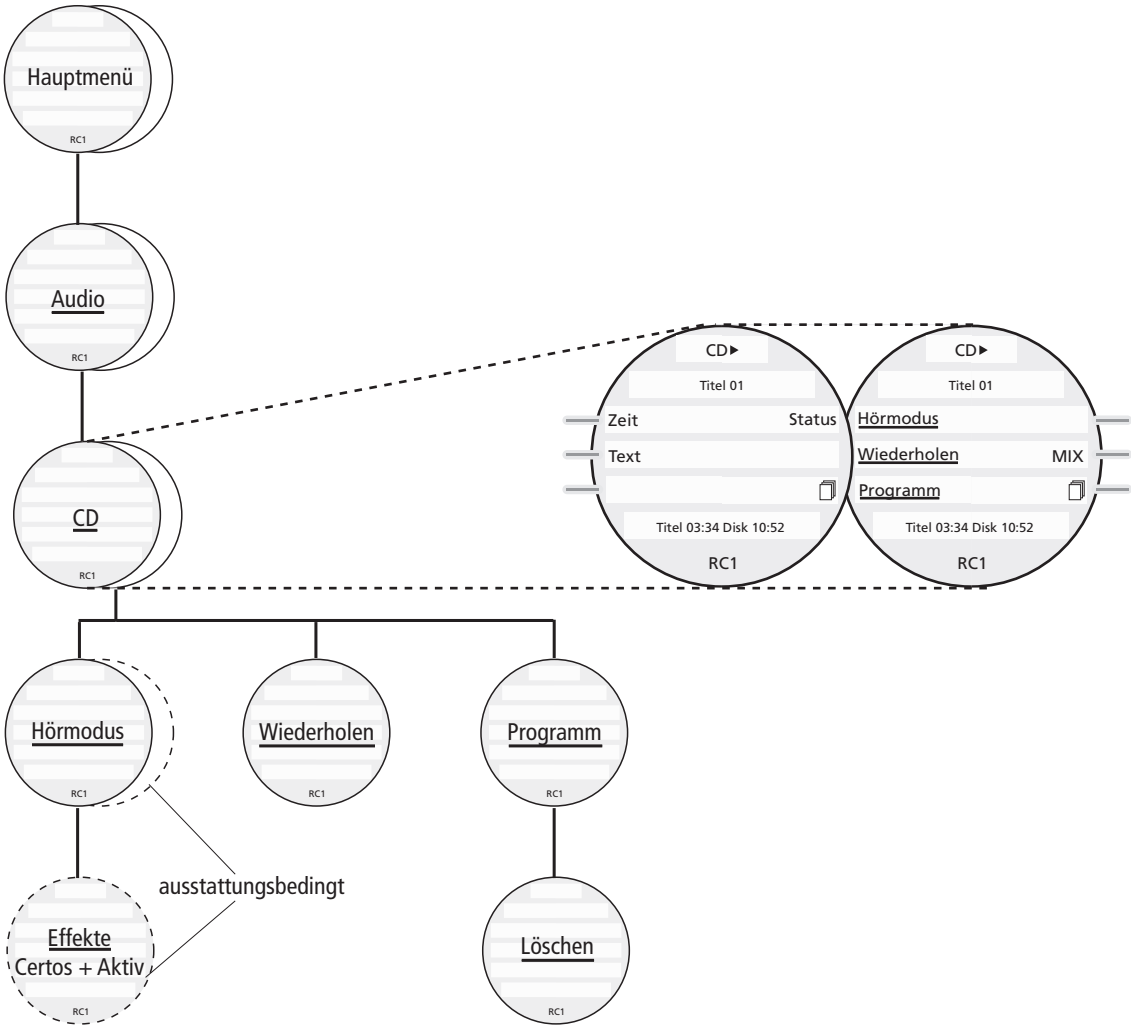Funktionen

CD (Laufwerksmodus)

Zeigt die ausgewählte Tonquelle (CD oder MP3) und deren aktuellen Laufwerksmodus als Symbol.

Zeit

Ändert die Anzeige von „Spielzeit“ über „Restzeit“ zu „Gesamt-Spielzeit“.

Text

Im Stop-Modus: Anzeige von Album-Titel und Album-Interpret. Im Wiedergabe-Modus: Name und Interpret des aktuell gespielten Titels.

CD (Laufwerksmodus)

Zeigt die ausgewählte Tonquelle (CD oder MP3) und deren aktuellen Laufwerksmodus als Symbol.

Hörmodus

Wechselt zu den Audio-Einstellungen in das Hörmodus-Menü.

(→ Hörmodus, Abb.1)

Wiederholen

Wechselt in das Wiederholen-Menü.


(→ Wiederholen einstellen)

Programm (entfällt bei MP3)

Wechselt in das Programm-Menü.

(→ Programm einstellen)

Abb.1

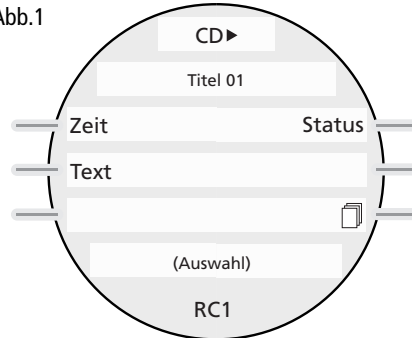

Status

Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Audio-Signals, z.B. Stereo, 5 Kanal, etc.

blättern...


Wechselt auf die nächste Seite.

(→ CD: Funktionen, Abb.2)

(Auswahl)

Zeigt Zeit-, CD-Text-Informationen, oder die Eigenschaften des aktuellen Audiosignals.

Abb.2

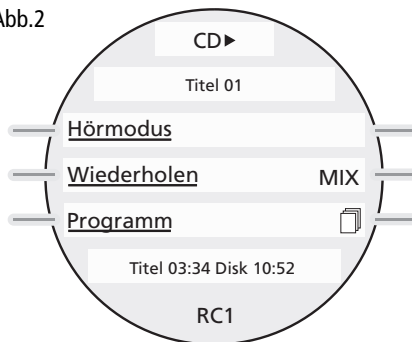

MIX

Spielt die Titel der CD in zufälliger Reihenfolge.

Erneuter Tastendruck beendet den MIX-Modus.

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ CD: Funktionen, Abb.1)

Wiederholen einstellen

CD (Laufwerksmodus)

Zeigt die ausgewählte Tonquelle (CD oder MP3) und deren aktuellen Laufwerksmodus als Symbol.

Wiederholen


Zeigt den ausgewählten Spielmodus.

alles

Wiederholt nach Beendigung der Spielzeit die gesamte CD.

Titel

Wiederholt den aktuellen Titel.

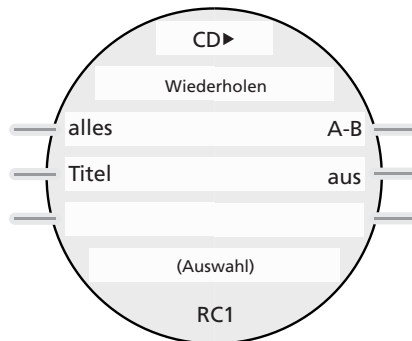

A-B (entfällt bei MP3)

Setzt beim ersten Tastendruck die Marke A. Beim zweiten Tastendruck (B) wird der Abschnitt zwischen den Marken stetig wiederholt.

aus

Schaltet aus dem Wiederholmodus in den Normalbetrieb zurück.

(Auswahl)

Zeigt Informationen zum Wiederholmodus.

(alles, Titel, A-B, Bitte Punkt B setzen)

Programm einstellen

CD (Laufwerksmodus)

Zeigt die ausgewählte Tonquelle (CD) und deren aktuellen Modus als Symbol.

Übernehmen


Übernimmt den ausgewählten Titel in die Titelliste.

Listenposition -

Verschiebt den Cursor der Titelliste um eine Titel-Position nach links.

Starten

Beendet die Programmierung und spielt den ersten Titel der Programmliste.

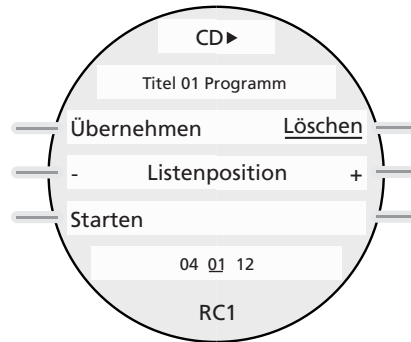

Titel 01

Zeigt den ausgewählten Titel. Die Auswahl neuer Titel erfolgt über die Nummerntasten.

Löschen

Wechselt in das Löschen-Menü.
(→ Löschen auswählen)

Listenposition +

Verschiebt den Cursor der Titelliste um eine Titel-Position nach rechts.

04 01 12

Zeigt die Titelliste mit der aktuellen Cursorposition. Die Auswahl neuer Titel erfolgt über die Nummerntasten.

Löschen auswählen

CD (Laufwerksmodus)


Zeigt die ausgewählte Tonquelle (CD) und deren aktuellen Modus als Symbol.

Liste

Löscht alle Titel der Liste.

Listenposition -

Verschiebt den Cursor der Titelliste um eine Titel-Position nach links.

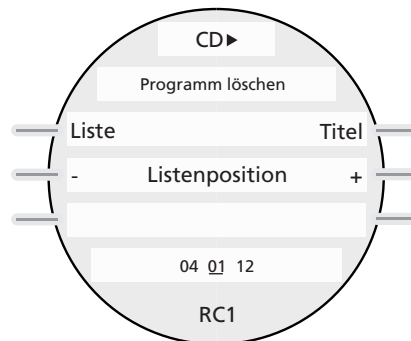

Programm löschen

Zeigt den Namen des aktuellen RC1-Menüs.

Titel

Löscht den Titel der aktuellen Cursor-Position aus der Titelliste.

Listenposition +

Verschiebt den Cursor der Titelliste um eine Titel-Position nach rechts.

04 01 12


Zeigt die Titelliste mit der aktuellen Cursorposition. Die Auswahl neuer Titel erfolgt über die Nummerntasten.

FM-Radio (Certos)

Tasten

Die untere Abbildung zeigt die Tasten-Funktionen der RC1 im FM-Radio-Betrieb des Loewe Audio-/Video-Systems Certos. Tasten, die im FM-

Radio-Betrieb keine Funktion haben, werden zur Wahrung der Übersichtlichkeit nicht beschrieben.

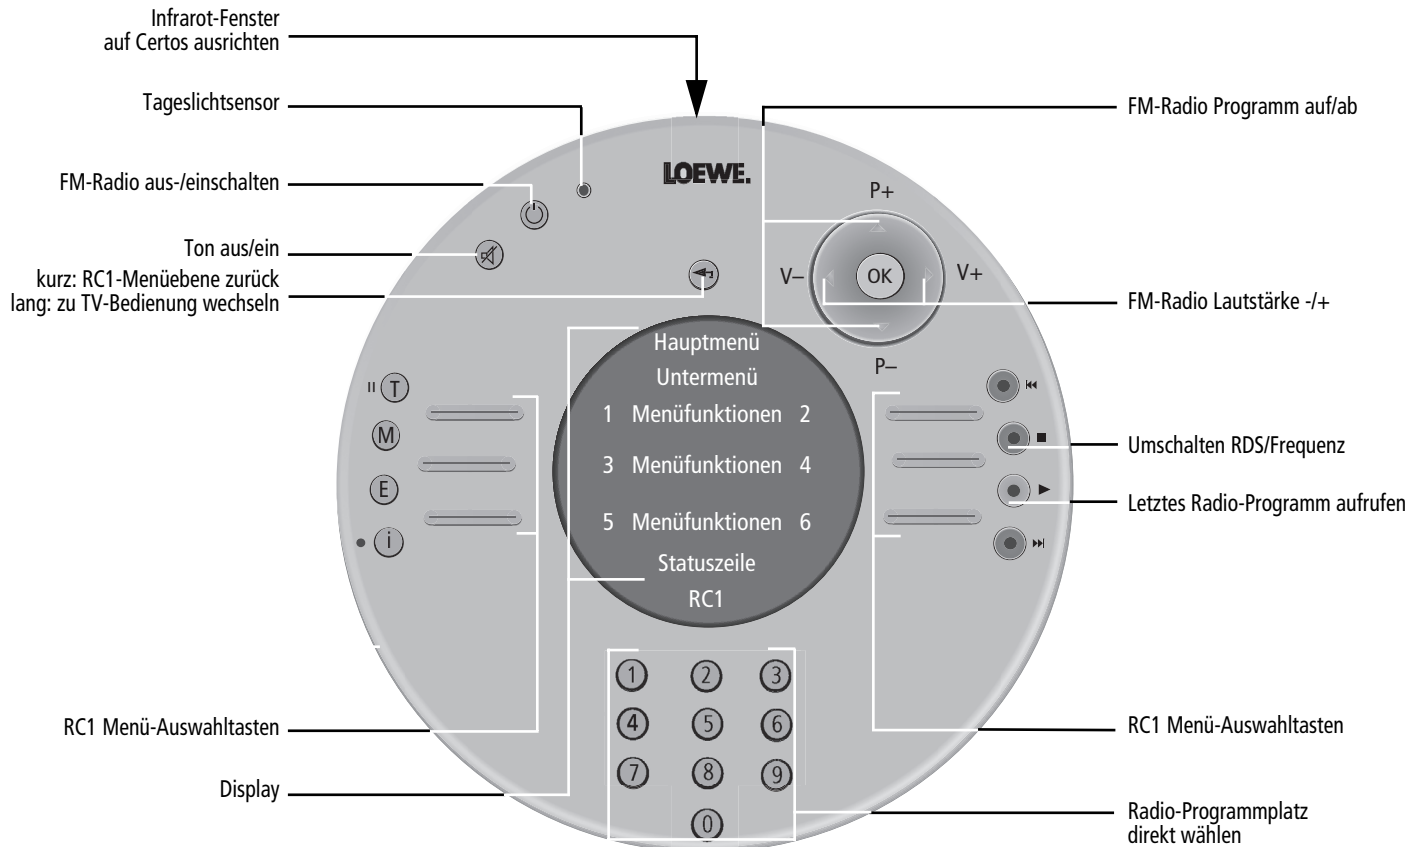


Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die FM-Radio-Menüs der RC1 im Betrieb mit dem Loewe Audio-/Video-System Certos. Sie gelangen vom

Haupt- über das AUDIO- zum FM-Radio-Menü und können bereits auf dieser Ebene die alltäglichen Radio-Funktionen bedienen. Auf der zwei-

ten Seite des Menüs bekommen Sie Zugang zu den weniger häufig benötigten Einstellmöglichkeiten.

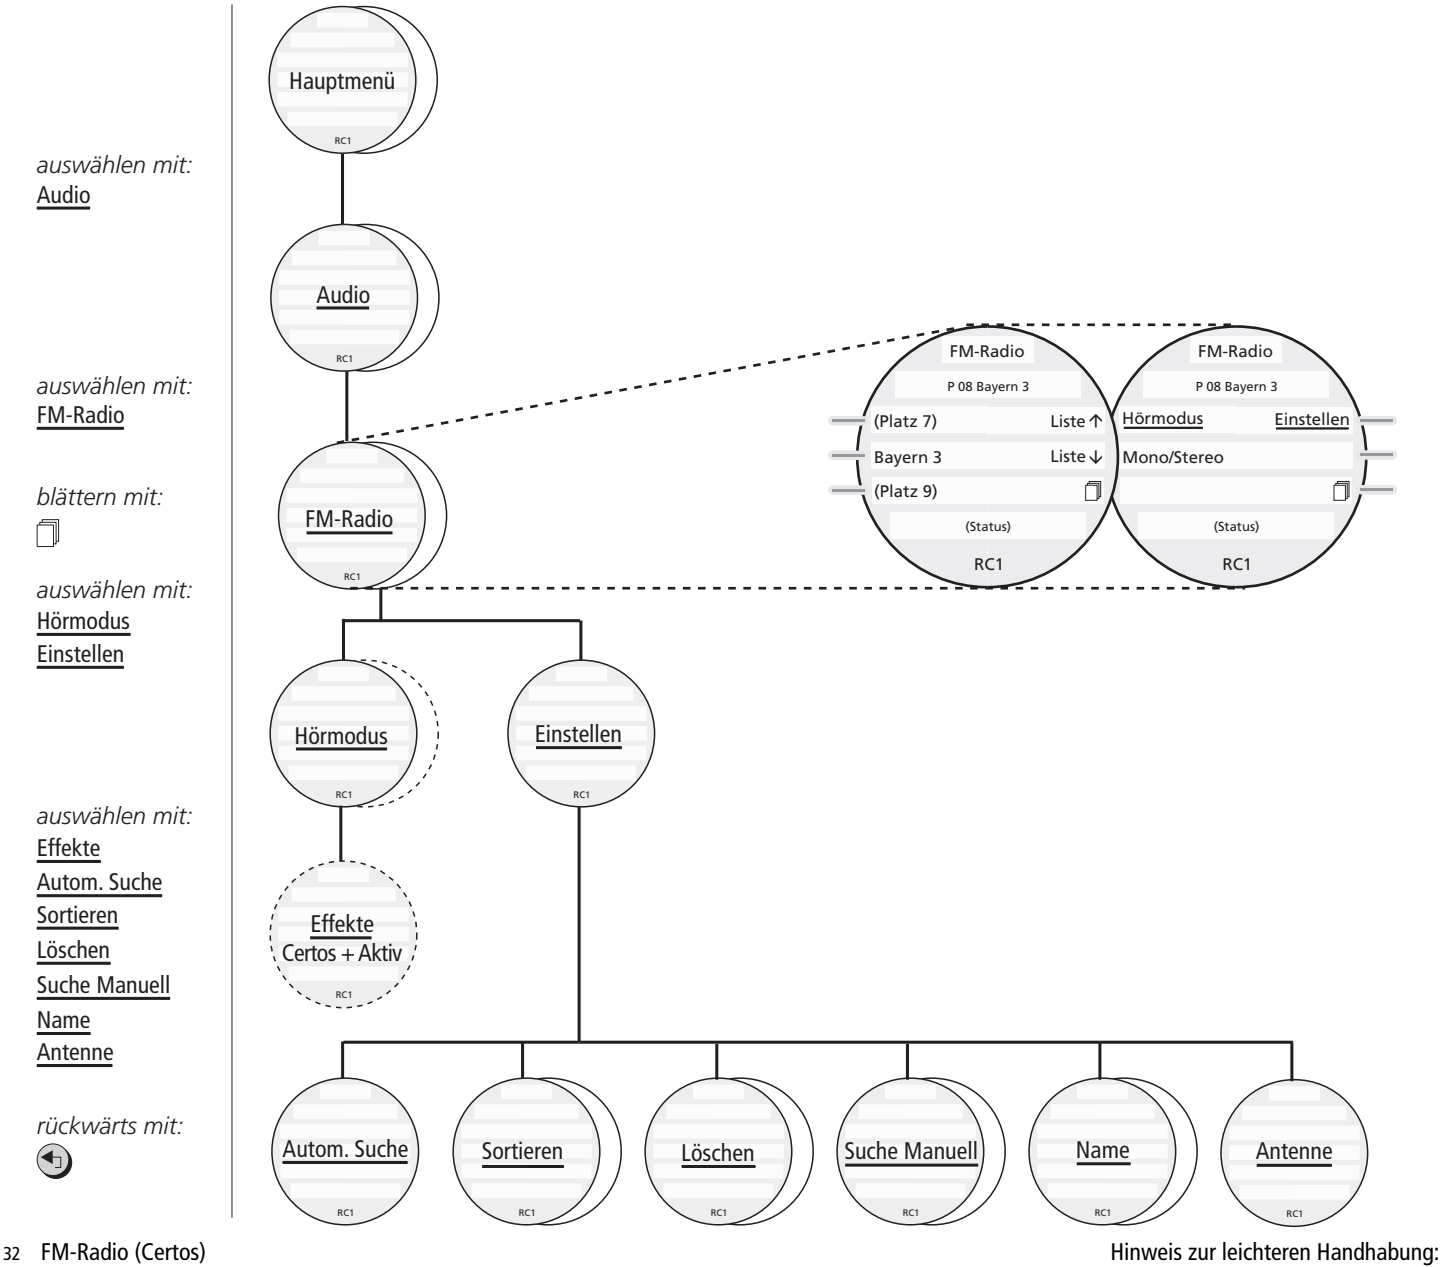

Funktionen

Das FM-Radio-Hauptmenü (Abb.1) ermöglicht Ihnen die Bedienung der alltäglichen Radio-Funktionen. Auf der linken Seite des Menüs sehen Sie über drei Displayzeilen einen Ausschnitt aus der

Radio-Programmliste. Die rechte Seite gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen Ausschnitt zu verändern. Im Auslieferungszustand zeigt die Liste auf allen Programmplätzen 87.50 MHz. Diese Frequenzen

können Sie über das Menü Einstellen entweder automatisch oder manuell mit neuen Programmen überschreiben. (➤ Certos).

87.50 MHz

Programmplatz 1 der Senderliste zeigt einen unbelegten Programmplatz, der noch die Frequenz des Auslieferungszustands anzeigt.

Bayern 3

Beispiel für einen belegten Programmplatz mit RDS. In der Senderliste belegt er Platz 2. Druck auf die Taste wechselt zum Ton des Senders.

107.60 MHz

Programmplatz 3 der Senderliste zeigt die Frequenz eines Radiosenders ohne RDS-Kennung.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)


Mono/Stereo

Unterdrückt den Empfang und die Wiedergabe von Stereosignalen, eventuell um Rauschen zu vermindern.

(Status)

Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Audio-Signals, z.B. Pop Musik, Stereo, 5 Kanal, etc.

Abb.1

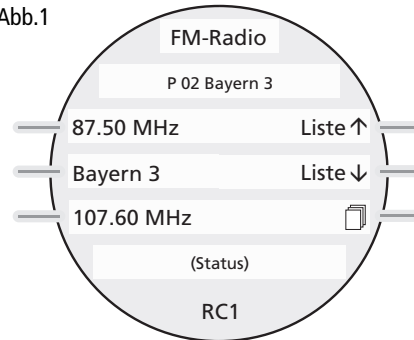

Liste (aufwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach oben. Der Ton des aktuellen Radiosenders bleibt dabei unverändert, bis ein neuer Sender ausgewählt wird.


Liste (abwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach unten.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ FM-Radio: Funktionen, Abb.2)

Abb.2

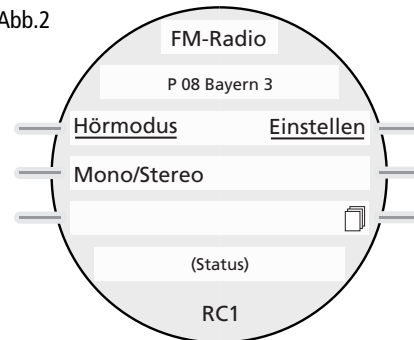

P 08 Bayern 3

Zeigt den Programmplatz und Namen des aktuellen Senders.

Einstellen

Wechselt in das Einstellen-Menü.
(→ Einstellen der Programme)

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.
(→ FM-Radio: Funktionen, Abb.1)

Einstellen der Programme

Autom. Suche


Wechselt in das Auto-Suche-Menü.
(→ Autom. Suche starten)

Sortieren

Wechselt in das Sortieren-Menü.
(→ Sortieren der Programme, Abb.1)

Löschen

Wechselt in das Löschen-Menü.
(→ Löschen der Programme, Abb.1)

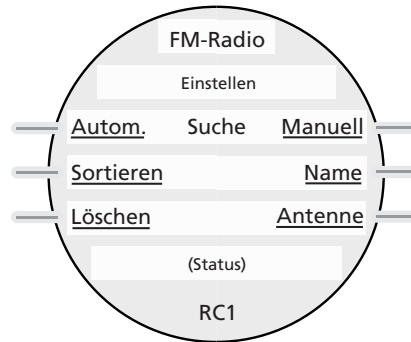

Suche Manuell

Wechselt in das Manuell-Menü.
(→ Manuell einstellen, Abb.1)

Name

Wechselt in das Name-Menü.
(→ Name ändern, Abb.1)


Antenne

Wechselt in das Antenne-Menü.
(→ Antenne auswählen)

Autom. Suche starten

Suchlauf Start

Beginnt den automatischen Sendersuchlauf. Vorrübergehend wird der Ton ausgeschaltet. Das Display zeigt „Bitte Warten!“ bis alle neuen Programmplätze gespeichert sind.

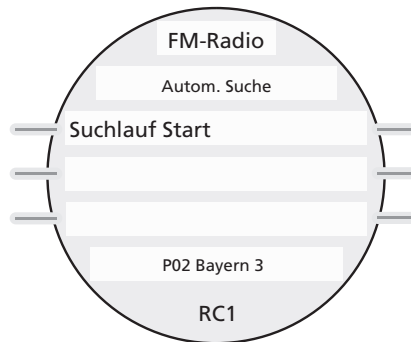

Autom. Suche

Zeigt das aktuelle RC1-Menü.

P02 Bayern 3

Zeigt den Programmplatz, an dem die automatische Programmierung der Sender beginnen soll.

Sortieren der Programme


P02 Bayern 3

Zeigt, in diesem Beispiel, die RDS-Kennung des nicht überschriebenen Senders Bayern 3 auf Programmplatz 2. Durch Druck auf die nebenstehende RC1-Menütaste markieren Sie den Sender, um ihn anschließend auf einen anderen Programmplatz zu verschieben.

P03 DLF

Zeigt, in diesem Beispiel, die RDS-Kennung des ersten neu programmierten Senders der Liste auf Platz 3.
(→ Sortieren der Sender, Abb.2)

Abb.1

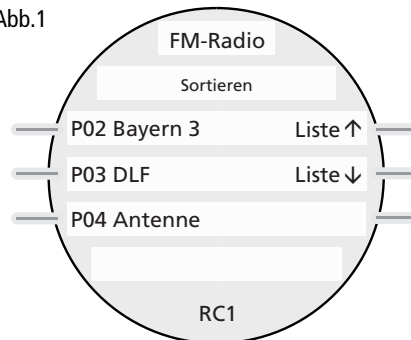

Liste (aufwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach oben.

Liste (abwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach unten.


P 04 Antenne

Das markierte Programm wird in der Statuszeile eingeblendet (hier Antenne Bayern). Die Anzeige „Liste auf-/abwärts“ wechselt zu „Tausch auf-/abwärts“.

Hinweis:

Beenden Sie den Tauschvorgang durch Drücken der „Zurück“-Taste.

Abb.2

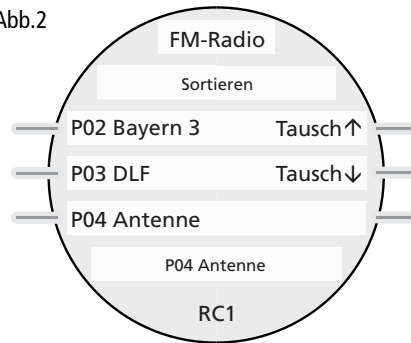

Tausch (aufwärts)

Tauscht den Programmplatz mit dem darüber liegenden Sender. Durch wiederholtes Drücken der Tauschtaste steigt der Sender in der Liste immer höher.

Tausch (abwärts)

Tauscht den Programmplatz mit dem darunter liegenden Sender. Durch wiederholtes Drücken der Tauschtaste fällt der Sender in der Liste immer tiefer.

P04 Antenne

Zeigt den zu verschiebenden Sender und dessen aktuellen Programmplatz.


Löschen der Programme

P02 Bayern 3

Durch Druck auf die nebenstehende RC1-Menütaste markieren Sie den Sender, um ihn anschließend zu löschen.

(→ Löschen der Programme, Abb.2)

Abb.1

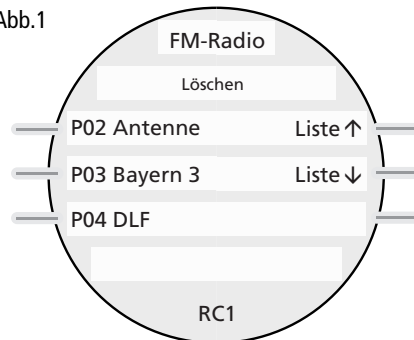

Löschen

Menü-Überschrift.

Liste (aufwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach oben.


Liste (abwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach unten.

ja

Löscht den zuvor markierten Sender (hier: Bayern 3).

Abb.2

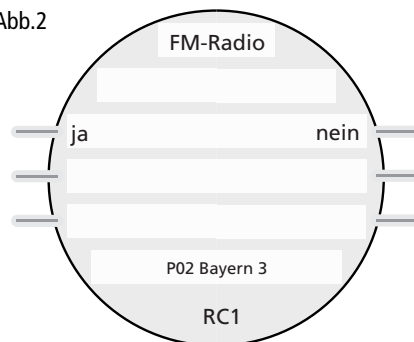

nein

Keht zum vorigen RC1-Menü zurück, ohne den Sender zu löschen.

(→ Löschen der Programme, Abb.1)

P02 Bayern 3

Zeigt den zu löschenden Sender und dessen Programmplatz.

Manuell suchen

Manuell

Menü-Überschrift.

Suchlauf Start -

Sucht den nächsten Radiosender mit niedrigerer Frequenz, relativ zum aktuellen Programm.


(→ Manuell suchen, Abb.2)

Feinabstimmung -

Korrigiert die Empfangsfrequenz in kleinen Schritten nach unten, z.B. um einen Sender besser zu empfangen oder schwächere Sender anzupeilen.

(→ Manuell suchen, Abb.2)

Abb.1

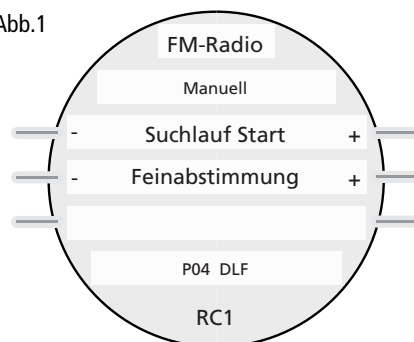

Suchlauf Start +

Sucht den nächsten Radiosender mit höherer Frequenz, relativ zum aktuellen Programm.

(→ Manuell suchen, Abb.2)

Feinabstimmung +

Korrigiert die Empfangsfrequenz in kleinen Schritten nach oben, z.B. um einen Sender besser zu empfangen oder schwächere Sender anzupeilen.

(→ Manuell suchen, Abb.2)

P04 DLF


Zeigt den aktuellen Sender.

Speichern

Legt den Sender nach Suchlauf und Feinabstimmung auf den nächsten freien Programmplatz. Von dort aus kann er anschließend über den Sortier-Modus an den gewünschten Platz verschoben werden.

(→ Sortieren der Programme, Abb.1)

Abb.2

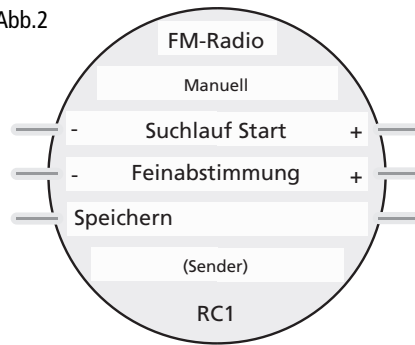

(Sender)

Zeigt entweder die RDS-Kennung des Senders oder die aktuelle Empfangsfrequenz während der Feinabstimmung. Bei Sendern ohne RDS-Kennung wird immer die Frequenz angezeigt.


Name ändern

P01 106.90 MHz

Zeigt die Sendefrequenz einer Radiostation ohne RDS-Kennung. Wählen Sie die Station durch Tastendruck aus, um ihr einen geeigneten Namen zu geben. Auch Sender mit RDS-Kennung können umbenannt werden.

(→ Name ändern, Abb.2)

Abb.1

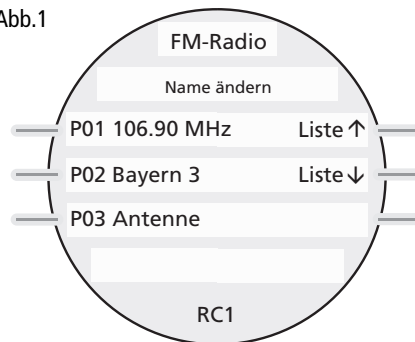

Liste (aufwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach oben.

Liste (abwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach unten.

A B C -

Alphabetischer Ziffernsuchlauf von Z-A. Der gewählte Buchstabe (Ziffer, Sonderzeichen) wird an der Eingabe-Position dargestellt.

groß

Ermöglicht die Eingabe eines Großbuchstaben an der Cursorposition.


Speichern

Sichert den neuen Namen

P01 106.90 MHz (Status)

Der Name, bzw. die Frequenz, des Senders kann überschrieben und durch einen neuen Namen ersetzt werden. Der Cursor markiert die aktuelle Eingabeposition.

Abb.2

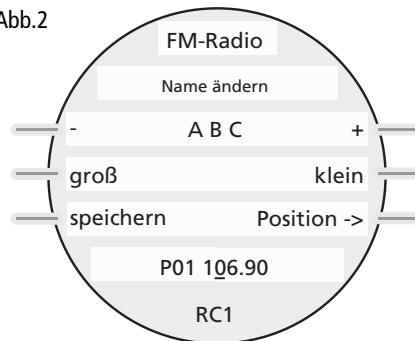

A B C -

Alphabetischer Ziffernsuchlauf von A-Z. Der gewählte Buchstabe (Ziffer, Sonderzeichen) wird an der Eingabe-Position dargestellt.

klein

Ermöglicht die Eingabe eines Kleinbuchstaben an der Cursorposition.

Position ->

Verschiebt die Position des Cursors um eine Stelle nach rechts und beginnt dann wieder von vorne.


Antenne auswählen

terrestr. Antenne

Stellt den Sendersuchlauf auf maximale Empfindlichkeit, um auch schwache Signale (z.B. von Zimmerantennen) zu empfangen. Geeignet für FM-Radio Empfang über Wurf-, Zimmer-, oder Dachantenne.

Kabel

Stellt den Sendersuchlauf auf normale Empfindlichkeit, um Signalüberlagerungen zu vermeiden. Geeignet für FM-Radioempfang aus dem Kabelnetz.

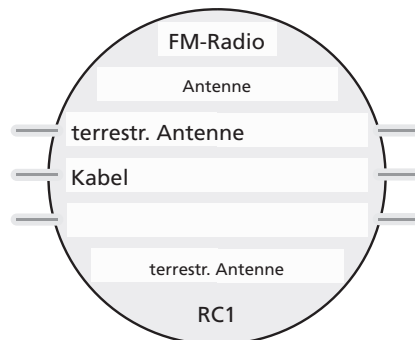

AV-TV (Certos)


Übersicht

auswählen mit:
Audio

blättern mit:


auswählen mit:
AV-TV

rückwärts mit:

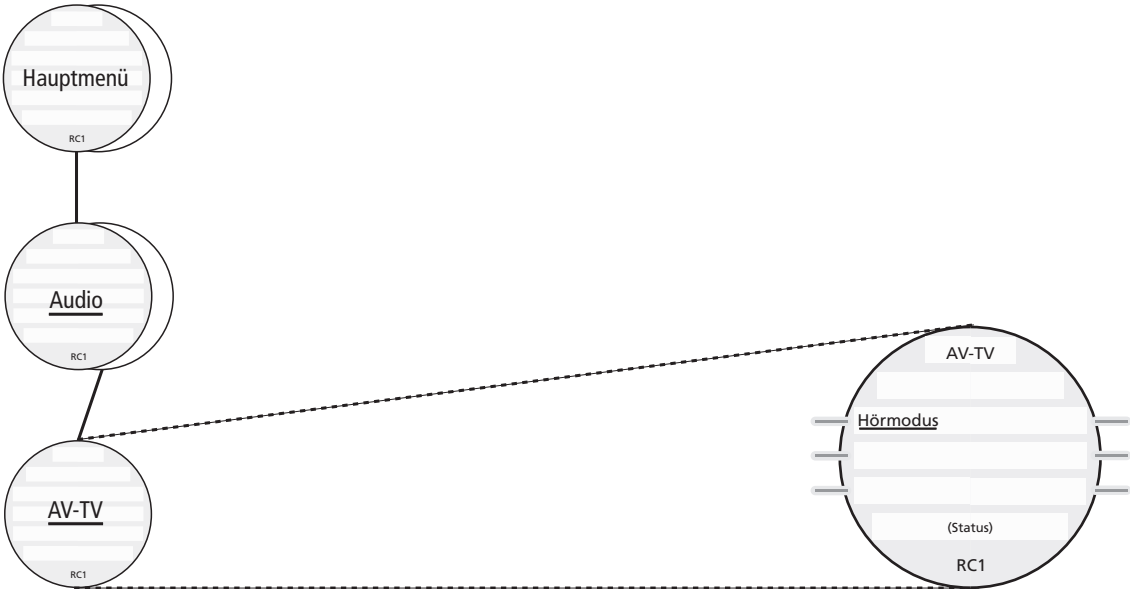Funktionen

Im AV-TV-Modus überträgt die Loewe Audio-/Videoanlage Certos das jeweilige Audiosignal, das an der Euro-AV-Buchse anliegt (z.B. VCR-Ton, TV-Ton, etc.). Schalten Sie Ihren Loewe Fernseher ein, während Sie über die Certos ein ande-

res Audiosignal hören, so wird dieses Audiosignal unterbrochen und automatisch auf AV-TV umgeschaltet (➔ Certos). Die Empfindlichkeit des AV-TV-Eingangs läßt sich auf das jeweilige Gerät anpassen, um eine homogene Lautstärke zwi-


schen den Komponenten des Systems zu gewährleisten. (→ Fachhändler)

Während das AV-TV-Menü auf dem Display erscheint, bedienen Sie mit den Direktfunktionstasten das TV-Gerät.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.

(→ Hörmodus, Abb.1)

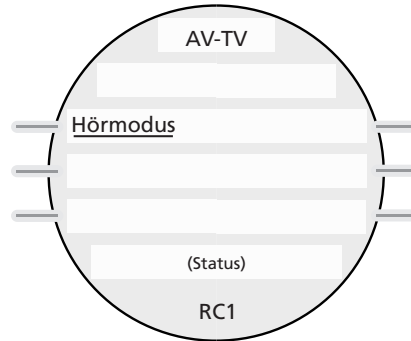

(Status)

Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Audio-Signals, z.B. Stereo, 5 Kanal, etc.


TV-Radio (Certos)

Übersicht

auswählen mit:
Audio

auswählen mit:
TV-Radio

rückwärts mit:

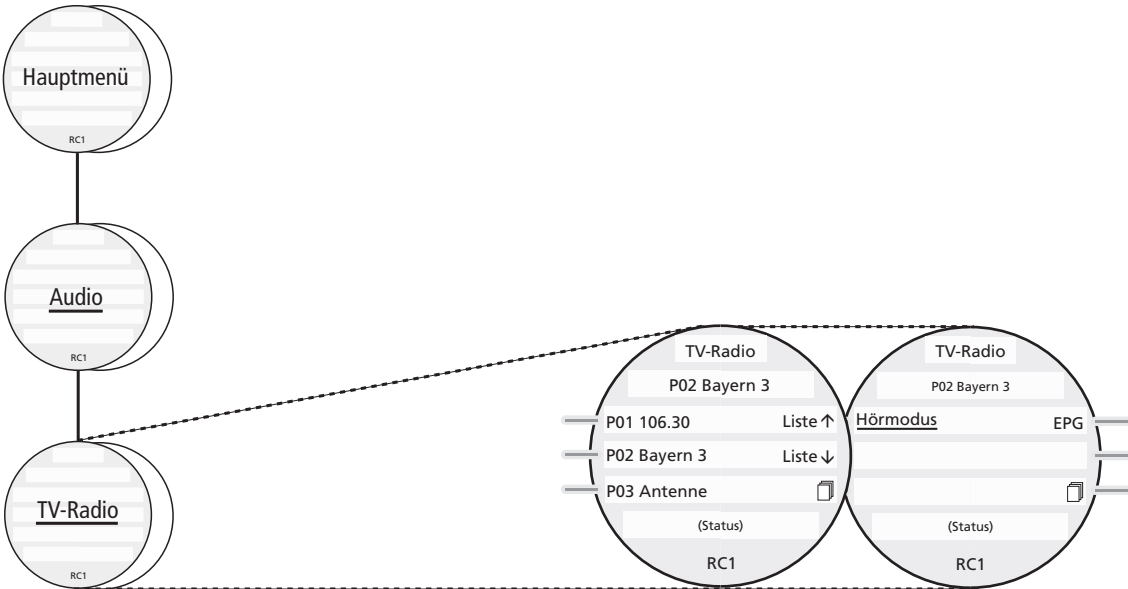Funktionen

Loewe Fernsehgeräte mit integriertem Satelliten-Tuner (z.B. Loewe Twin-Sat) und/oder DVB-Digitalmodul, ermöglichen den Empfang von Satelliten-Radiosendern. Diese werden bei der automatischen Programmsuche Ihres TV-Gerätes

auf eigene Programmplätze gelegt (↗ TV). Die ersten sechzig dieser Satelliten-Radioprogramme werden von dem Loewe Audio-/Videosystem Certos übernommen und im „TV-Radio“-Modus auf dem RC1-Display dargestellt (↗ Certos). Auf

diese Weise können Sie den zusätzlichen Radio-Programmumfang Ihres Satelliten-Tuners über die Loewe Certos auswählen.

P02 Bayern 3


Die Untermenü-Zeile zeigt den Programmplatz und Namen des aktuell ausgewählten Senders. (Es ist Zufall, daß in unserem Beispiel „Bayern 3“ sowohl in der Untermenü-Zeile als auch in der Liste erscheint.)

P03 Antenne

Zeigt entweder den Namen des Senders (RDS) oder dessen Frequenz. Druck auf die Taste wechselt zum Ton des Senders. (hier: Antenne Bayern)

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)

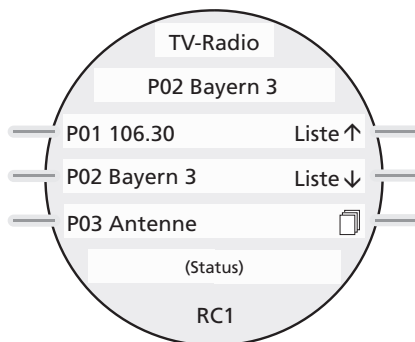

Liste (aufwärts)


Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach oben.

Liste (abwärts)

Blättert die Liste (links) der Radioprogramme nach unten.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.
(→ TV-Radio: Funktionen, Abb.2)

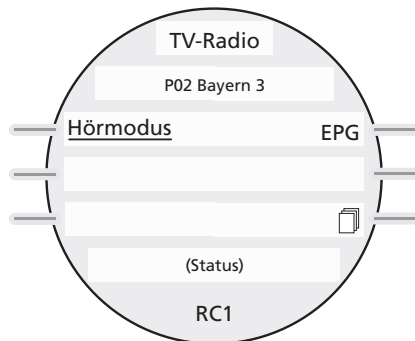

EPG

Ruft den elektronischen Programmführer (EPG) auf dem TV-Bildschirm auf. Dort erhalten Sie Informationen zum aktuellen Radio-Programm.

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.
(→ TV-Radio: Funktionen, Abb.1)

AUX (Certos)


Übersicht

auswählen mit:
Audio

blättern mit:


auswählen mit:
AUX 1-4 A/D

rückwärts mit:

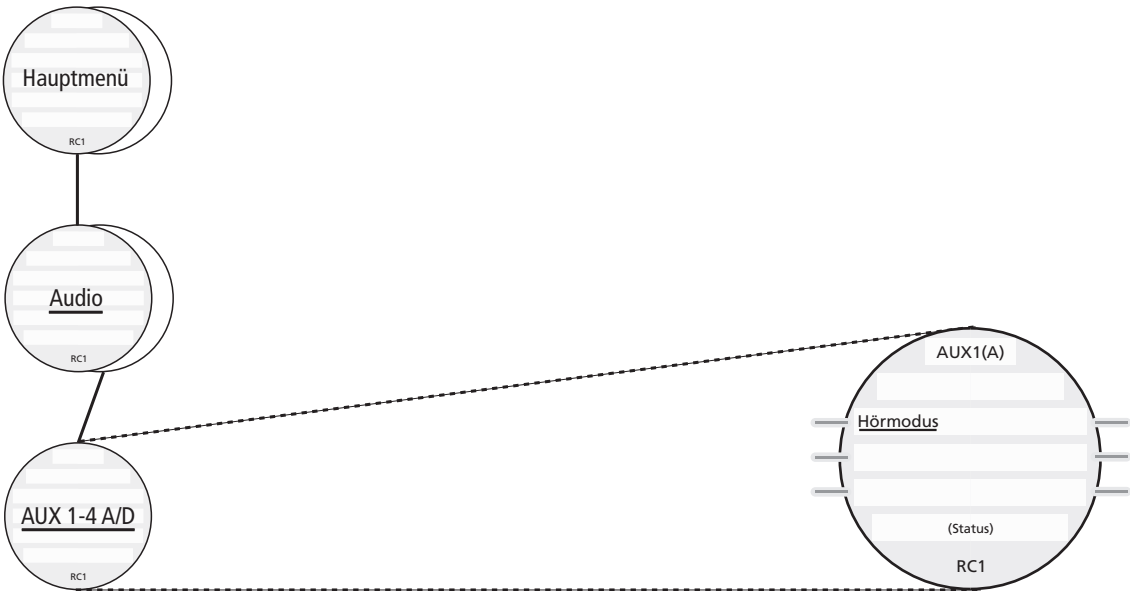Funktionen


Die Loewe Audio-/Videoanlage Certos verfügt über zwei analoge (AUX1+2) und zwei digitale (AUX3-4) Audioeingänge, die entsprechend mit „(A)“ für analog und „(D)“ für digital gekennzeichnet sind. An diese Anschlüsse können Sie

externe Audiogeräte (z.B. Kassettendeck, Mini Disk, etc.) anschließen und den Hörmodus individuell einstellen. Die Empfindlichkeit der Eingänge

läßt sich auf das jeweilige Gerät anpassen, um eine homogene Lautstärke zwischen den Komponenten des Systems zu gewährleisten.
(→ Fachhändler)

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)

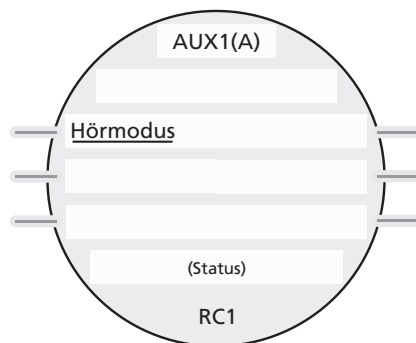

AUX1(A)

Die Loewe Certos überträgt den Ton des an AUX1(A) angeschlossenen Gerätes.

(Status)

Zeigt die aktuellen Audio-Einstellungen, z.B. Stereo, 5 Kanal, etc.

Hörmodus (Certos mit Concertos)

Funktionen

Sowohl die Loewe Audio-/Videoanlage Certos als auch das Lautsprecher-System Concertos verfügen über einen integrierten Raumklang-Prozessor (Mehrkanal-Decoder). Sind beide Systeme vorhanden, so wird ausschließlich der Prozessor der Concertos genutzt. Im Hörmodus-Menü bedienen Sie dann die Loewe Concertos.

Der Hörmodus läßt sich für jede Audio-/Videoquelle getrennt einstellen. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und bei der nächsten Betätigung des Geräts wieder aufgerufen. Sie können zwischen 5-/3-/ und 2-Kanalton auswählen und die Lautstärke der Surround-Lautsprecher und des Center-Kanals getrennt einstellen. Schalten Sie die Klangkorrektur auf „Film“,

werden die tiefen Bässe von Kinofilmen ein-drucksvoll verstärkt. Schalten Sie die Dynamik-Kompression des „Nacht“-Modus ein, so werden leisere und lautere Passagen aneinander angeglichen. Der 1-Kanalbetrieb gibt das Signal einer Monoquelle gleichmäßig an alle angeschlossenen Lautsprecher aus.

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Hörmodus

Menü-Überschrift.

5-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 5-Kanal Modus. Vorne links/rechts/center und hinten links/rechts.

3-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 3-Kanal Modus. Vorne links/rechts/center.

2-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 2-Kanal Modus. Vorne links/rechts.

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Center -

Verringert die Lautstärke des Center-Kanals.


Surround -

Verringert die Lautstärke der beiden hinteren Surround-Kanäle.

1-Kanalbetrieb

Macht aus einem 1-Kanal (Mono) ein Surround-Signal, um z.B. einen Nachrichtensprecher über alle 5 Lautsprecher zu hören.

Abb.1

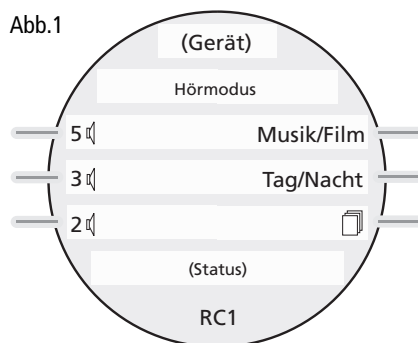

Musik/Film

Schaltet zwischen der Klangregulierung für Musik und Film hin und her (Bassverstärkung bei „Film“).

Tag/Nacht

Schaltet die Dynamik-Kompression des Nachtmodus ein und aus.


blättern...

Wechselt auf die nächste Seite. (→ Hörmodus, Abb.2)

(Status)

Zeigt die Anzahl der aktiven Lautsprecher und die eingestellten Werte für Musik/Film, Tag/Nacht an.

Abb.2

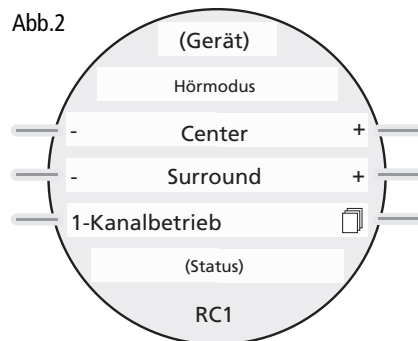

Hörmodus

Menü-Überschrift.

Center +

Erhöht die Lautstärke des Center-Kanals.

Surround +

Erhöht die Lautstärke der beiden hinteren Surround-Kanäle.

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite. (→ Hörmodus, Abb.1)

Hörmodus (Certos ohne Concertos)

Funktionen

Die Loewe Audio-/Videoanlage Certos verfügt über einen integrierten Raumklang-Prozessor, dessen Einstellungen Sie im Hörmodus-Menü verändern können. Dolby Digital und DTS werden direkt über das DVD-Menü ausgewählt. (Der Raumklang-

Prozessor der Certos ist nur aktiv, wenn Sie das Gerät nicht mit dem Loewe Lautsprecher-System Concertos betreiben.)

Der Hörmodus läßt sich für jede Audio-/Video-quelle getrennt einstellen. Die vorgenommenen

Einstellungen werden gespeichert und bei der nächsten Betätigung des Geräts wieder aufgerufen. Die möglichen Einstellungen ändern sich entsprechend der angeschlossenen Lautsprecherzahl.

für 5 Lautsprecher

(Gerät)


Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Automatik

Schaltet die automatische Audioformat-Erkennung ein. Die Einstellung richtet sich nach dem eingehenden Signal.

Pro Logic

Schaltet in das Dolby Pro Logic Audioformat, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

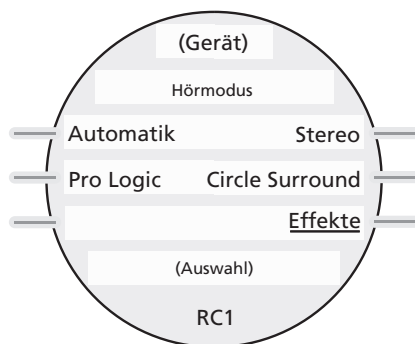

Stereo

Schaltet in das Stereo-Format, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

Circle Surround

Schaltet in den Circle Surround Betrieb, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal. Circle Surround macht aus einem Stereo- ein Surround-Signal.

Effekte

Wechselt in das Effekte-Menü.
(→ Effekte einstellen)

(Auswahl)

Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung (einschließlich des evtl. ausgewählten Effekts).

Effekte einstellen (nur 5 Lautspr.)

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

aus


Schaltet den ausgewählten Effekt aus.

Musik

Schaltet den Musik-Effekt ein, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

Hall

Schaltet den Hall-Effekt ein, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

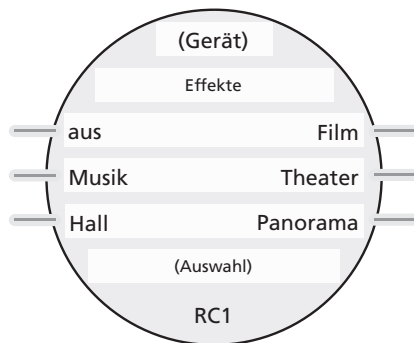

Film

Schaltet den Film-Effekt ein, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

Theater

Schaltet den Theater-Effekt ein, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

Panorama

Schaltet den Panorama-Effekt ein, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

(Auswahl)

Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung.

für 4 Lautsprecher

(Gerät)


Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Automatik

Schaltet die automatische Audio-Formaterkennung ein. Die Einstellungen der Certos richten sich dann nach dem eingehenden Signal.

Phantom

Schaltet in den Phantom-Modus, unabhängig vom eingehenden Signal.

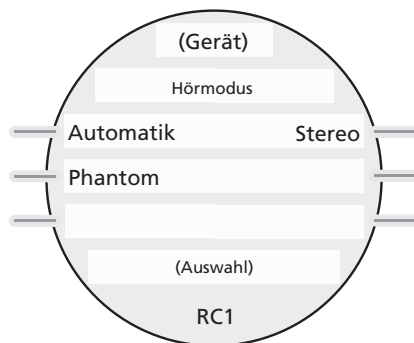

Stereo

Schaltet in das Stereo-Format, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

(Auswahl)

Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung.

für 3 Lautsprecher

(Gerät)


Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Automatik

Schaltet die automatische Audio-Formaterkennung ein. Die Einstellungen der Certos richten sich dann nach dem eingehenden Signal.

3 Stereo

Schaltet in den 3-Stereo-Modus, unabhängig vom eingehenden Signal.

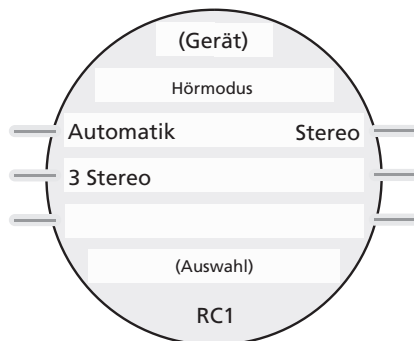

Stereo

Schaltet in das Stereo-Format, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

(Auswahl)

Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung.


für 2 Lautsprecher

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. DVD.

Mono

Schaltet in den Mono-Betrieb, unabhängig vom eingehenden Signal.

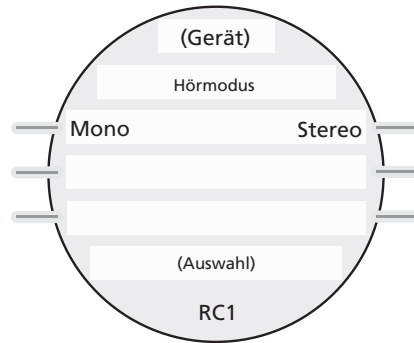

Stereo


Schaltet in das Stereo-Format, unabhängig vom übertragenen Audio-Signal.

(Auswahl)

Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung.

AUDIO-Menü (BOSE)

Tasten

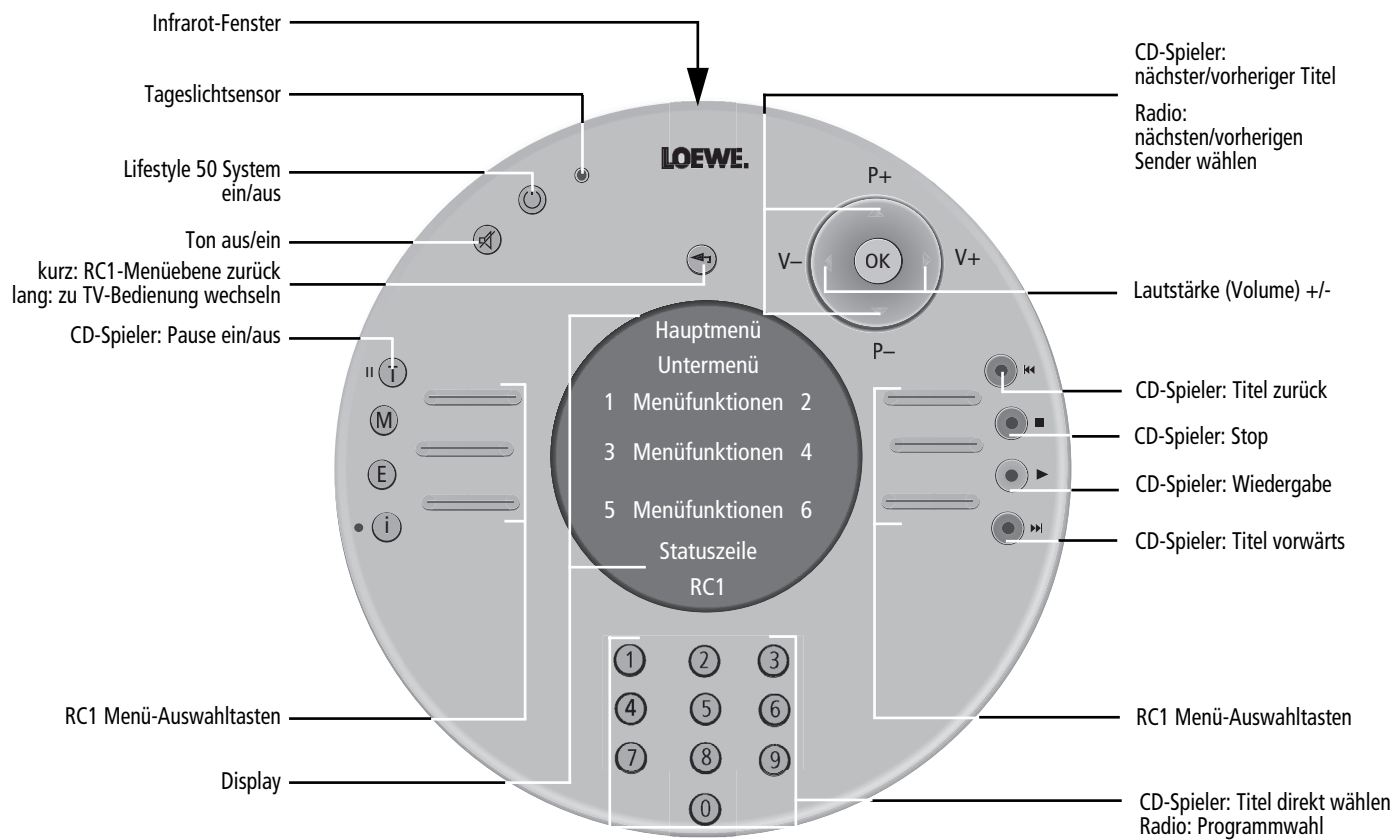

Übersicht


auswählen mit:
Audio

auswählen mit:
CD
TV-Radio
FM-Radio
AM-Radio

auswählen mit:
Hörmodus

blättern mit:


rückwärts mit:

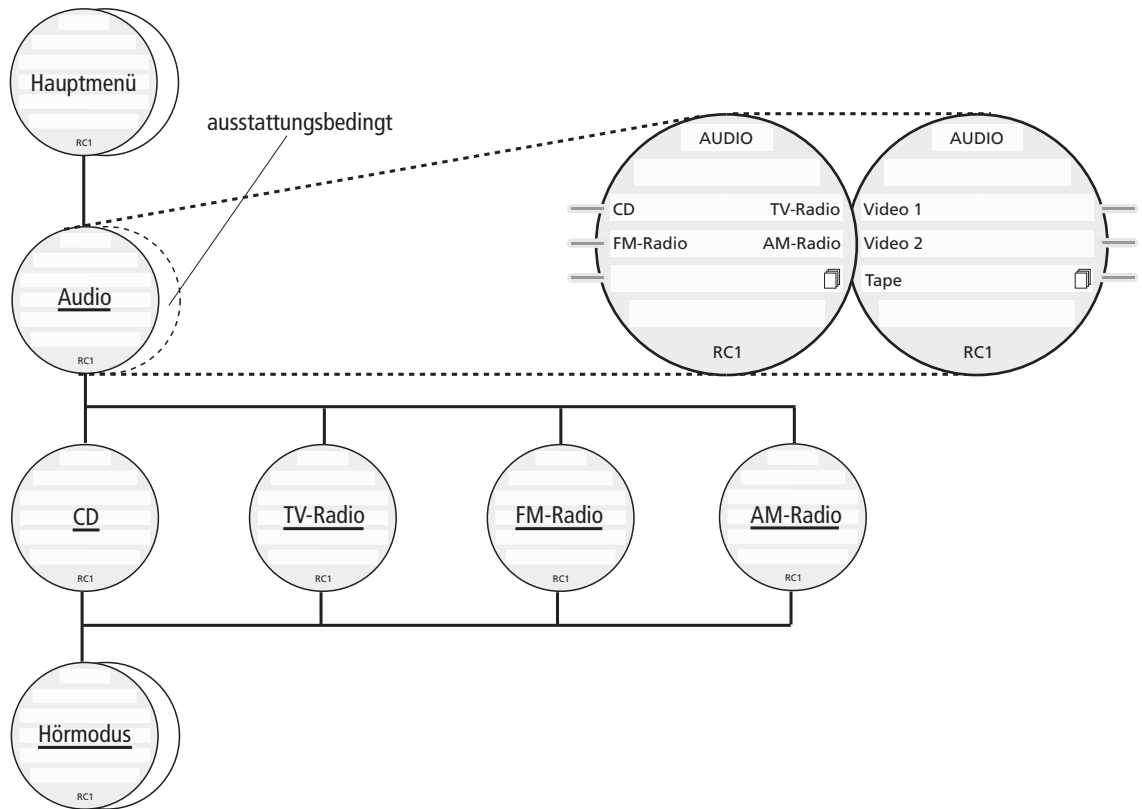Funktionen

CD

Wechselt in das CD-Menü, und schaltet Ihre Bose-Anlage in den CD-Modus.

(→ CD)

FM-Radio

Wechselt in das FM-Radio-Menü, und schaltet Ihre Bose-Anlage in den FM-Radio-Modus.

(→ FM-Radio)

Video 1

Schaltet in den Video-1 Betrieb.


Video 2

Schaltet in den Video-2 Betrieb.

Tape

Schaltet in den Kassetten-Betrieb.

Abb.1

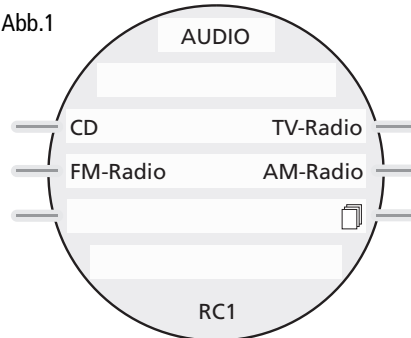

TV-Radio

Schaltet Ihren Loewe Fernseher in den TV-Radio Betrieb.

AM-Radio

Wechselt in das AM-Radio-Menü, und schaltet Ihre Bose-Anlage in den Radio-Modus.


(→ AM-Radio)

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.

(→ Funktionen, Abb.2)

Abb.2

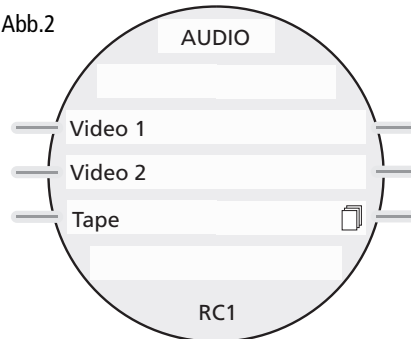

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ Funktionen, Abb.1)

Hinweis:

Die zweite Seite des Bose Audiomenüs wird nur angezeigt, wenn Sie Ihre Anlage nicht im Systemverbund mit einem Loewe Fernseher betreiben und Ihr Fachhändler die Konfiguration der RC1 entsprechend eingestellt hat.

CD (BOSE)

Disk -

Wechselt von einer höheren auf eine niedrigere Disk-Nummer, z.B. von Disk 2 auf Disk 1.


Disk Nummer ?

Nach Druck auf die nebenstehende Taste können Sie die Disk-Nummer direkt eingeben.

Hörmodus

Wechselt in das Menü Hörmodus (BOSE).

(→ Hörmodus (BOSE), Abb.1)

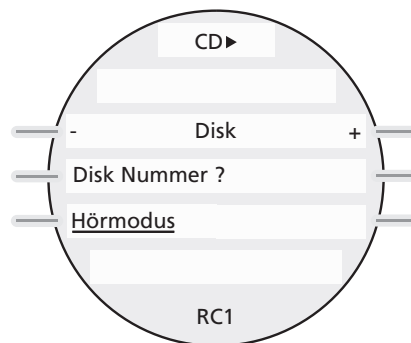

Disk +

Wechselt von einer niedrigeren auf eine höhere Disk-Nummer, z.B. von Disk 1 auf Disk 2.


TV-Radio (BOSE)

EPG

Startet den elektronischen Programmführer auf dem TV-Bildschirm. (nur mit DVB-Modul)

Hörmodus

Wechselt in das Menü Hörmodus (BOSE).
(→ Hörmodus (BOSE), Abb.1)

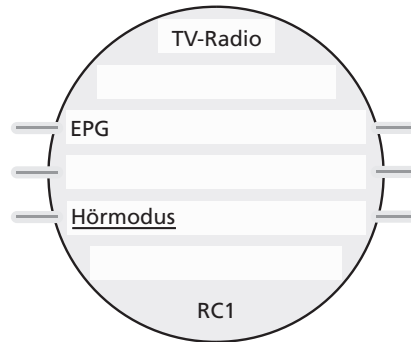


FM-Radio (BOSE)

Suchlauf Start -

Startet den automatischen FM-Sendersuchlauf, beginnend vom aktuellen Sender in absteigender Richtung.

Hörmodus

Wechselt in das Menü Hörmodus (BOSE).
(→ Hörmodus (BOSE), Abb.1)

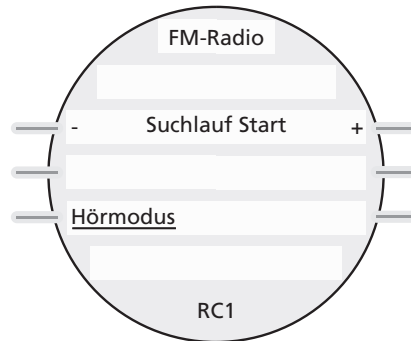

Suchlauf Start +

Startet den automatischen FM-Sendersuchlauf, beginnend vom aktuellen Sender in aufsteigender Richtung.


AM-Radio (BOSE)

Suchlauf Start -

Startet den automatischen AM-Sendersuchlauf, beginnend vom aktuellen Sender in absteigender Richtung.

Hörmodus

Wechselt in das Menü Hörmodus (BOSE).
(→ Hörmodus (BOSE), Abb.1)

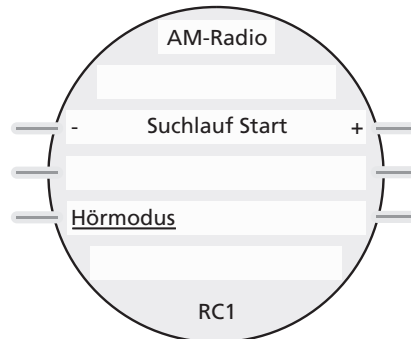

Suchlauf Start +

Startet den automatischen AM-Sendersuchlauf, beginnend vom aktuellen Sender in aufsteigender Richtung.

Hörmodus (BOSE)

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. CD.

5-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 5-Kanal Modus. Vorne links/rechts/center und hinten links/rechts.

3-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 3-Kanal Modus. Vorne links/rechts/center.

2-Kanal

Schaltet die Audioanlage in den 2-Kanal Modus. Vorne links/rechts (stereo).

(Gerät)

Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Gerätes, z.B. CD.

Center -

Verringert die Lautstärke des Center-Kanals.


Surround -

Verringert die Lautstärke der beiden hinteren Surround-Kanäle.

1-Kanalbetrieb

Macht aus einem 1-Kanal (Mono) ein Surround-Signal, um z.B. einen Nachrichtensprecher über alle 5 Lautsprecher zu hören. (Bei Lifestyle 50 ohne Funktion!)

Abb.1

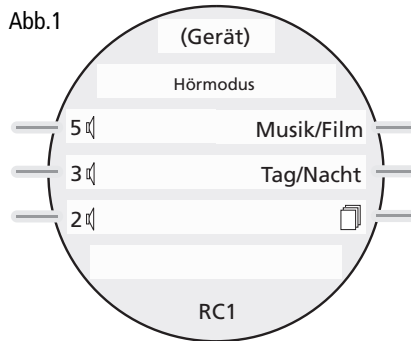

Musik/Film (FILM BASS)

Schaltet zwischen der Klangregulierung für Musik und Film hin und her (Bassverstärkung bei „Film“).


Tag/Nacht

Schaltet die Dynamik-Kompression des Nachtmodus ein und aus. (Bei Lifestyle 50 ohne Funktion!)

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite. (→ Hörmodus, Abb.2)

Abb.2

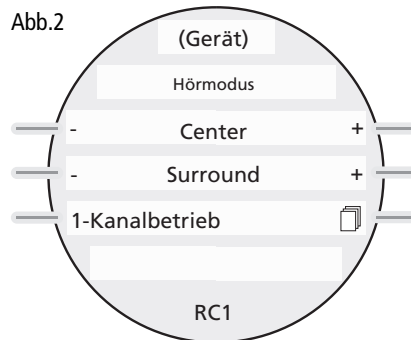

Hörmodus

Menü-Überschrift.

Center +

Erhöht die Lautstärke des Center-Kanals.

Surround +

Erhöht die Lautstärke der beiden hinteren Surround-Kanäle.

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite. (→ Hörmodus, Abb.1)

VIDEO-Menü

Über das Video-Menü der RC1 gelangen Sie zu den visuellen Komponenten. Das Aussehen des Menüs orientiert sich dabei an Ihrer Ausstattung. Folgende Varianten wären möglich: 1. Sie haben außer der Loewe Certos keinen weiteren DVD-Spieler angeschlossen - das Display zeigt „DVD“. 2. Sie haben nur einen externen DVD-Spieler

angeschlossen und verfügen nicht über die Loewe Certos - auch jetzt zeigt das Display „DVD“. 3. Sie haben einen externen DVD-Spieler angeschlossen und verfügen über die Loewe Certos - das Display zeigt „DVD“ und „DVDi“ („i“ steht für den internen Certos-DVD-Spieler). 4. Sie haben zwei externe DVD-Spieler angeschlossen -

das Display zeigt „DVD1“, „DVD2“ (und DVDi, sofern die Loewe Certos angeschlossen ist).


Die untere Abbildung zeigt die Konfiguration für Certos und einen externen Loewe DVD-Spieler.

VCR

Wechselt in das Videorecorder-Menü.
(→ VCR: Funktionen, Abb.1)

DBOX

Wechselt in das DBOX-Menü.
(→ DBOX: Funktionen, Abb.1)

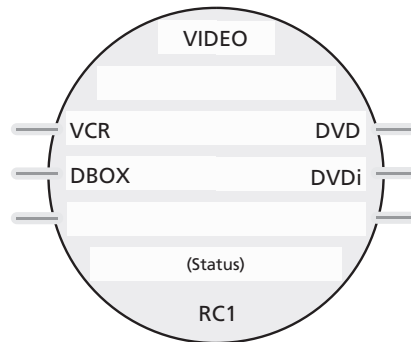

DVD

Wechselt in das DVD-Menü zur Bedienung eines externen DVD-Spielers.
(→ DVD extern: Funktionen, Abb.1)

DVDi

Wechselt in das DVDi-Menü zur Bedienung des internen DVD-Spielers der Loewe Certos.
(→ DVD(i) intern (Certos): Funktionen, Abb.1)

DVD(i) intern (Certos)


Tasten

Das Loewe Audio-/Videosystem Certos kann DVDs, Audio CDs und MP3s abspielen. Abhängig vom eingelegten Tonträger sind die Direktfunktionstasten (z.B. T-Taste) und die Menü-Auswahltasten (siehe unten) der RC1 unterschiedlich belegt. Die Funktion der farbigen Laufwerk-Funk-

tionstasten bleibt relativ gleich (z.B. Wiedergabe).


Die Abbildung beschreibt die Tastenbelegung der RC1 im Betrieb mit dem Loewe Audio-/Video-System Certos. Hinweise zur Bedienung anderer Loewe CD/DVD Player

(Xemix, etc.) entnehmen Sie bitte dem Kapitel „DVD bedienen“. Informationen zur Handhabung von Fremdgeräten finden Sie unter „Einstellungen/Neues Gerät“.

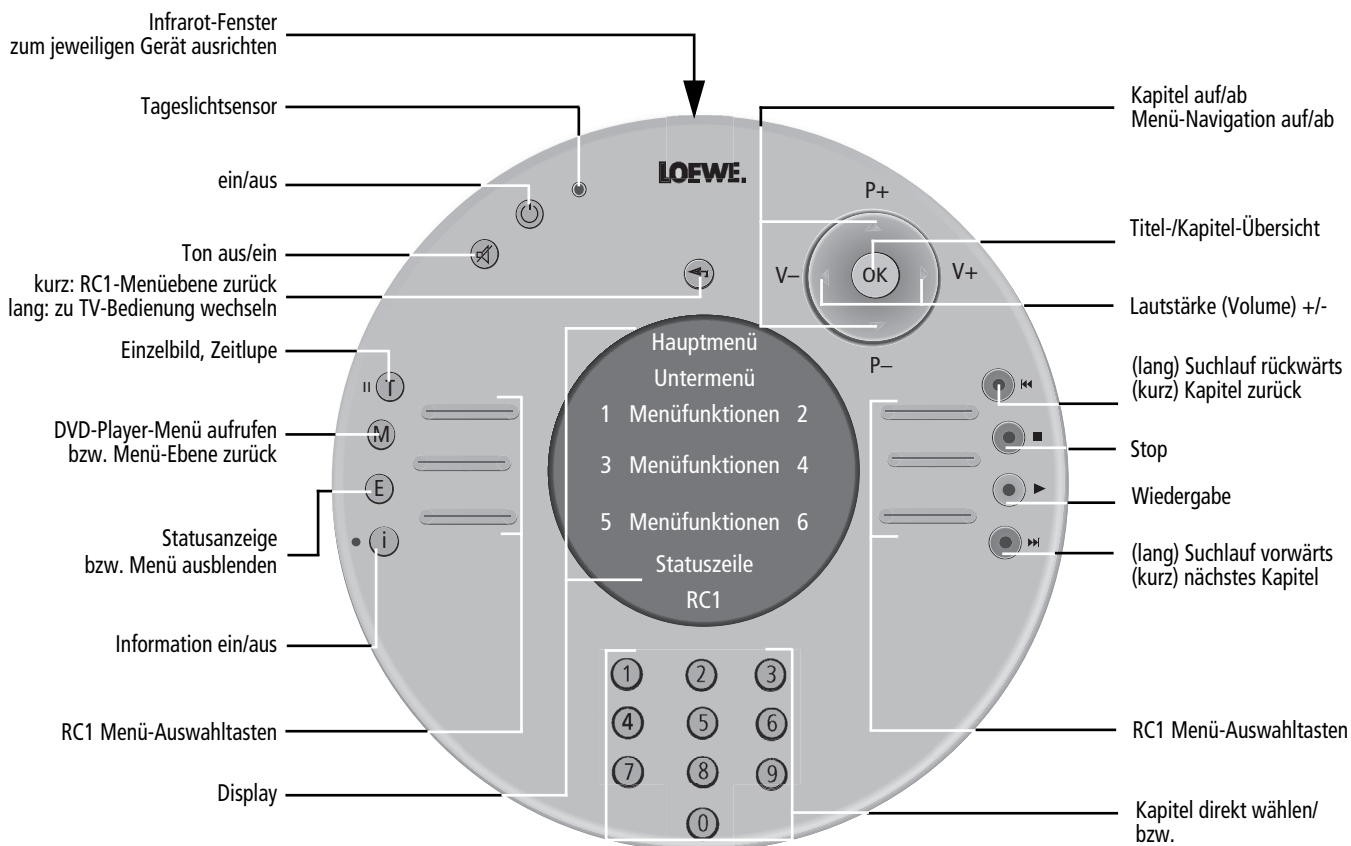

Hier erhalten Sie eine Übersicht über das DVDi-Menü der RC1 und über den Weg dorthin. Das kleine „i“ von DVDi steht für „intern“ und kennzeichnet den integrierten DVD-Spieler der Loewe

nung „i“ entfällt deshalb, wenn Sie ausschließlich den internen DVD-Spieler der Certos angeschlossen haben.



Hinweis zur leichteren Handhabung:

Funktionen

Zeit

Zeigt während der Wiedergabe Spielzeit und Restzeit des aktuellen Titels. Im Stopmodus wird die Gesamtzeit des zuletzt gespielten Kapitels angezeigt.

Bild

Öffnet das Menü für Bildeinstellungen Ihres TV-Gerätes.

(↗ TV)

Titel/Kapitel

Öffnet die Titel/Kapitel-Auswahl des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.

(↗ Certos)

(Auswahl)

Zeigt die ausgewählten Parameter für Zeit und Status.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.

(→ Hörmodus, Abb.1)

Wiederholen


Wechselt in das Wiederholen-Menü.

(→ Wiederholen, Abb.1)

Kamera

Öffnet das Kamera-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm, sofern die eingelegte DVD diese Funktion unterstützt.

Abb.1

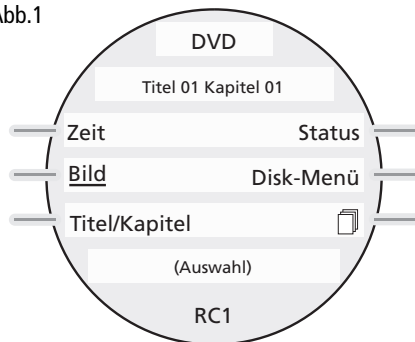

Status

Zeigt die Einstellungen der DVD-Wiedergabe in der Auswahlzeile an, z.B. 5-Kanalton, Dolby Digital, etc.

Disk-Menü

Ruft das Startmenü der eingelegten DVD auf. Dabei wird die Wiedergabe unterbrochen.


(↗ Certos)

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.

(→ DVD(i) intern: Funktionen (Certos), Abb.2)

Abb.2

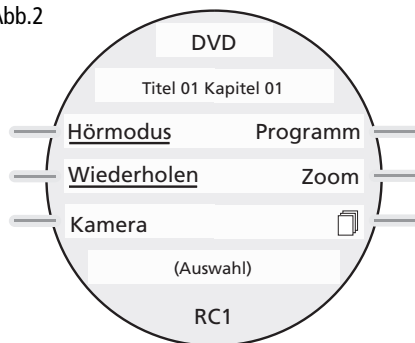

Programm

Öffnet das Programm-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.

(↗ Certos)

Zoom

Öffnet das Zoom-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm. Der gewünschte Vergrößerungsfaktor lässt sich anschließend über die Zifferntasten der RC1 eingeben oder mit den Cursortasten auswählen und mit „OK“ bestätigen.

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ DVD(i) intern: Funktionen (Certos), Abb.1)

Bild

Kontrast -


Verringert den Kontrast des TV-Bildes schrittweise.

Farbe -

Verringert die Farbsättigung des TV-Bildes schrittweise.

Schärfe -

Verringert die Schärfe des TV-Bildes schrittweise.

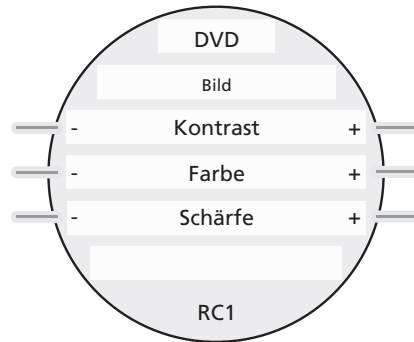

Kontrast +

Erhöht den Kontrast des TV-Bildes schrittweise.

Farbe +

Erhöht die Farbsättigung des TV-Bildes schrittweise.

Schärfe +

Erhöht die Schärfe des TV-Bildes schrittweise.

Wiederholen

DVD (Laufwerksmodus)

Zeigt die ausgewählte Tonquelle (DVD) und deren aktuellen Laufwerksmodus als Symbol.

Wiederholen


Zeigt den Namen des ausgewählten Menüs.

Kapitel

Wiederholt das aktuelle Kapitel.

Titel

Wiederholt den aktuellen Titel.

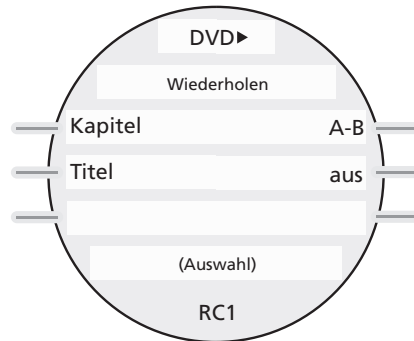

A-B

Setzt beim ersten Tastendruck die Marke A. Beim zweiten Tastendruck (setzen der Marke B) wird der Abschnitt zwischen den Marken stetig wiederholt.

aus


Schaltet aus dem Wiederholmodus in den Normalbetrieb zurück.

(Auswahl)

Zeigt den ausgewählten Abspielmodus.

DVD extern (mit Certos/Concertos)

Übersicht

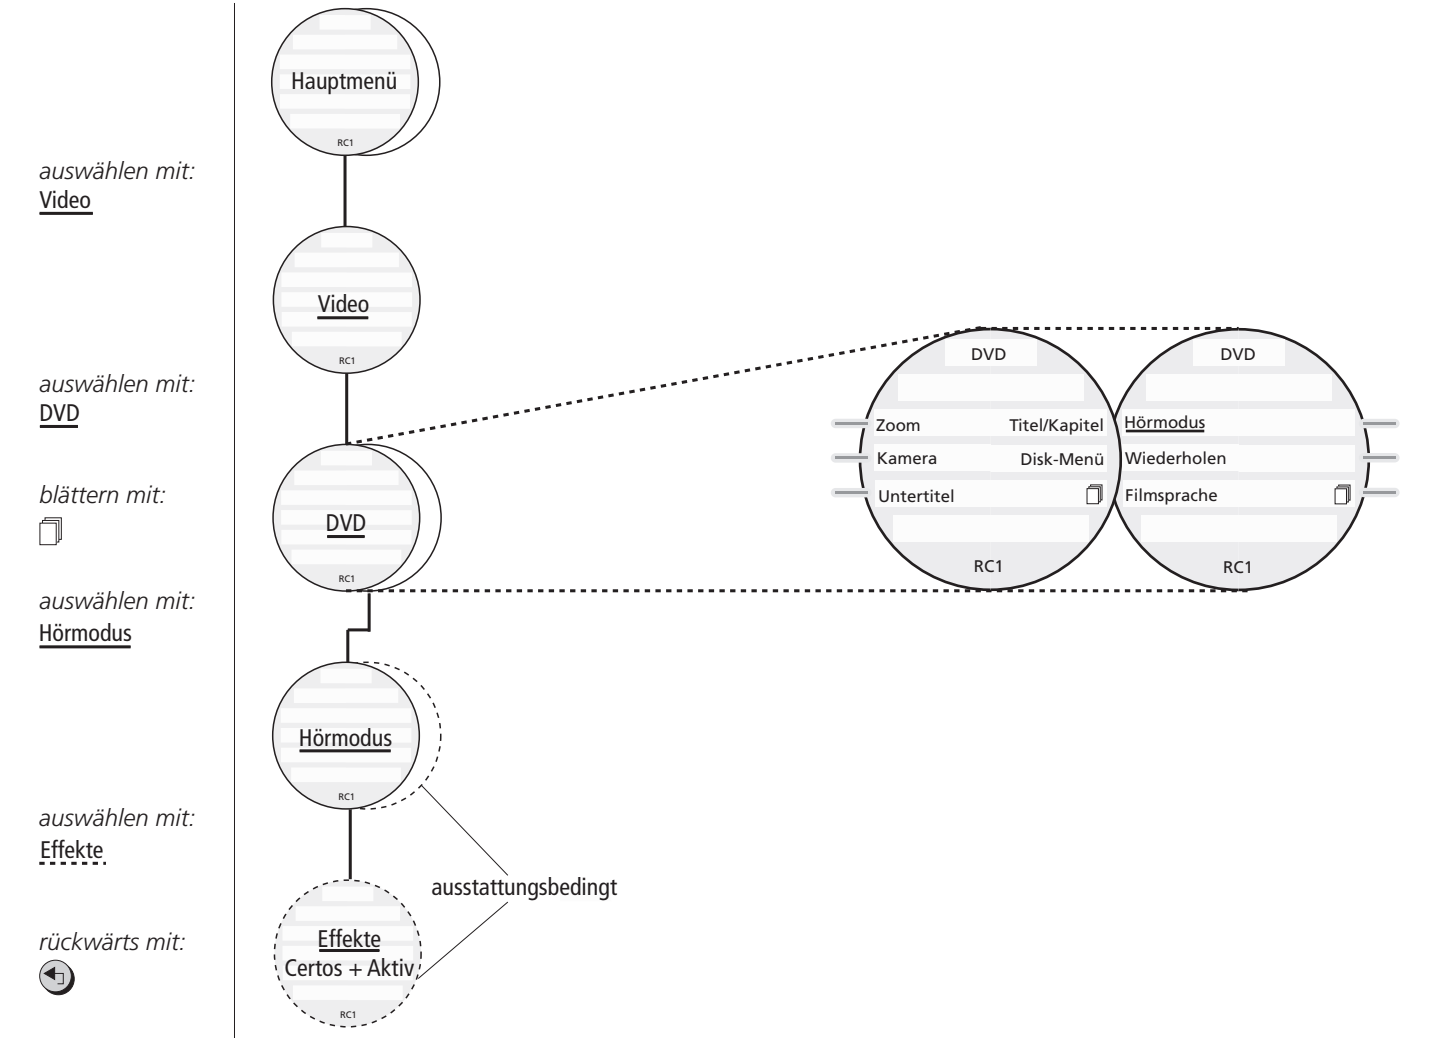

Funktionen

Wenn Sie Ihren externen Loewe DVD-Spieler zusammen mit der Loewe Audio-/Videoanlage Certos betreiben, zeigt das RC1-Video-Menü „DVD“ für den externen und „DVDi“ für den in der Certos integrierten DVD-Spieler. In dieser Konfiguration wird der „Hörmodus“ (Abb.2) über

die Loewe Certos geregelt. Betreiben Sie Ihren Externen Loewe DVD-Spieler ohne Certos, so zeigt das RC1-Video-Menü „DVD“. Das Hörmodus-Menü bleibt dabei ohne Funktion. Das unterscheidet den Betrieb „mit Certos/Concertos“ von dem Betrieb „ohne Certos/Concertos“.

Informationen zum Systemverhalten Certos/Concertos entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Hörmodus-Menüs in dieser Anleitung.
(→ Hörmodus, Abb.1)

DVD

Zeigt das ausgewählte Gerät (DVD).

Zoom

Öffnet das Zoom-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.

Kamera

Öffnet das Kamera-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm (wenn die DVD diese Funktion zuläßt).

Untertitel

Öffnet das Hauptmenü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm. „Untertitel“ ist bereits ausgewählt.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)


Wiederholen

Wählt die Wiederholfunktion des DVD-Spielers aus. Bei jedem Tastendruck wird der „nächste“ Wiederholmodus ausgewählt: Kapitel, Titel, gesamte Disk.

Filmsprache

Öffnet das Hauptmenü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm. „Sprache“ ist bereits selektiert.

Abb.1

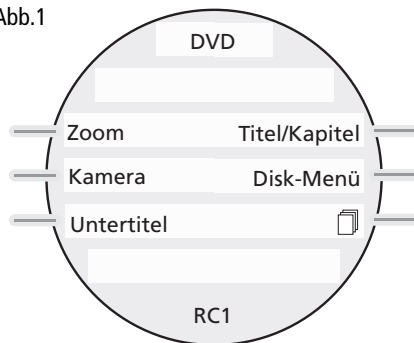

Titel/Kapitel

Öffnet das Titel-/Kapitel-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.


Disk-Menü

Ruft das Startmenü der eingelegten DVD auf. Dabei wird die Wiedergabe unterbrochen.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite des DVD-Menüs.
(→ DVD extern: Funktionen, Abb.2)

Abb.2

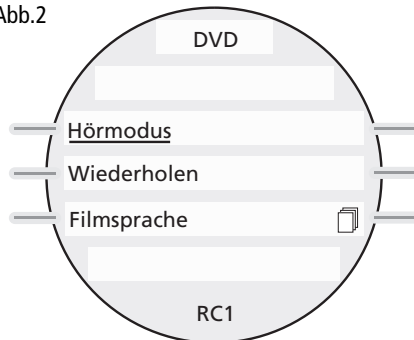

DVD


Zeigt das ausgewählte Gerät (DVD).

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite des DVD-Menüs.
(→ DVD extern: Funktionen, Abb.1)

DVD extern: (ohne Certos/Concertos)

Übersicht

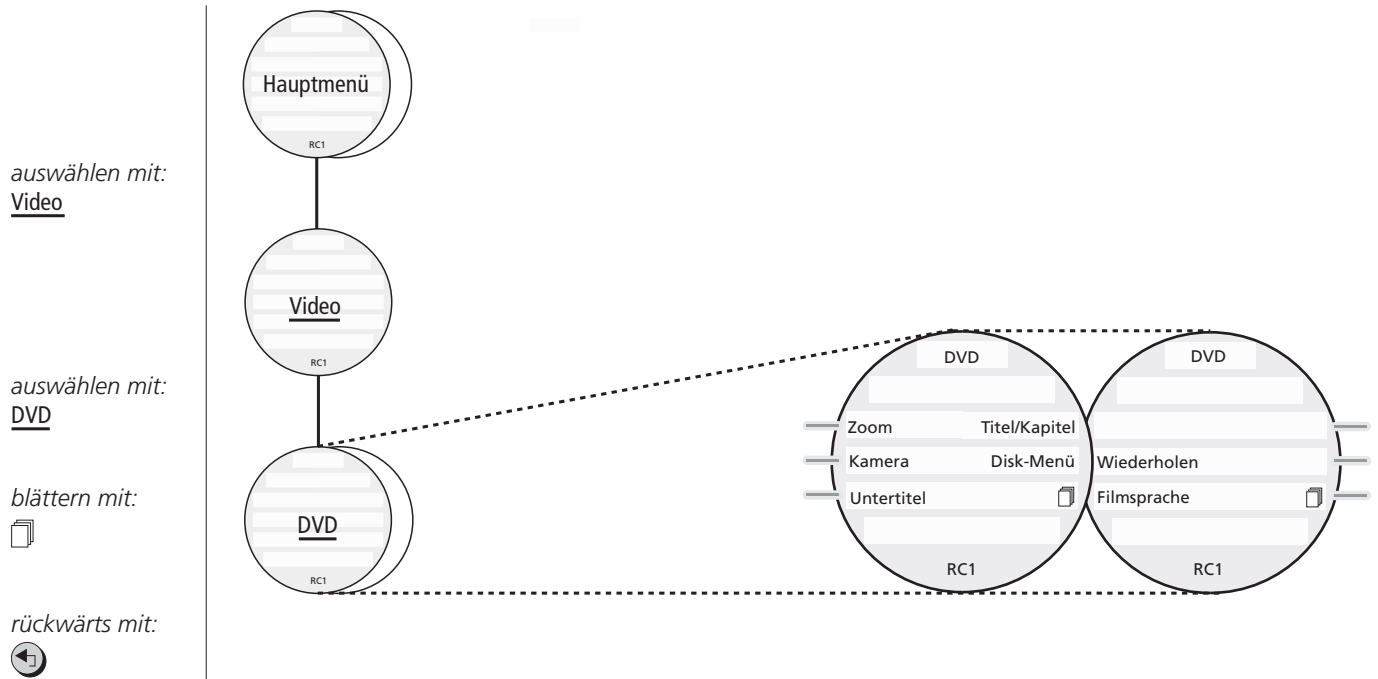

Funktionen

Betreiben Sie Ihren Externen Loewe DVD-Spieler ohne Certos, so zeigt das RC1-Video-Menü „DVD“. Die auf dem TV-Bildschirm dargestellten

DVD

Zeigt das ausgewählte Gerät (DVD).

Zoom

Öffnet das Zoom-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.

Kamera

Öffnet das Kamera-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm (wenn die DVD diese Funktion zuläßt).

Untertitel

Öffnet das Hauptmenü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm. „Untertitel“ ist bereits ausgewählt.

Wiederholen

Wählt die Wiederholfunktion des DVD-Spielers aus. Bei jedem Tastendruck wird der „nächste“ Wiederholmodus ausgewählt: Kapitel, Titel, gesamte Disk.


Filmsprache

Öffnet das Hauptmenü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm. „Sprache“ ist bereits selektiert.

Menüs (OSD) Ihres DVD-Spielers lassen sich durch Drücken der OK-Taste wieder schließen,

sofern sie nicht nach kurzer Zeit von selbst ausgeblendet werden.

Abb.1

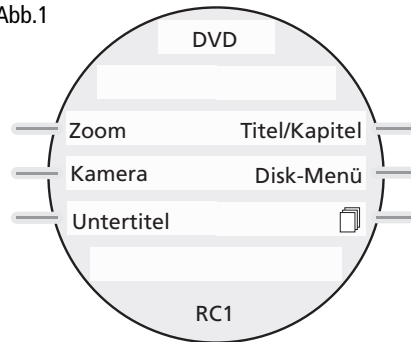

Titel/Kapitel

Öffnet das Titel-/Kapitel-Menü des DVD-Spielers auf dem TV-Bildschirm.


Disk-Menü

Ruft das Startmenü der eingelegten DVD auf. Dabei wird die Wiedergabe unterbrochen.

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite des DVD-Menüs. (→ DVD extern: Funktionen, Abb.2)

Abb.2

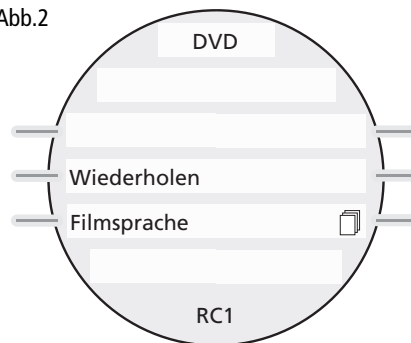

DVD

Zeigt das ausgewählte Gerät (DVD).

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite des DVD-Menüs. (→ DVD extern: Funktionen, Abb.1)


VCR

Loewe Videorecorder basieren, je nach Ausstattung, Anforderung, etc. auf verschiedenen Elektronikplattformen, die durch unterschiedliche Infrarotkommandos bedient werden. Sollte die

RC1 Ihren Loewe Videorecorder nicht bedienen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Loewe Fachhändler. Auf den folgenden Seiten werden die beiden Plattformtypen getrennt behandelt.

Bitte achten Sie auf die entsprechende Modellbezeichnung.

Tasten

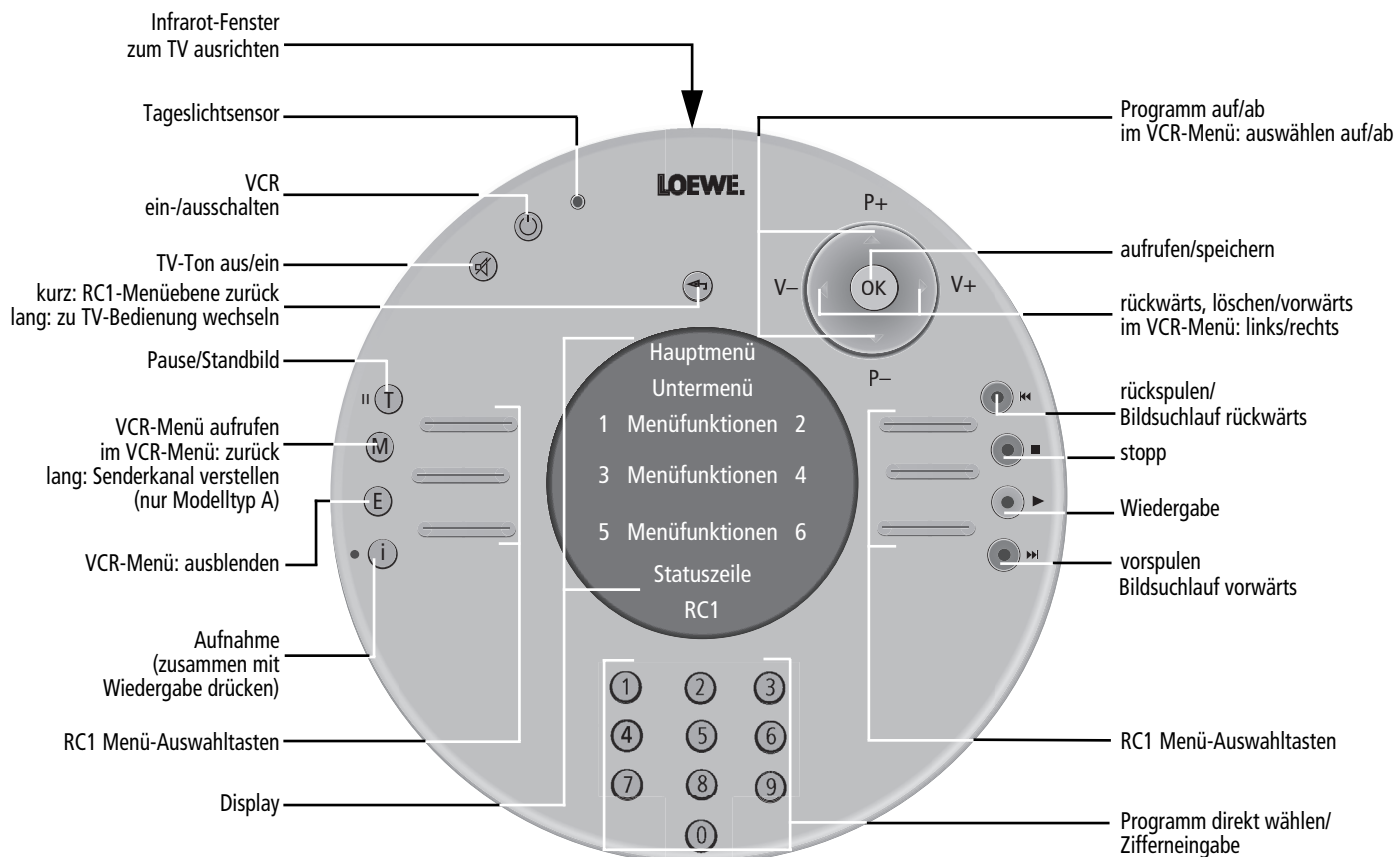

Übersicht

auswählen mit:
Video


auswählen mit:
VCR

blättern mit:


rückwärts mit:


blättern mit:


rückwärts mit:

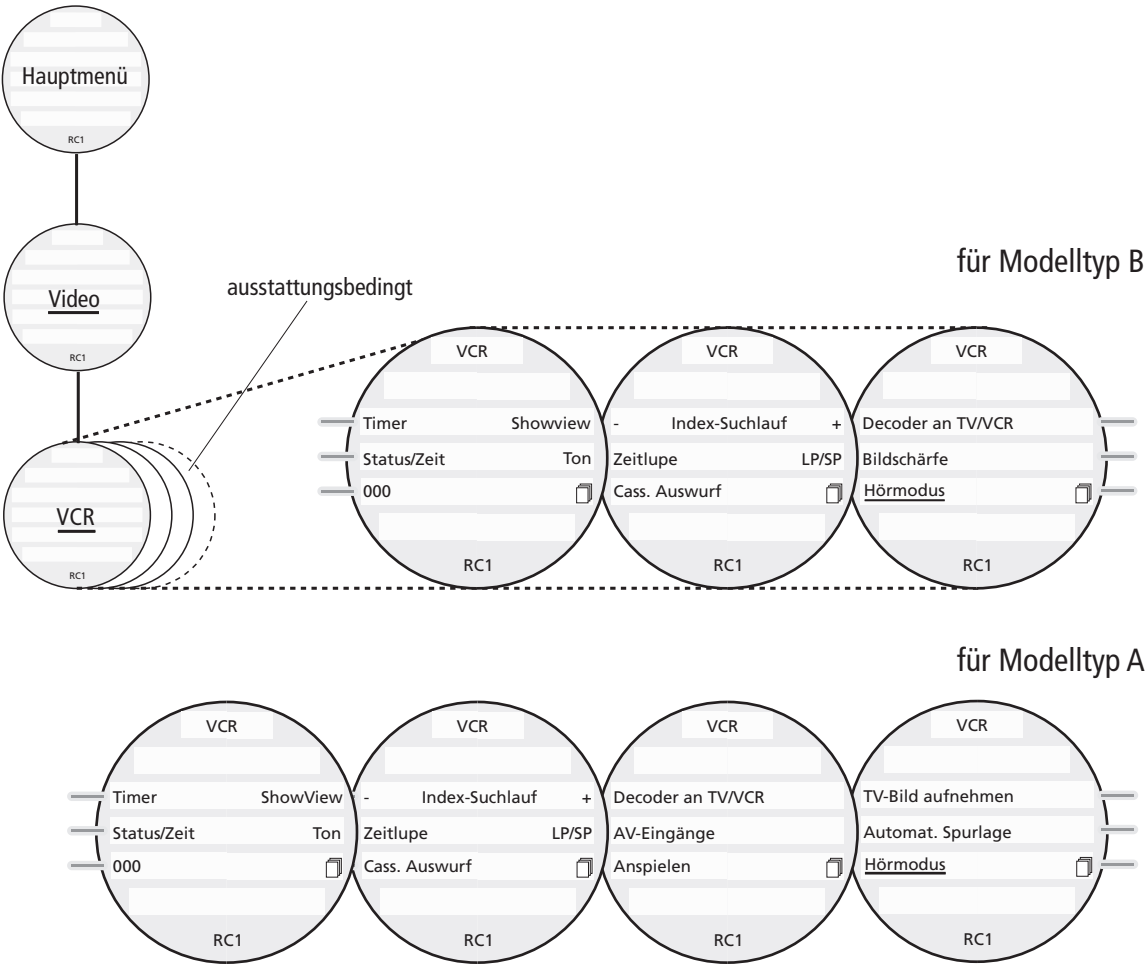Modelltyp A

ViewVision 31xx, 33xx, 51xx, 53xx, 60xx

Centros 60xx, 61xx, 62xx, 73xx

Funktionen

Die angegebenen Funktionen beschreiben verschiedene Einstellmöglichkeiten der oben aufgeführten Gerätetypen. Je nach Ausstattung und Gerät ist es möglich, daß einzelne Funktionen

nicht verfügbar sind. Insbesondere bei älteren Geräten kann es zu Fehlbedienungen kommen, die aus einer Weiterentwicklung der Infrarot-Kommandos resultieren. In diesem Fall können

Sie versuchen, Ihren Videorecorder als neues Gerät anzumelden. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kapitel „Neue Geräte (hinzufügen)“.

Timer

Schaltet in die Timer-Aufnahmebereitschaft. Um die Funktion zu unterbrechen, drücken Sie die Taste nochmals.

Status/Zeit

Blendet Status- und Zeitinformationen ein.

000

Setzt die Zählzeit des Videolaufwerks auf Null zurück.

Index-Suchlauf -

Spult bis zur vorherigen Index-Marke zurück.

Zeitlupe

Schaltet die Zeitlupenfunktion ein. Drücken Sie die gelbe Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Cass. Auswurf

Fährt die eingelegte Kassette aus.

Abb.1


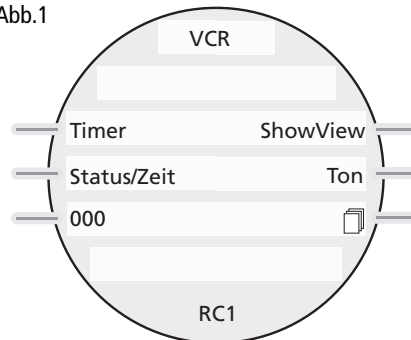


Abb.2

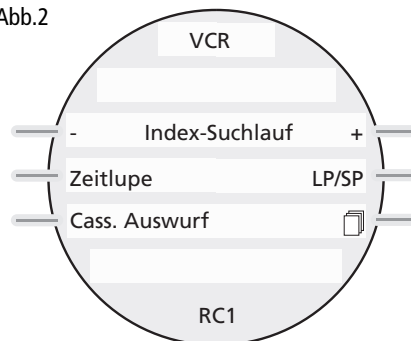

ShowView

Ruft das Showview-Eingabemenü auf.

Ton

Schaltet zwischen den verschiedenen Toneinstellungen um. (L+R / L / R / mono)

blättern...

Wechselt auf die zweite Seite.
(→ VCR/Modelltyp A, Abb.2)

Index-Suchlauf +

Spult vor bis zur nächsten Index-Marke.

LP/SP

Wechselt zwischen Long-Play und Standard-Play.

blättern...

Wechselt auf die dritte Seite.
(→ VCR/Modelltyp A, Abb.3)

Decoder an TV/VCR

Hier stellen Sie bei eingeschaltetem Videorecorder ein, ob der dort angeschlossene Decoder vom VCR oder vom TV-Gerät benutzt wird.

AV-Eingänge

Schaltet zwischen den Eingängen des Videorecorders um.

Anspielen

Spielt jeweils die ersten Sekunden einer Aufnahme und spult dann vor bis zur nächsten Index-Marke. Drücken Sie die gelbe Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

TV-Bild aufnehmen

Schneidet das aktuell laufende TV-Programm mit.

Automat. Spurlage


Schaltet nach manueller Verstellung der Spurlage die automatische Spurjustage (Tracking) wieder ein.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.

(→ Hörmodus, Abb.1)

Abb.3

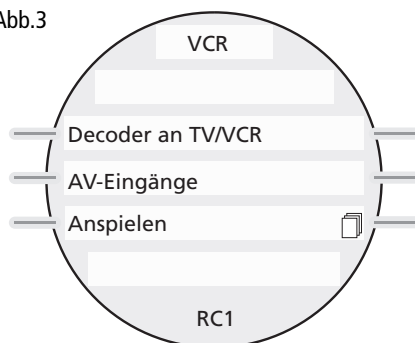


blättern...

Wechselt auf die vierte Seite.

(→ VCR/Modelltyp A, Abb.4)

Abb.4

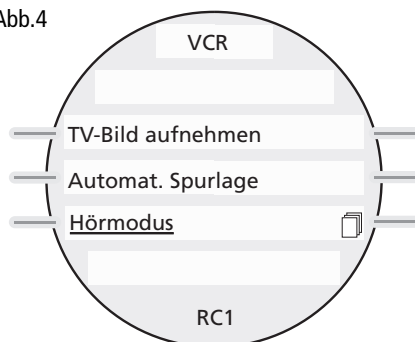

blättern...

Wechselt zurück auf die erste Seite.

(→ VCR/Modelltyp A, Abb.1)

Modelltyp B

ViewVision 21xx, 23xx, 42xx, 43xx, 63xx

Funktionen

Die angegebenen Funktionen beschreiben verschiedene Einstellmöglichkeiten der oben aufgeführten Gerätetypen. Je nach Ausstattung und Gerät ist es möglich, daß einzelne Funktionen

Timer

Schaltet in das Timermenü des Videorecorders.

Status/Zeit

Umschaltung Zählwerk / abgelaufene Zeit / Restzeit.

000

Setzt das Zählwerk des Videolaufwerks auf Null zurück.

Index-Suchlauf -

Spult bis zur vorherigen Index-Marke zurück.

Zeitlupe

Schaltet die Zeitlupenfunktion ein. Drücken Sie die gelbe Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.


Cass. Auswurf

Fährt die eingelegte Kassette aus.

nicht verfügbar sind. Insbesondere bei älteren Geräten kann es zu Fehlbedienungen kommen, die aus einer Weiterentwicklung der Infrarot-Kommandos resultieren. In diesem Fall können

Sie versuchen, Ihren Videorecorder als neues Gerät anzumelden. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kapitel „Neue Geräte (hinzufügen)“.

Abb.1

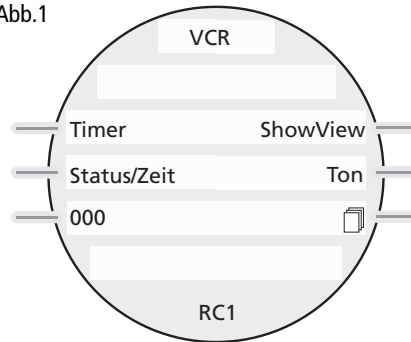

Showview

Ruft das Showview-Eingabemenü auf.
Zurück mit „E“-Taste


Ton

Schaltet zwischen den verschiedenen Toneinstellungen um. (L+R / L / R / mono)

blättern...

Wechselt auf die zweite Seite.
(→ VCR/Modelltyp B, Abb.2)

Abb.2

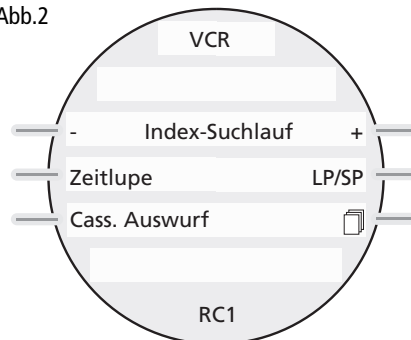

Index-Suchlauf +

Spult vor bis zur nächsten Index-Marke.

LP/SP

Wechselt zwischen Long-Play und Standard-Play.

blättern...

Wechselt auf die dritte Seite.
(→ VCR/Modelltyp B, Abb.3)

Decoder an TV/VCR

Hier stellen Sie bei eingeschaltetem Videorecorder ein, ob der dort angeschlossene Decoder vom VCR oder vom TV-Gerät benutzt wird.


Bildschärfe

Korrigiert die Bildschärfe. Durch wiederholtes Drücken werden verschiedene Bildschärfeparameter nacheinander gesetzt.

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)

Abb.3

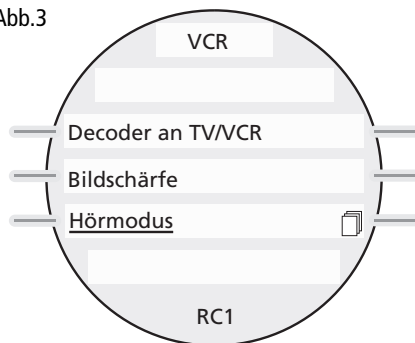

blättern...

Wechselt zurück auf die erste Seite.
(→ VCR/Modelltyp B, Abb.1)

D-BOX

Übersicht (bedienen/progr.)

blättern mit:



auswählen mit:

VIDEO

Einstellen

auswählen mit:

DBOX

Konfiguration

auswählen mit:

Benutzer


blättern mit:




auswählen mit:

Neue Geräte

rückwärts mit:

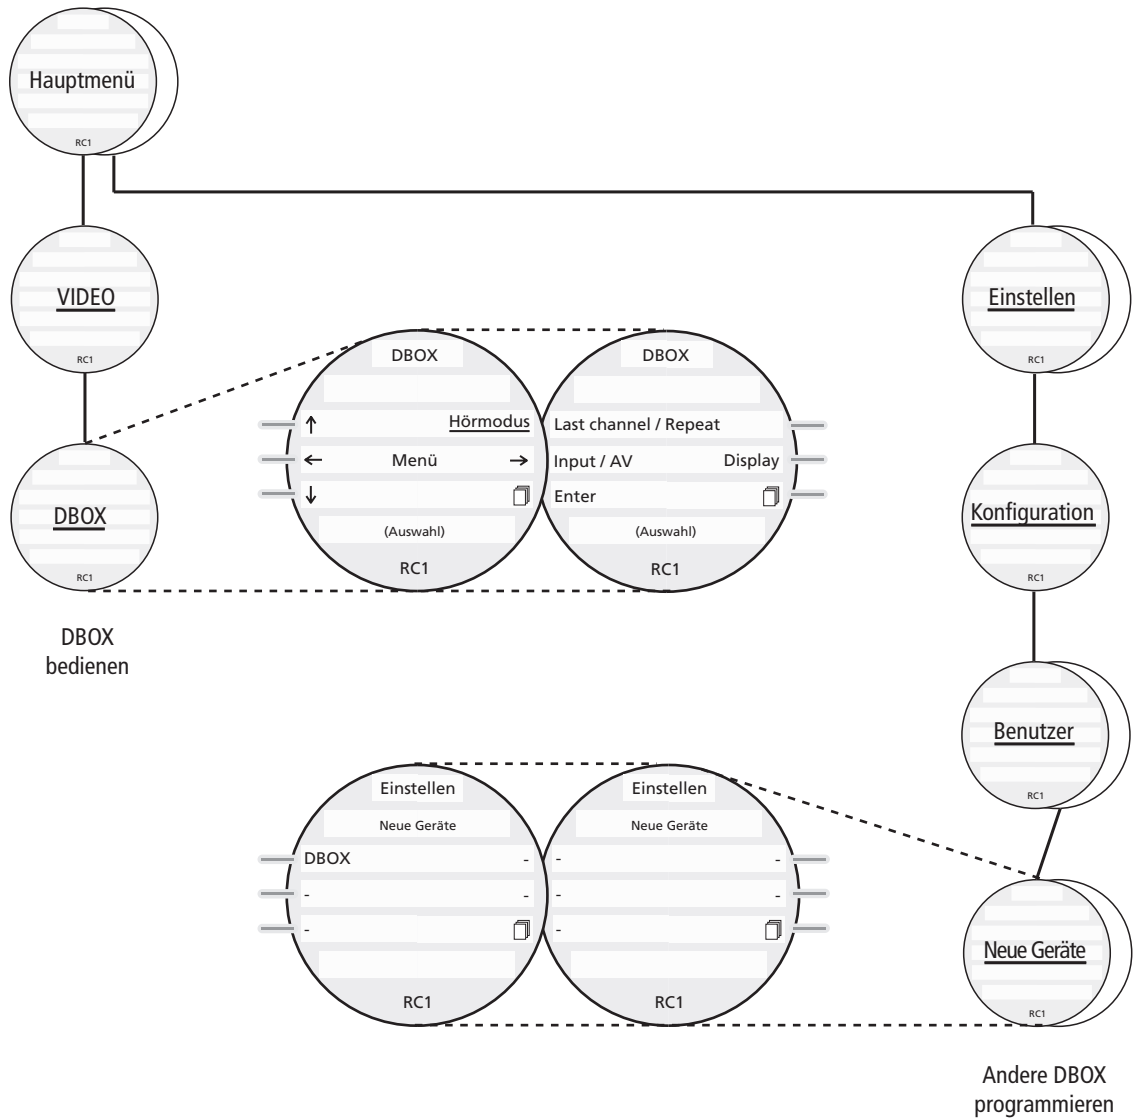

Tasten

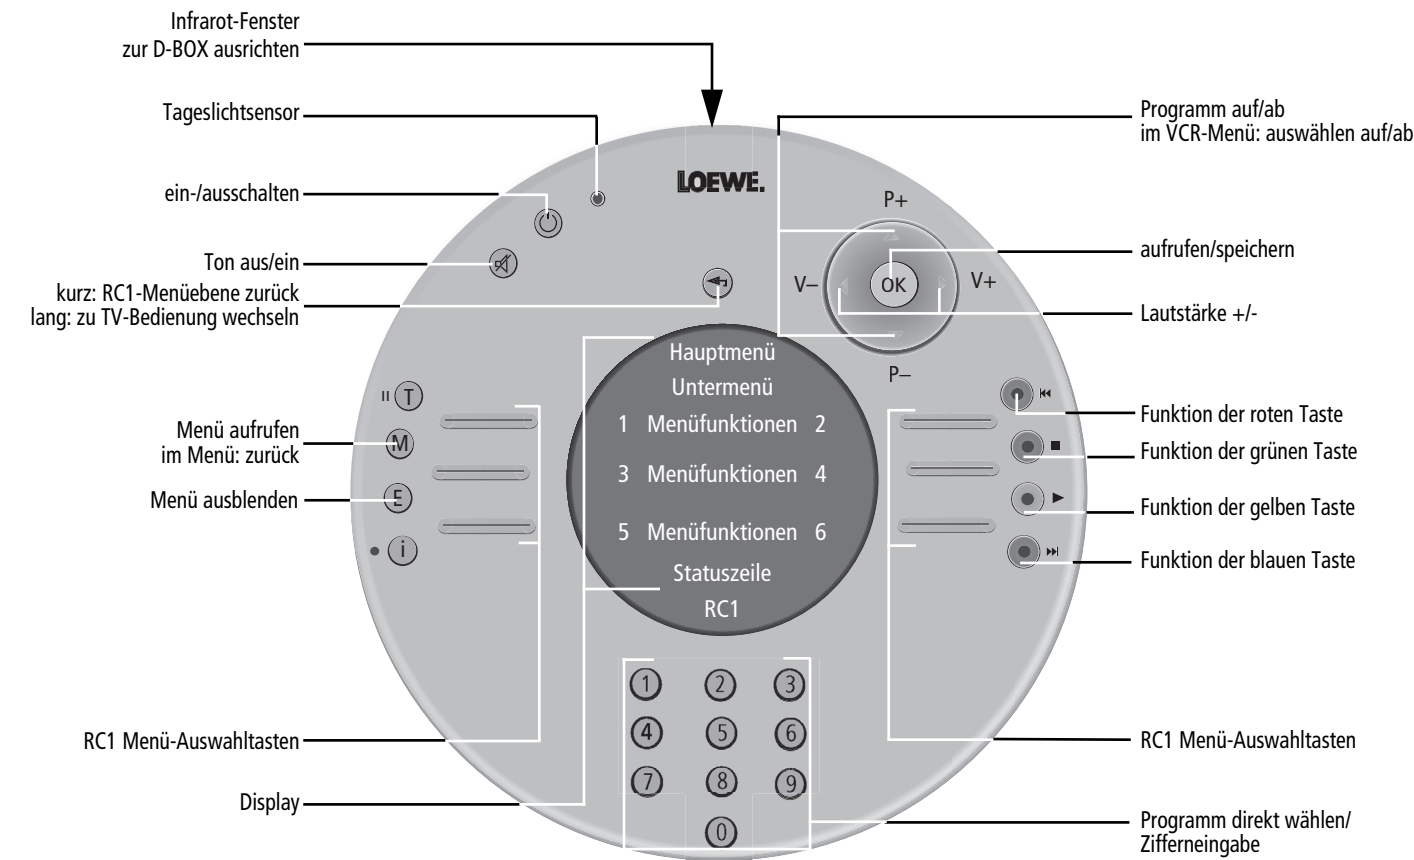

Funktionen

Im Auslieferungszustand kann die RC1 die D-BOX 2 von Nokia bedienen. Falls Sie eine andere D-BOX besitzen, können Sie die vorhandenen Einstellungen mit Hilfe der integrierten Datenbank überschreiben. Somit befindet sich die D-BOX in einer

Zwitterposition. Sie ist im Videomenü unter den Loewe-Geräten aufgelistet, obwohl sie nicht zu den Loewe-Geräten gehört und wie andere Fremdgeräte erst eingelernt werden muß. Die abgebildeten Bedienfunktionen stammen aus

dem Menü für neue Geräte. Abhängig von der angeschlossenen D-BOX, können sich dahinter unterschiedliche Befehle verbergen.

Pfeil (auf)

Menü-Navigation auf.

Pfeil (links)

Menü-Navigation links.

Pfeil (ab)

Menü-Navigation ab.

Last Channel / Repeat

Wechselt auf den zuvor eingestellten Sender, bzw. führt eine Wiederholfunktion aus.
(↗ D-BOX)


Input / AV

Schaltet zwischen verschiedenen Empfangsquellen um.

Enter

Führt die „Enter“-Funktion aus, bzw. bestätigt eine getroffene Einstellung.

Abb.1

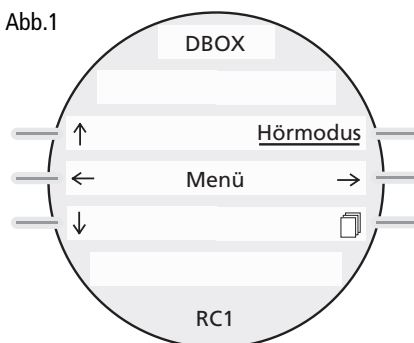

Hörmodus

Wechselt in das Hörmodus-Menü.
(→ Hörmodus, Abb.1)


Pfeil (rechts)

Menü-Navigation rechts.

blättern...

Wechselt auf die zweite Seite.
(→ D-BOX, Abb.2)

Abb.2

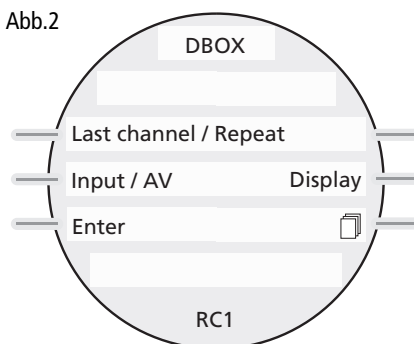

Display

Führt die Display-Funktion aus.
(↗ D-BOX)

blättern...

Wechselt zurück auf die erste Seite.
(→ D-BOX, Abb.1)

Programmieren


Im Menü „Neue Geräte (hinzufügen)“ finden Sie den vorprogrammierten Eintrag „DBOX“. Dahinter verbergen sich die Einstellungen für die Nokia D-BOX 2. Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, können Sie an selbiger Stelle eine neue D-BOX ablegen. Somit ist Ihr erster Eintrag unter „Neue Geräte (bedienen)“ bereits für die D-BOX fest vergeben. Die unter „Neue Geräte (hinzufügen)“

vorgenommenen Einstellungen werden über einen Link (Verweis) mit der Position D-BOX im Video-Menü verknüpft. Dadurch entsteht die ungewöhnliche Situation, daß Sie die D-BOX sowohl über das Video-Menü, als auch über den Eintrag DBOX im Menü „Neue Geräte“ bedienen können. Um das vorprogrammierte D-BOX-Format zu ändern, blättern Sie auf Seite 2 des Haupt-

menüs, wählen Sie erst Einstellen und anschließend Konfiguration aus. Wählen Sie Benutzer und blättern Sie auf Seite 2 des Menüs. Wählen Sie den Eintrag Neue Geräte aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint jetzt das unten abgebildete RC1-Menü. Im Kapitel Neue Geräte (hinzufügen)“ ist der oben beschriebene Weg nochmals graphisch dargestellt.

DBOX

An dieser Stelle sind die Codes für Ihre D-BOX programmiert. Sollten Sie über eine andere als die D-BOX 2 von Nokia verfügen, können Sie den Eintrag auswählen und durch andere D-BOX-Codes überschreiben. Der Tastendruck führt Sie direkt in die Datenbank. Halten Sie die Typen- und Geräteliste bereit. Sie befindet sich am Ende dieser Anleitung.

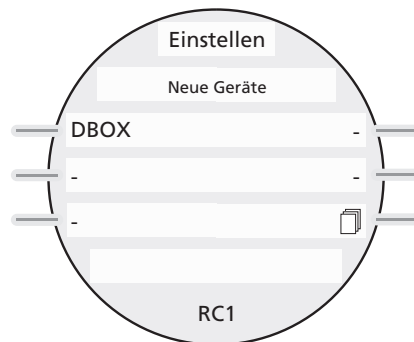


aus Datenbank

Wählen Sie Datenbank aus. Geben Sie Gerätetyp 3 und den Code Ihrer D-BOX ein.
(→ Codeliste Europa/USA)

Wenn es mehr als eine Codeangabe für Ihr Gerät gibt, müssen Sie evtl. mehrere ausprobieren.
(→ aus Datenbank)

Suchen

Finden Sie Ihren Hersteller nicht in der Liste, oder haben Sie Schwierigkeiten bei der Eingabe der Codes, können Sie die Datenbank systematisch danach durchsuchen. (→ Suchen)

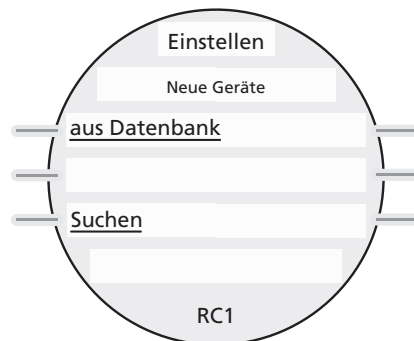


aus Datenbank

Gerätetyp eingeben

?


Geben sie über die Zifferntasten der RC1 Gerätetyp 3 für D-BOX ein. Nach der Eingabe wird das Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt. Die RC1 wechselt zur nächsten Eingabeaufforderung.
(→ Geräte-Nr. eingeben)

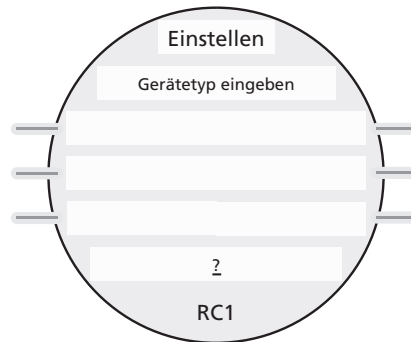

Geräte-Nr. eingeben

????

Geben sie über die Zifferntasten der RC1 die entsprechenden Geräte-Nr. ein. Nach jeder Eingabe werden die Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt. Die RC1 wechselt in das nächste Menü.

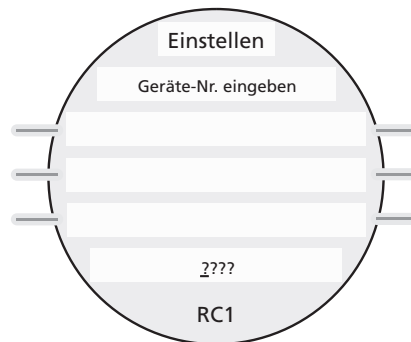


Übernehmen?

Übernehmen

Wenn Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen vorgenommen haben, drücken Sie „Übernehmen“, um Ihre neue D-BOX zu speichern.
(→ Eintrag komplett)

Drücken Sie die Taste „Zurückblättern“ oberhalb des Displays, wenn Sie die Einstellungen erneut vornehmen möchten. Fehlerhafte Einträge lassen sich auch noch nachträglich überschreiben.

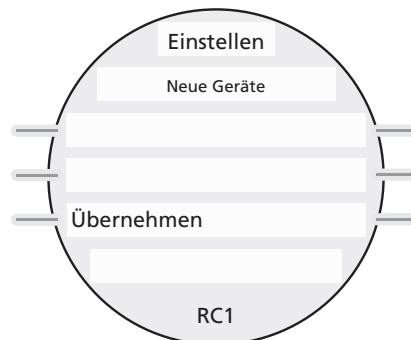


Eintrag komplett

DBOX

Nach der Programmierung kehrt die RC1 in das Ausgangsmenü „Neue Geräte“ zurück. An der Anzeige sollte sich auch nach der Programmierung nichts geändert haben. In der ersten Zeile steht DBOX. Dahinter verbergen sich die Einstellungen Ihrer D-BOX.

Verlassen Sie das Menü Einstellungen um die D-BOX zu bedienen.

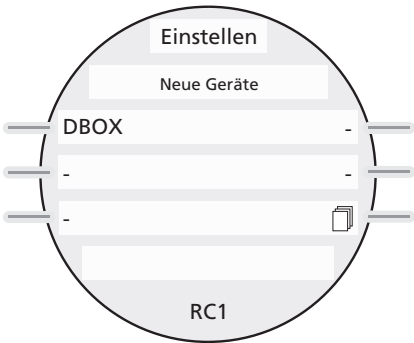

Einstellen


Übersicht

blättern mit:


auswählen mit:
Einstellen

auswählen mit:
RC1-Display
Sprache
Konfiguration
Audio-System

rückwärts mit:

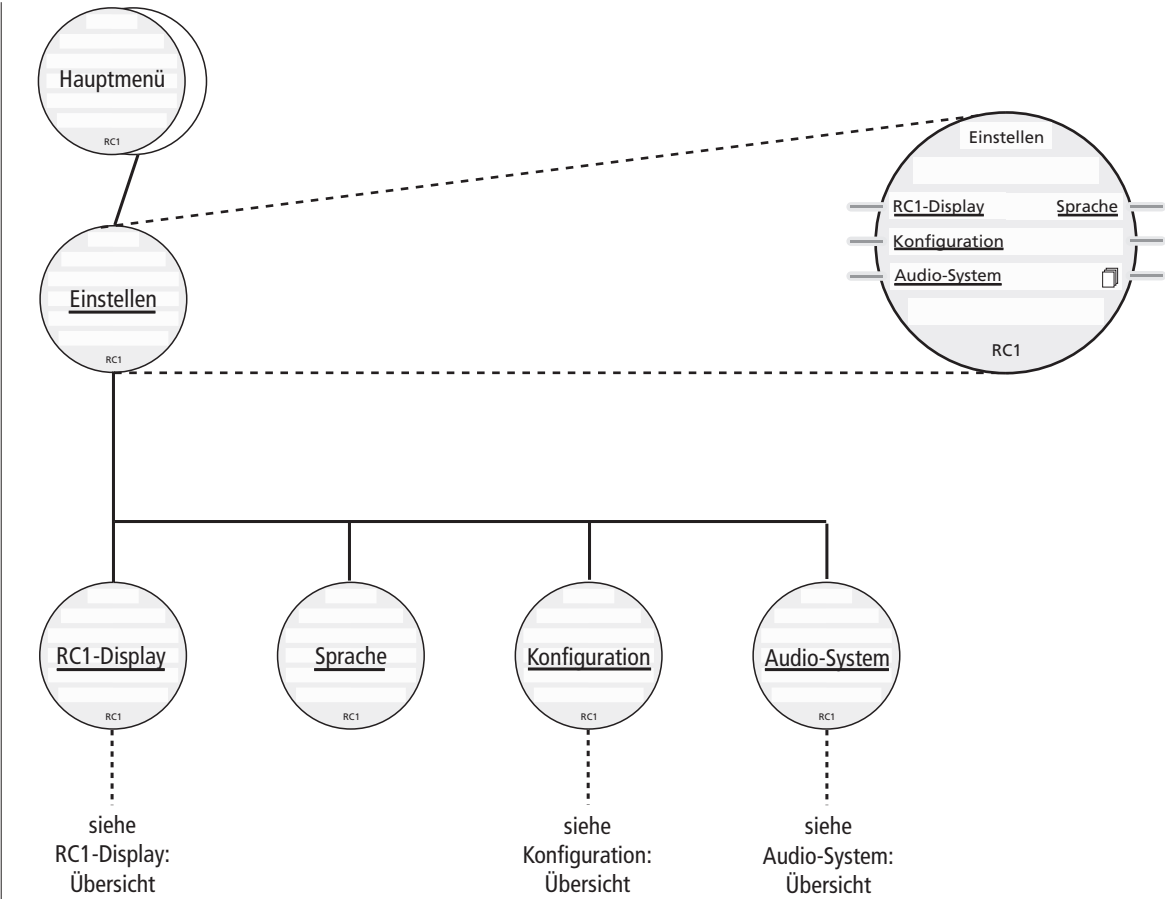Funktionen

RC1-Display

Wechselt in das RC1-Display-Menü.

(→ RC1-Display)

Konfiguration


Wechselt in das Konfiguration-Menü.

(→ Konfiguration)

Audio-System

Wechselt in das Audio-System-Menü.

(→ Audio-System)

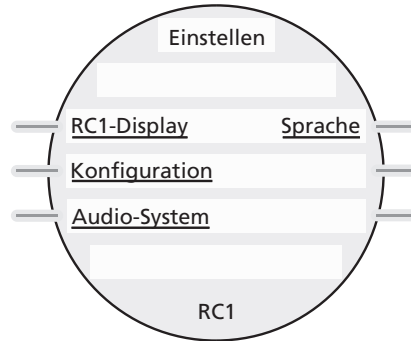

Sprache

Wechselt in das Sprache-Menü.

(→ Sprache)

RC1-Display

Übersicht

blättern mit:




auswählen mit:
Einstellen

auswählen mit:
RC1-Display

auswählen mit:
Kontrast
Beleuchtung
Aktivzeit

rückwärts mit:

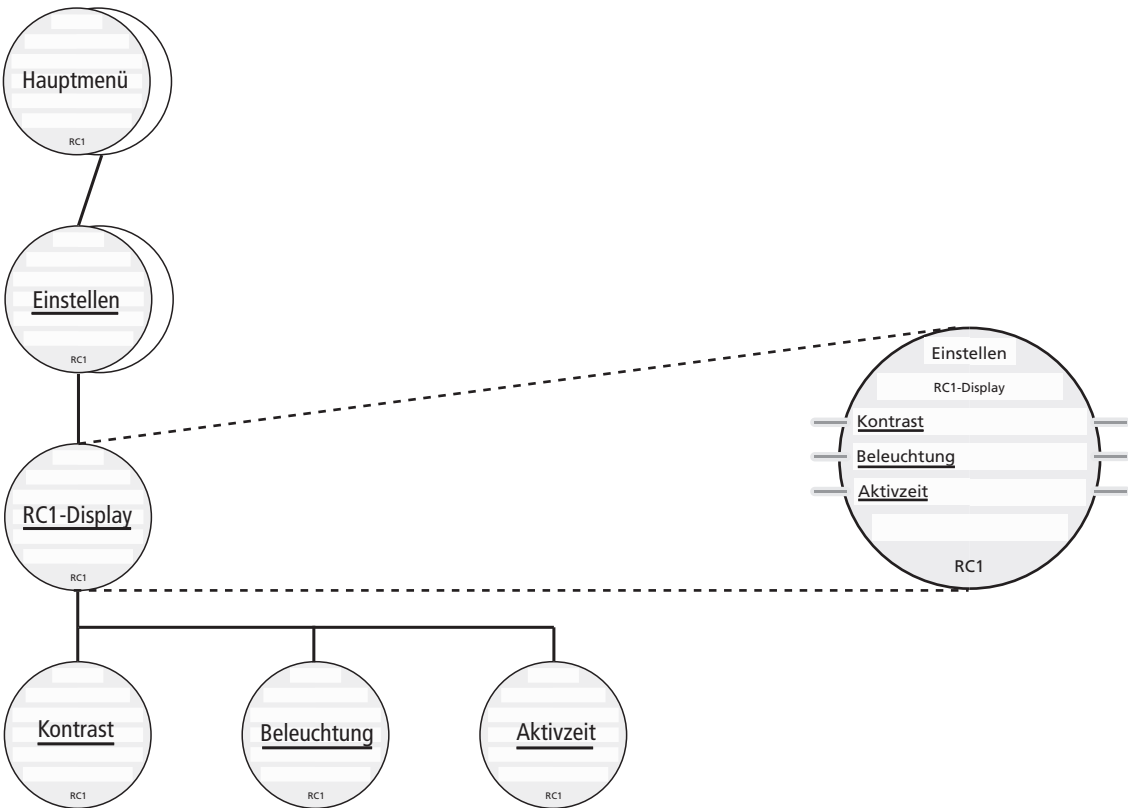

Funktionen

Kontrast


Wechselt in das Kontrast-Menü.
(→ Kontrast)

Beleuchtung

Wechselt in das Beleuchtung-Menü.
(→ Beleuchtung)

Aktivzeit

Wechselt in das Aktivzeit-Menü.
(→ Aktivzeit)

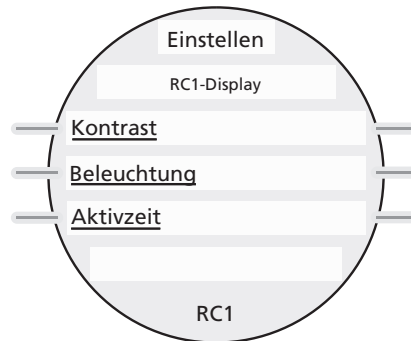


Kontrast

Kontrast -

Verringert den Kontrast zwischen Hintergrund und Schrift des RC1-Displays. Die Statuszeile zeigt die aktuelle Einstellung als Balken, sobald Sie den Kontrast verändern.

Stellen Sie den Kontrast so ein, daß der Hintergrund möglichst hell und die Schrift möglichst dunkel erscheinen. Die optimale Einstellung richtet sich nach gewohntem Blickwinkel und Umgebungslicht.

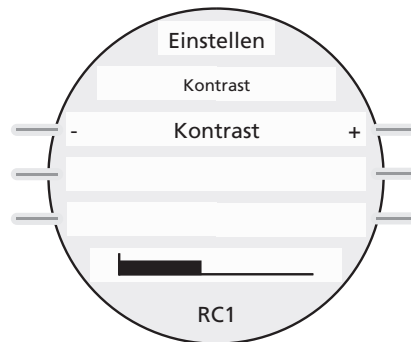


Kontrast +

Erhöht den Kontrast zwischen Hintergrund und Schrift des RC1-Displays. Die Statuszeile zeigt die aktuelle Einstellung als Balken, sobald Sie den Kontrast verändern.

Beleuchtung

ein

Bei Aktivierung des Displays schaltet die Hintergrundbeleuchtung mit ein. Die Statuszeile zeigt „ein“.

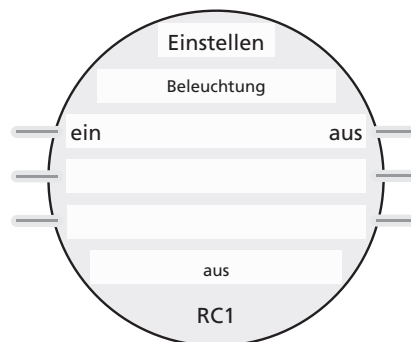

aus

Bei Aktivierung des Displays schaltet die Hintergrundbeleuchtung nicht mit ein. Die Statuszeile zeigt „aus“.


Aktivzeit

Sekunden -

Verringert die Aktivzeit des RC1-Displays um jeweils eine Sekunde pro Tastendruck. Die Statuszeile zeigt die aktuelle Einstellung als Zahlenwert zwischen 15 und 40 Sekunden.

Hinweis:

Die Einstellung der Aktivzeit regelt die Dauer, die das Display der RC1 nach jedem Tastendruck der Menü-Auswahltasten eingeschaltet bleibt.

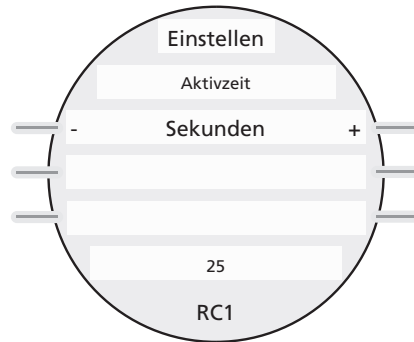

Sekunden +


Erhöht die Aktivzeit des RC1-Displays um jeweils eine Sekunde pro Tastendruck. Die Statuszeile zeigt die aktuelle Einstellung als Zahlenwert zwischen 15 und 40 Sekunden.

Sprache

Funktionen

Deutsch D

Mit „Deutsch D“ wird Deutsch als Menüsprache für das RC1-Menü ausgewählt.

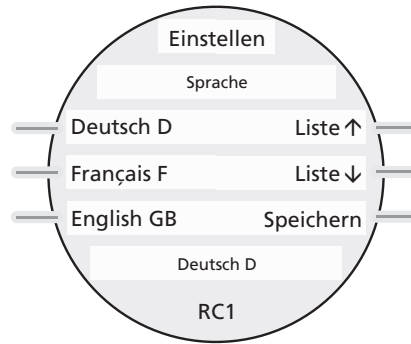

Liste (auf)

Blättert die Liste der Sprachen nach oben.

Liste (ab)

Blättert die Liste der Sprachen nach unten.

Übernehmen

Übernimmt die zuletzt getroffene Sprachauswahl und schaltet das Display um.

Konfiguration

Übersicht

blättern mit:



auswählen mit:
Einstellen

auswählen mit:
Konfiguration

auswählen mit:
Benutzer
Fachhändler

auswählen mit:
Ext. DVD-Spieler
Videoausgang
Haussteuerung
Neue Geräte
Software versions

rückwärts mit:

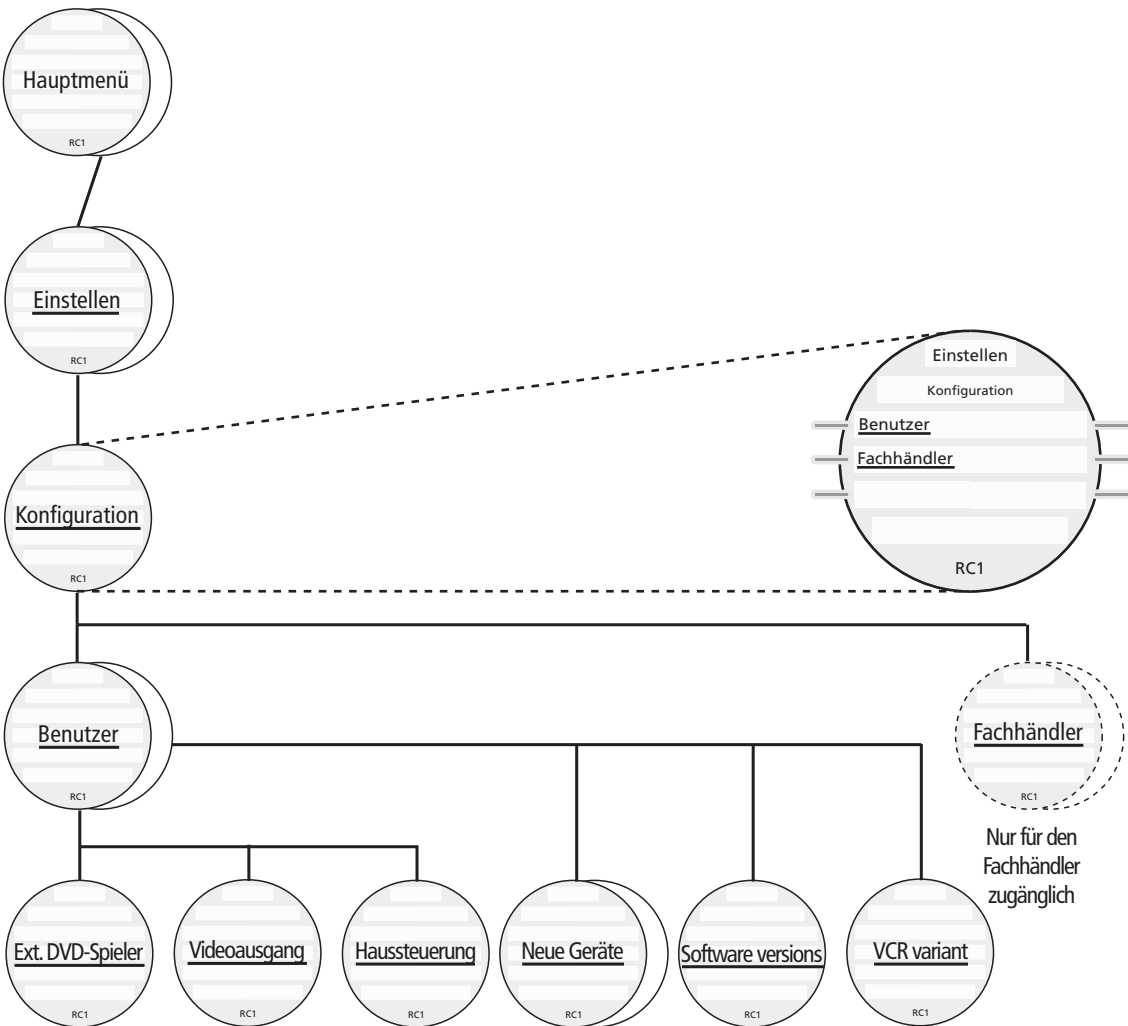Funktionen

Benutzer


Wechselt in das Benutzer-Menü. Dort finden Sie Konfigurationen, die Sie nach Ihren Wünschen verändern können.

(→ Benutzer)

Fachhändler

Wechselt in das Fachhändler-Menü. Dieses Menü ist ausschließlich für Ihren Fachhändler zugänglich.

(→ Einstellungen für Fachhändler)

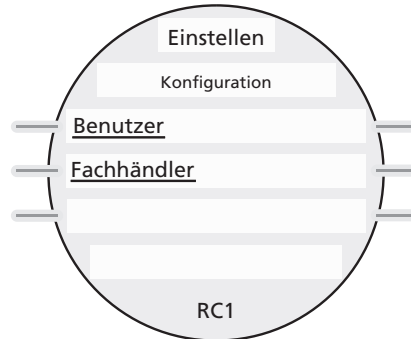

Benutzer

Ext. DVD-Spieler

Wechselt in das Ext. DVD-Spieler-Menü. Dort können Sie auswählen, ob Sie einen externen DVD-Spieler angeschlossen haben.

(→ Ext. DVD-Spieler)

Videoausgang

Wechselt in das Videoausgang-Menü. Dort können Sie den Typ des Videoausgang-Signals auswählen.


(→ Videoausgang)

Haussteuerung

Wechselt in das Haussteuerung-Menü. Dort können Sie die Anlagennummer für Ihr Haussteuerungssystem eingeben.

(→ Haussteuerung)

Abb.1

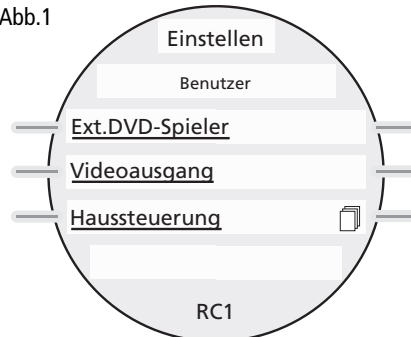

blättern...

Wechselt auf die nächste Seite des Benutzer-Menüs.

(→ Benutzer, Abb.2)

Neues Gerät

Wechselt in das Neue-Geräte-Menü. Dort können Sie Neue Geräte aus der Datenbank auswählen, bzw. vorhandene Geräte wieder entfernen.
(→ Ext. DVD-Spieler)


Software-Version

Wechselt in das Software-Version-Menü. Dort sehen Sie den Softwarestand Ihrer Loewe-Komponenten.
(→ Software-Version)

VCR variant

Wechselt in das VCR variant-Menü. Dort läßt sich der Gerätetyp Ihres Videorecorders umstellen.
(→ Software-Version)

Abb.2

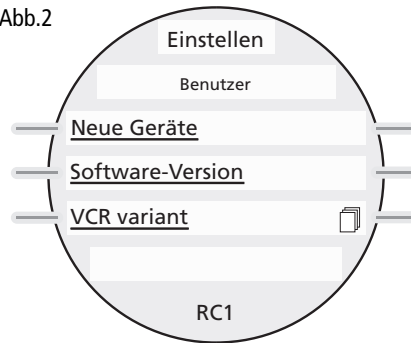

blättern...


Wechselt auf die vorherige Seite des Benutzer-Menüs.

(→ Benutzer, Abb.1)

Ext. DVD-Spieler

ja

Wählen Sie „ja“, wenn Sie einen zusätzlichen DVD-Spieler an der Loewe Audio-/Videoanlage Certos angeschlossen haben. Ihre Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

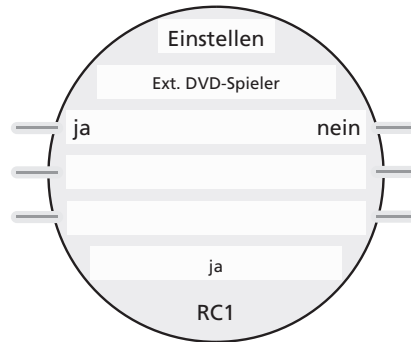

nein


Wählen Sie „nein“, wenn Sie keinen zusätzlichen DVD-Spieler an der Loewe Audio-/Videoanlage Certos angeschlossen haben. Ihre Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

Videoausgang

YC

Wählen Sie das Signalformat aus, das von der Loewe Audio-/Videoanlage Certos ausgegeben werden soll.

YC liefert getrennte Signale für Helligkeit und Farbe. Es wird gewöhnlich über die Mini-DIN-Buchse übertragen. Ihre Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

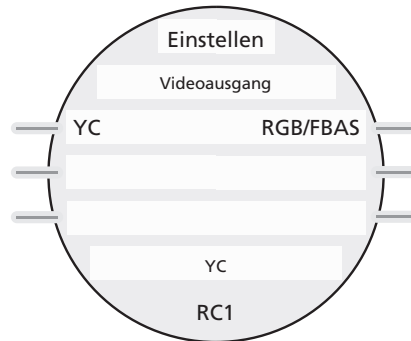

RGB/FBAS


Wählen Sie das Signalformat aus, das von der Loewe Audio-/Videoanlage Certos ausgegeben werden soll.

RGB liefert getrennte Farbsignale für rot, grün, blau. FBAS ist ein Composite Signal. Beide werden gewöhnlich über die Scart-Buchse übertragen. Ihre Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

Haussteuerung

Anlagennummer

Hier geben Sie die Anlagennummer Ihrer Loewe Haussteuerung ein. Die Anlagennummer ist im Wireless Home Automation Starter Set enthalten und dient der eindeutigen Zuordnung zwischen Sender und Empfänger.

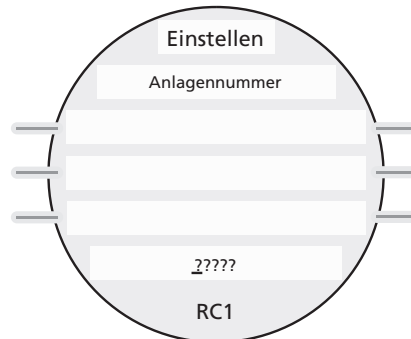

?????

Die Statuszeile zeigt zunächst fünf Fragezeichen als Platzhalter. Der Cursor unter dem ersten Fragezeichen markiert die aktuelle Eingabeposition.

Geben Sie die Anlagennummer mit den Zifferntasten der RC1 ein, wird das jeweilige Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt, und der Cursor wechselt an die nächste Position.

Geben Sie keine oder eine ungültige Nummer ein, erscheint „nicht erfolgreich“ in der Statuszeile.

Software Versions

RC1 V2.03

Zeigt den Softwarestand Ihrer RC1.


Master Unit M 3

Zeigt den Softwarestand Ihrer Certos Master Unit.

Drive Unit M 21

Zeigt den Softwarestand Ihrer Certos DVD-Unit.

Die Softwarestände der Loewe Certos werden nur angezeigt, wenn sie tatsächlich über ein solches Gerät verfügen.

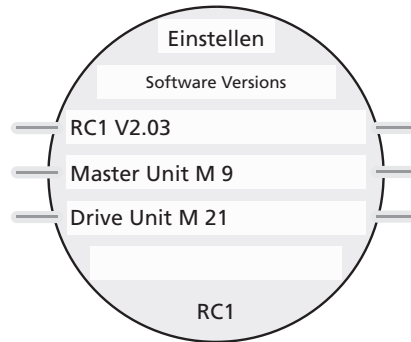

Der Softwarestand Ihrer Komponenten läßt sich in aller Regel im Bedarfsfall entsprechend aktualisieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Loewe Händler, wenn Sie Ihre Ausstattung um zusätzliche Geräte erweitern möchten.

VCR variant


Typ A

Wählt den Gerätetyp A aus.

Hinweis

Die RC1 bedient zwei Typen von Loewe Videorecordern, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und durch verschiedene Infrarotcodes angesteuert werden. Welchen Gerätetyp Sie besitzen erfahren Sie im Kapitel VCR.

(→ VCR)

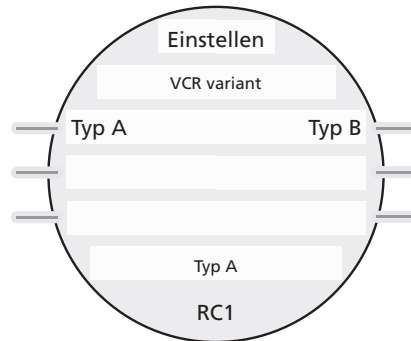

Typ B

Wählt den Gerätetyp B aus.

Typ A

Zeigt den ausgewählten Gerätetyp.

Audio-System

Übersicht

blättern mit:



auswählen mit:
Einstellen

auswählen mit:
Audio-System

auswählen mit:
Ton
Funkmodul
Lautsprecher

auswählen mit:
Loudness
Sender
Kanal

rückwärts mit:

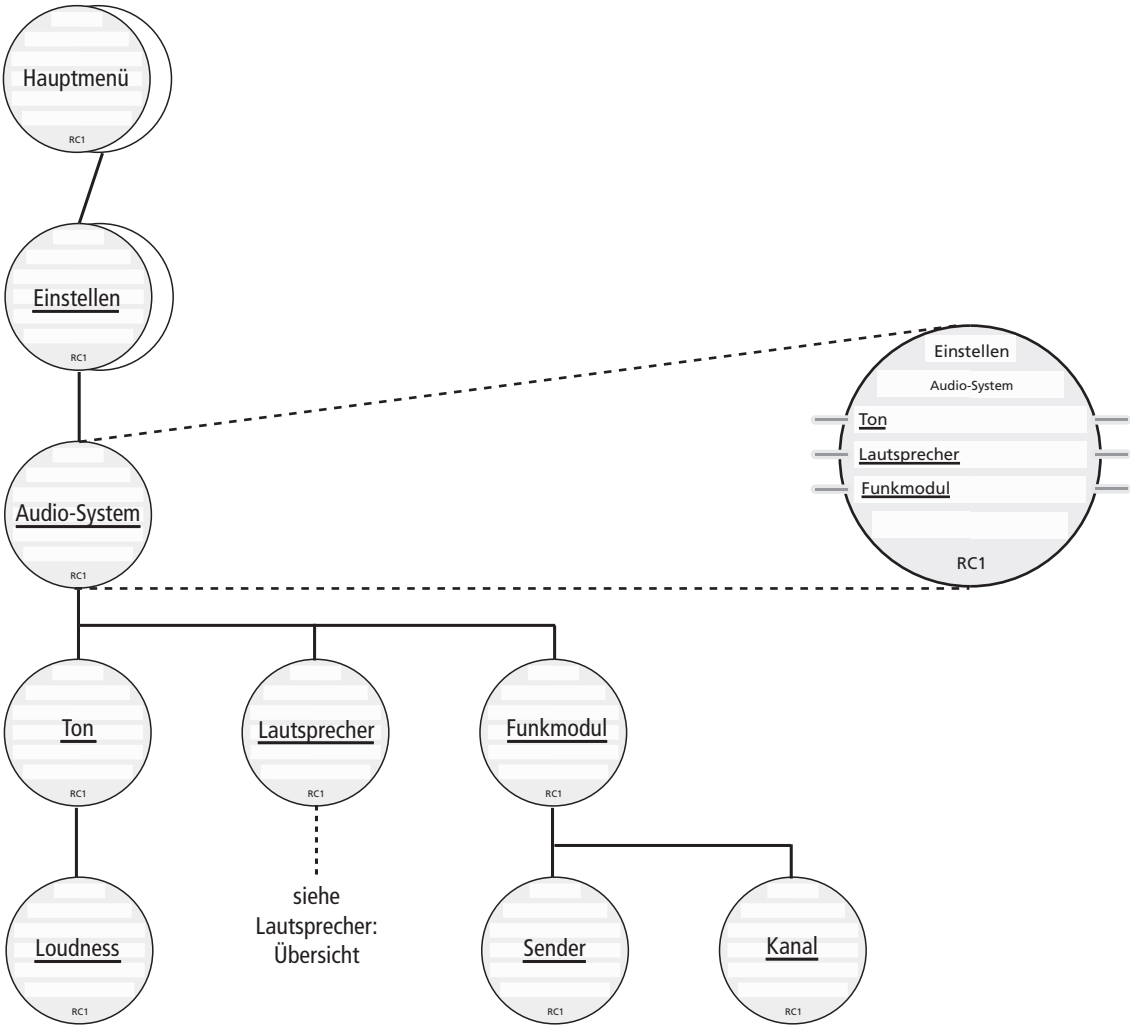Funktionen

Ton


Wechselt in das Ton-Menü.
(→ Ton)

Lautsprecher

Wechselt in das Lautsprecher-Menü.
(→ Lautsprecher)

Funkmodul

Wechselt in das Funk-Menü.
(→ Funkmodul)

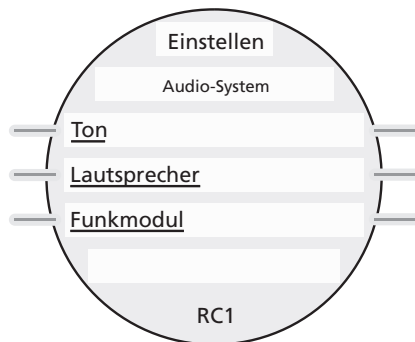

Ton

Höhen -


Senkt den Hochtוןpegel um bis zu 12dB. Der eingestellte Wert wird dauerhaft in der selben Zeile und während der Einstellung als Balken in der Statuszeile angezeigt.

Tiefen -

Senkt den Tieftonpegel um bis zu 12dB. Der eingestellte Wert wird dauerhaft in der selben Zeile und während der Einstellung als Balken in der Statuszeile angezeigt.

Loudness

Wechselt in das Loudness-Menü.
(→ Loudness)

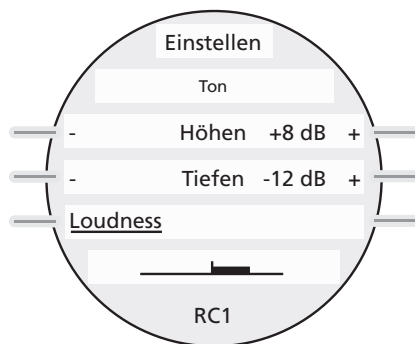

Höhen +

Hebt den Hochtוןpegel um bis zu 12dB an. Der eingestellte Wert wird dauerhaft in der selben Zeile und während der Einstellung als Balken in der Statuszeile angezeigt.


Tiefen +

Hebt den Tieftonpegel um bis zu 12dB an. Der eingestellte Wert wird dauerhaft in der selben Zeile und während der Einstellung als Balken in der Statuszeile angezeigt.

Loudness

ein

Schaltet die Dynamikerweiterung „Loudness“ ein. Bässe und Höhen werden automatisch angehoben, um den Klangeindruck bei geringen Lautstärken zu verbessern. Ihre Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

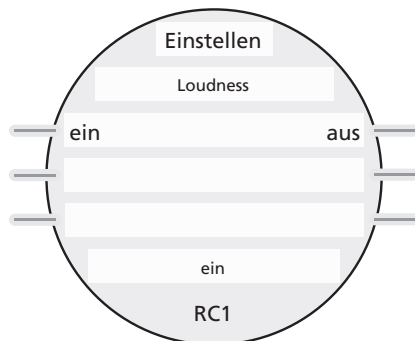

aus

Schaltet die Dynamikerweiterung „Loudness“ aus.


Funkmodul

Sender

Wechselt in das Sender-Menü.
(→ Sender)

Signalziel

Wechselt in das Signalziel-Menü.
(→ Signalziel)

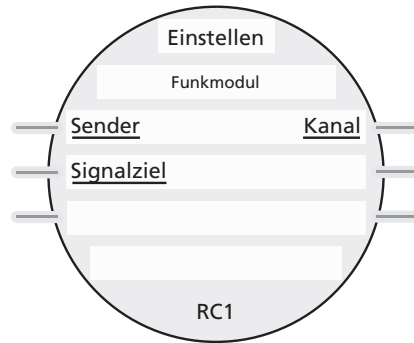


Kanal

Wechselt in das Kanal-Menü.
(→ Kanal)

Sender

ein

Schaltet den integrierten Funksender der RC1 ein.

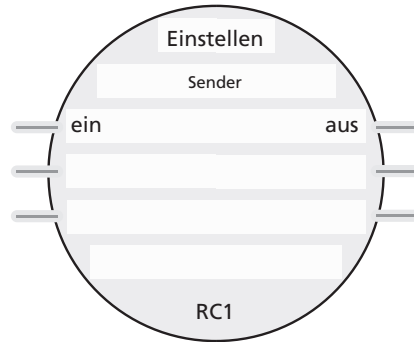


aus

Schaltet den integrierten Funksender der RC1 aus.

Kanal

Kanal 1

Benutzt den Funk-Kanal 1.

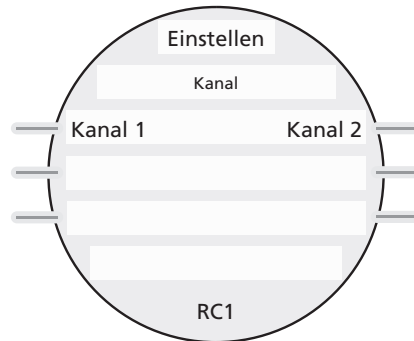


Kanal 2

Benutzt den Funk-Kanal 2.

Signalziel

Kopfhörer

Wählen Sie Kopfhörer, wenn Sie mit dem Funk-Sender einen Funk-Kopfhörer betreiben möchten.

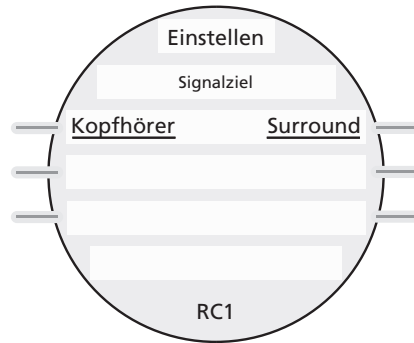


Surround

Wählen Sie Surround, wenn Sie mit dem Funk-Sender Funk-Surroundlautsprecher betreiben möchten.

Lautsprecher (Certos o. Concertos)

Übersicht

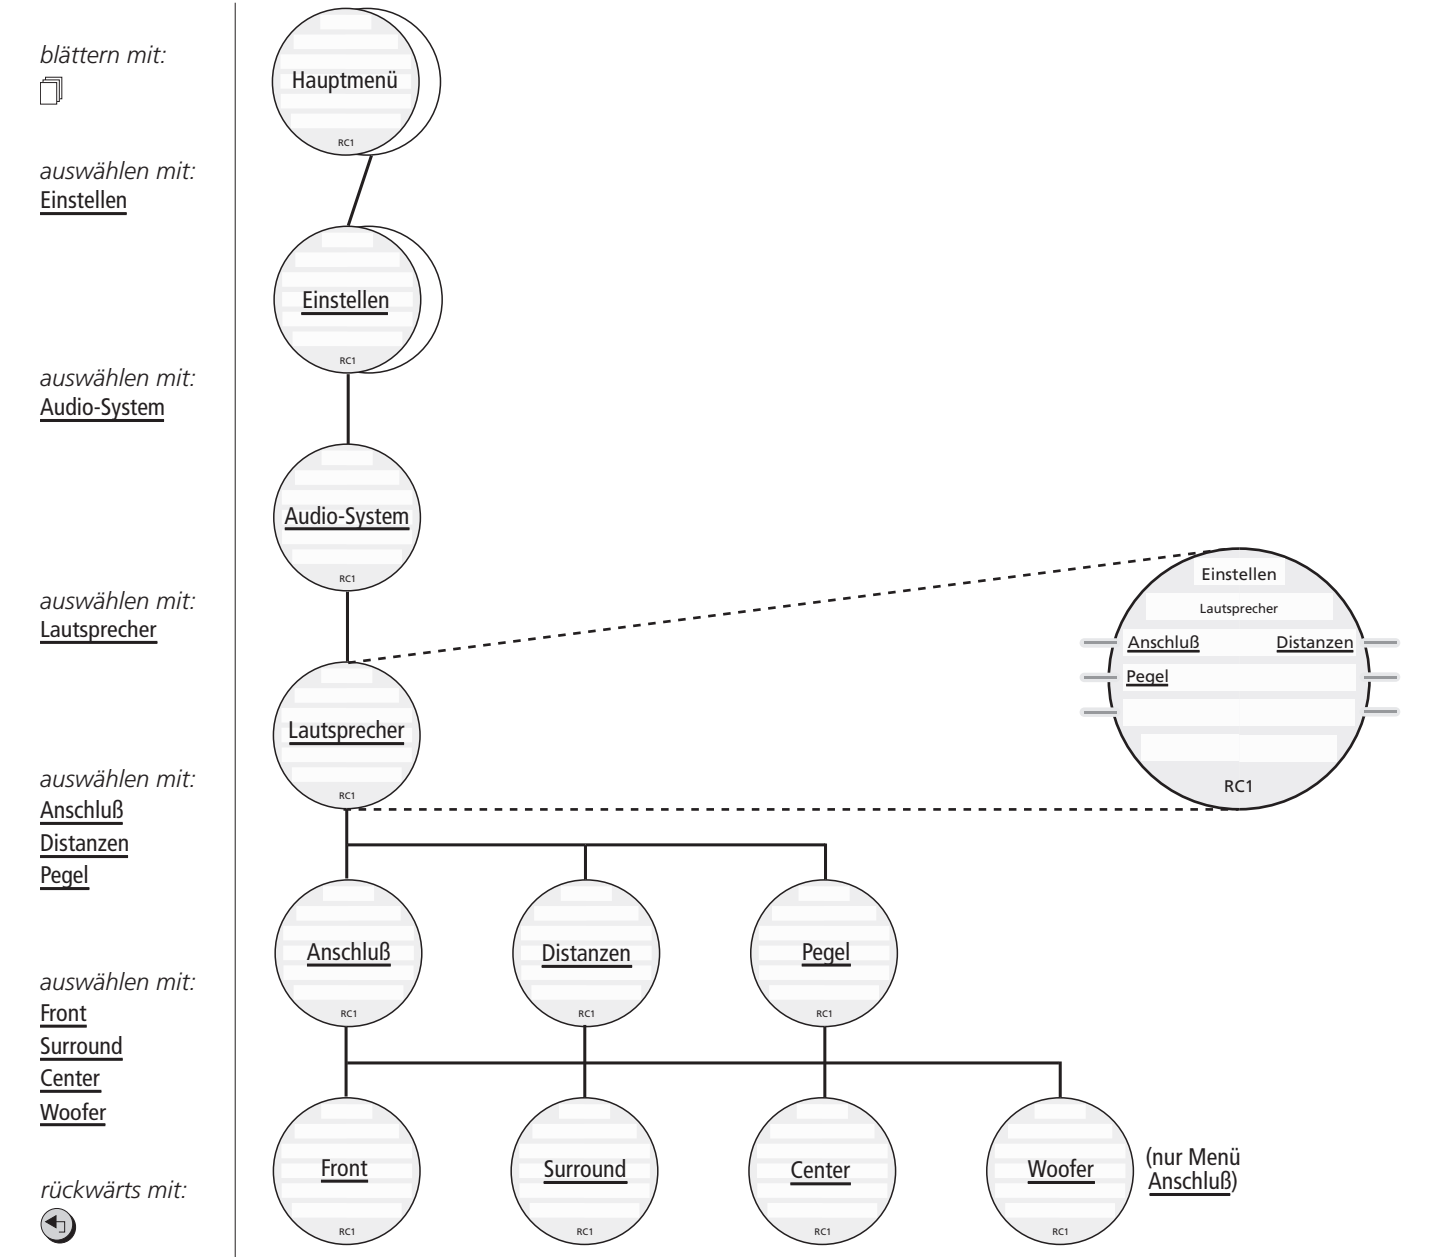


Funktionen

Anschluß

Wechselt in das Anschluß-Menü.
(→ Anschluß)

Pegel

Wechselt in das Pegel-Menü.
(→ Pegel)

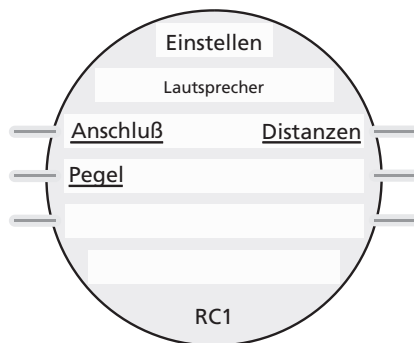

Distanzen

Wechselt in das Distanzen-Menü.
(→ Distanzen)

Lautspr. Anschluß

Front


Wechselt in das zugehörige Front-Menü.
(→ Front)

Center

Wechselt in das zugehörige Center-Menü.
(→ Center)

Achtung:

Die Menünamen „Front“, „Surround“, etc. kommen bei der RC1 und in dieser Anleitung mehrfach vor. Die Beschreibung erfolgt jeweils auf den unmittelbar nachfolgenden Seiten.

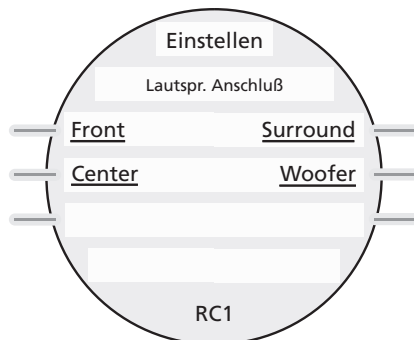

Surround

Wechselt in das zugehörige Surround-Menü.
(→ Surround)


Woofer

Wechselt in das zugehörige Woofer-Menü.
(→ Woofer)

Front

groß

Für Lautsprecher mit sehr guter Bass-Wiedergabe, z.B. Loewe L2A (Standlautsprecher). Die Bässe werden entsprechend den verwendeten Lautsprechern verteilt. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

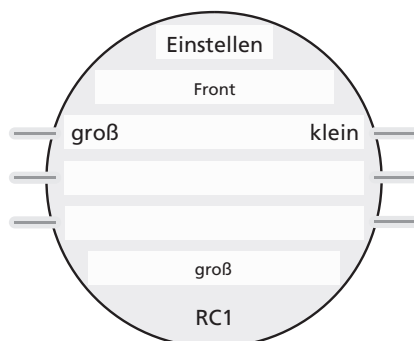

klein

Für Lautsprecher mit guter Bass-Wiedergabe, z.B. Loewe L82A (Regal- und Wandlautsprecher). Die Bässe werden entsprechend den verwendeten Lautsprechern verteilt. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.


Surround

groß

Für Lautsprecher mit sehr guter Basswiedergabe, z.B. Loewe L2A (Standlautsprecher). Die Bässe werden entsprechend den verwendeten Lautsprechern verteilt. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

nein

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Surround-Lautsprecher angeschlossen haben. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

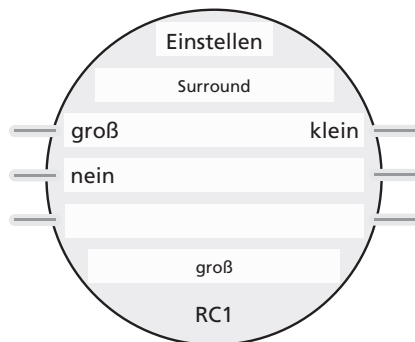

klein

Für Lautsprecher mit guter Basswiedergabe, z.B. Loewe L82A (Regal- und Wandlautsprecher). Die Bässe werden entsprechend den verwendeten Lautsprechern verteilt. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.


Center

ja

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Center-Lautsprecher angeschlossen haben.

Der Center steht zwischen den beiden vorderen Lautsprechern und übernimmt einen Großteil der Stimmwiedergabe bei Dolby Digital Surround-Aufnahmen.

Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

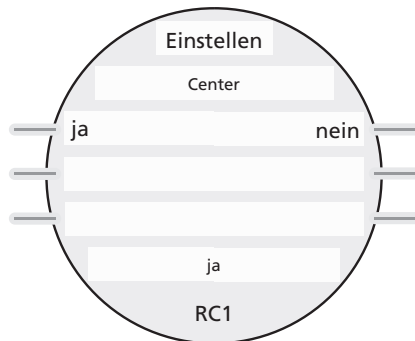

nein

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keinen Center-Lautsprecher angeschlossen haben. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.


Woofer

ja

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Woofer angeschlossen haben.

Woofer und Subwoofer eignen sich speziell für die Bass- und Tiefbaßwiedergabe. Sie unterstützen Ihr Audiosystem bei der Darstellung voluminöser Bass-Passagen.

Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.

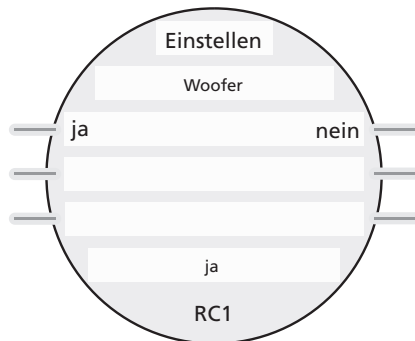

nein

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keinen Woofer angeschlossen haben. Die getroffene Auswahl wird in der Statuszeile angezeigt.


Distanzen

Front

Wechselt in das zugehörige Front-Menü.
(→ Front)

Center

Wechselt in das zugehörige Center-Menü.
(→ Center)

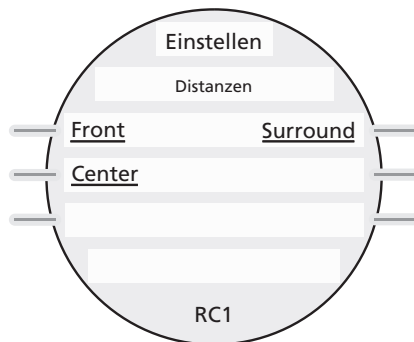

Surround

Wechselt in das zugehörige Surround-Menü.
(→ Surround)

Achtung:

Die Menünamen „Front“, „Surround“, etc. kommen bei der RC1 und in dieser Anleitung mehrfach vor. Die Beschreibung erfolgt jeweils auf den unmittelbar nachfolgenden Seiten.


Front

links

Wählt den linken Front-Lautsprecher für die Einstellung der Distanz aus.

Distanz -

Verringert den eingestellten Distanz-Wert des ausgewählten Front-Lautsprechers.

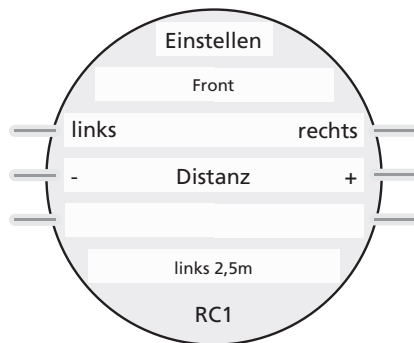

rechts

Wählt den rechten Front-Lautsprecher für die Einstellung der Distanz aus.

Distanz +

Erhöht den eingestellten Distanz-Wert des ausgewählten Front-Lautsprechers.

links 2,5m

Zeigt die ausgewählte Seite und die eingestellte Distanz.


Surround

links

Wählt den linken Surround-Lautsprecher für die Einstellung der Distanz aus.

Distanz -

Verringert den eingestellten Distanz-Wert des ausgewählten Surround-Lautsprechers.

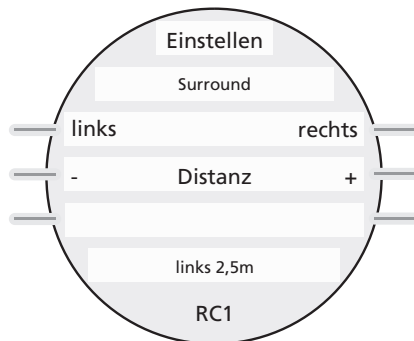

rechts

Wählt den rechten Surround-Lautsprecher für die Einstellung der Distanz aus.

Distanz +

Erhöht den eingestellten Distanz-Wert des ausgewählten Surround-Lautsprechers.


links 2,5m

Zeigt die ausgewählte Seite und die eingestellte Distanz.

Center

Distanz -

Verringert den eingestellten Distanz-Wert des Center-Lautsprechers.

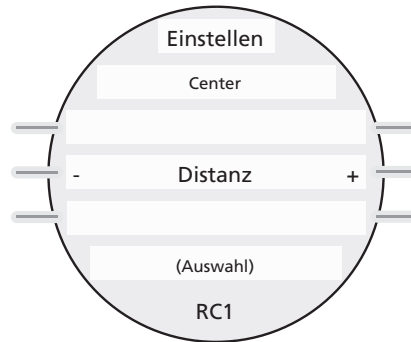

Distanz +

Erhöht den eingestellten Distanz-Wert des Center-Lautsprechers.

2,5m

Zeigt die eingestellte Distanz.

Pegel

Front


Wechselt in das zugehörige Front-Menü.

(→ Front)

Center

Wechselt in das zugehörige Center-Menü.

(→ Center)

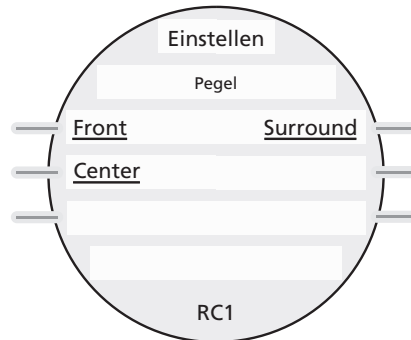

Surround

Wechselt in das zugehörige Surround-Menü.

(→ Surround)

Achtung:

Die Menünamen „Front“, „Surround“, etc. kommen bei der RC1 und in dieser Anleitung mehrfach vor. Die Beschreibung erfolgt jeweils auf den unmittelbar nachfolgenden Seiten.


Front

links

Wählt den linken Front-Lautsprecher für die Einstellung des Pegels aus.

Pegel -

Verringert den eingestellten Pegel des ausgewählten Front-Lautsprechers.

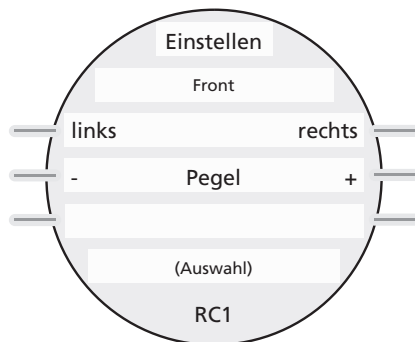

rechts

Wählt den rechten Front-Lautsprecher für die Einstellung des Pegels aus.

Pegel +

Erhöht den eingestellten Pegel des ausgewählten Front-Lautsprechers.

(Auswahl)

Zeigt entweder „links“ oder „rechts“, abhängig von der aktuellen Auswahl, und den entsprechenden Pegel in „dB“.


Surround

links

Wählt den linken Surround-Lautsprecher für die Einstellung des Pegels aus.

Pegel -

Verringert den eingestellten Pegel des ausgewählten Surround-Lautsprechers.

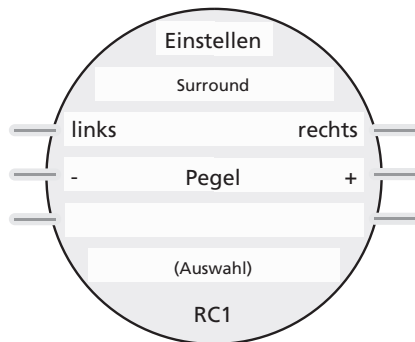

rechts

Wählt den rechten Surround-Lautsprecher für die Einstellung des Pegels aus.

Pegel +

Erhöht den eingestellten Pegel des ausgewählten Surround-Lautsprechers.


(Auswahl)

Zeigt entweder „links“ oder „rechts“, abhängig von der aktuellen Auswahl, und den entsprechenden Pegel in „dB“.

Center

Pegel -

Verringert den eingestellten Pegel des Center-Lautsprechers.

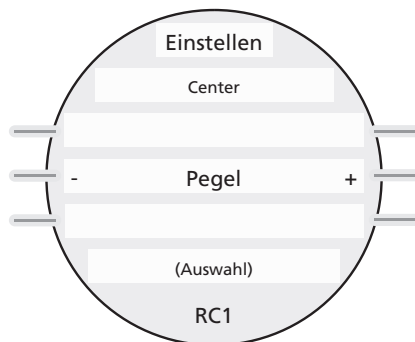

Pegel +


Erhöht den eingestellten Pegel des Center-Lautsprechers.

(Auswahl)

Zeigt den eingestellten Pegel in „dB“.

Neue Geräte (hinzufügen)

Übersicht

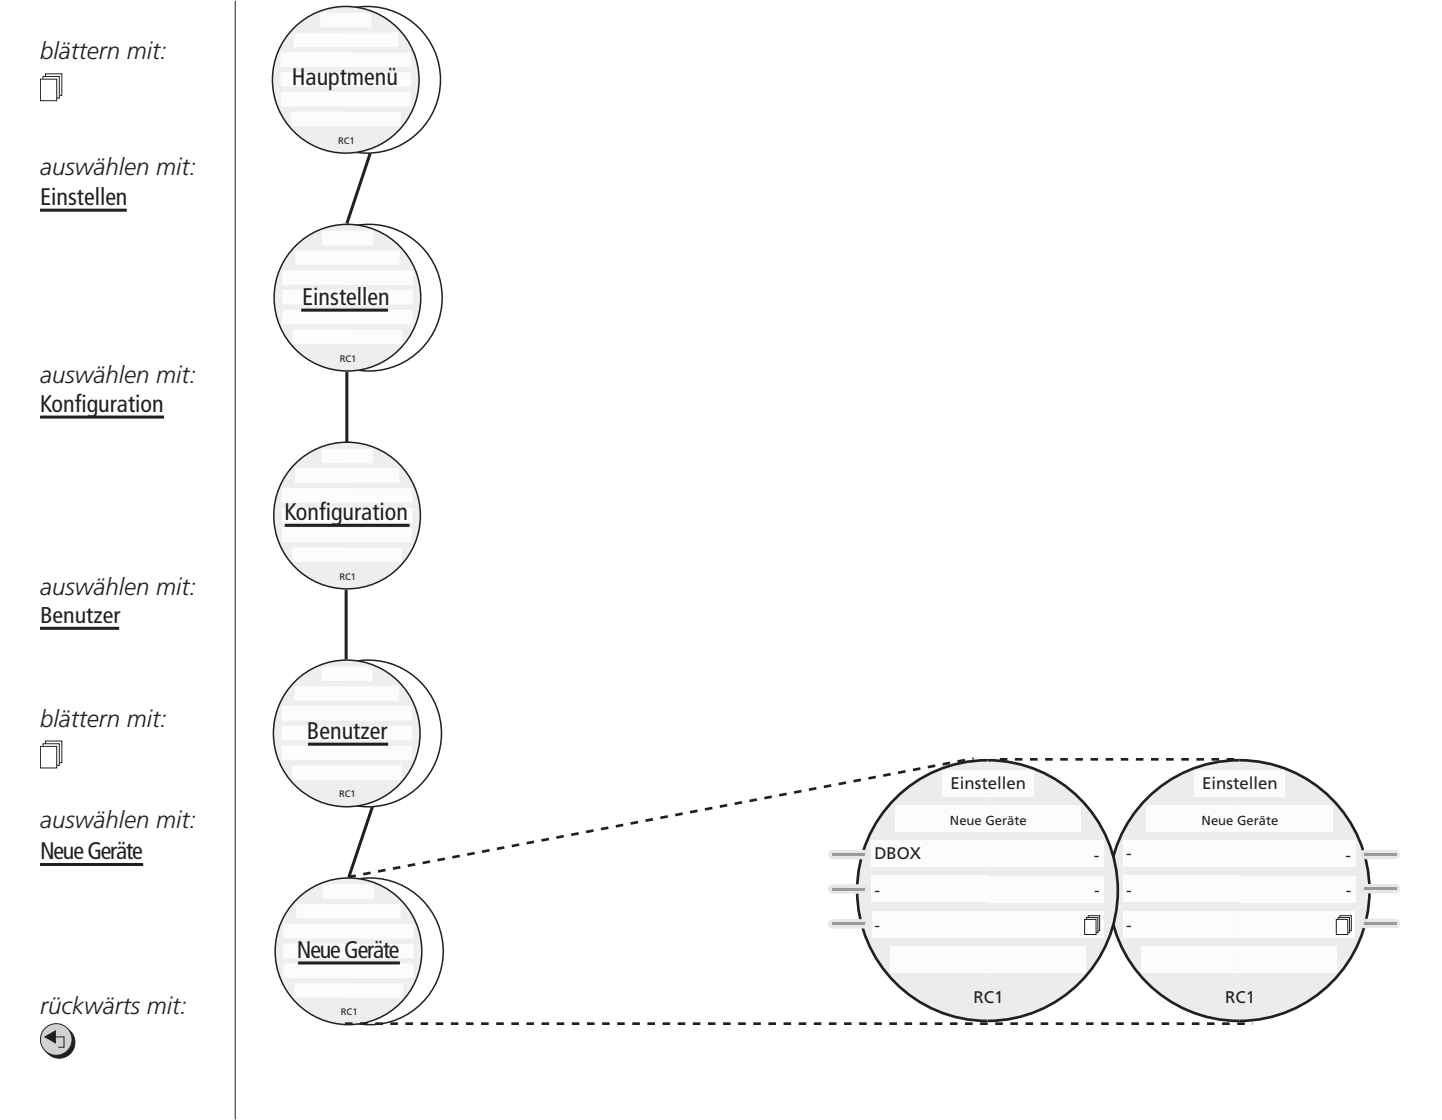

Funktionen


DBOX

An dieser Stelle ist bereits die D-BOX 2 von Nokia programmiert. Sollten Sie über eine andere D-BOX verfügen, können Sie den Eintrag auswählen und durch andere D-BOX-Codes überschreiben.

(→ Suchmodus)

Der Tastendruck führt Sie direkt in die Datenbank. Halten Sie die Typen- und Geräteliste bereit. Sie befindet sich am Ende dieser Anleitung.

(→ Codeliste Europa/USA)

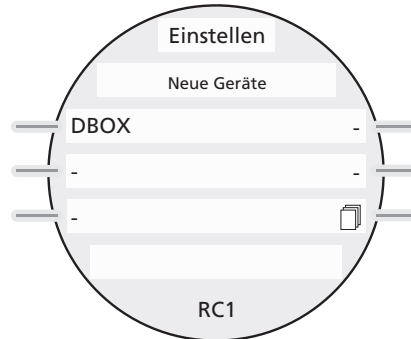

blättern...


Wechselt auf die nächste Seite.

(→ Neue Geräte (hinzufügen), Abb.2)

- Der Strich markiert einen freien Geräteplatz, den Sie über die Menü-Auswahltasten selektieren und über die integrierte Datenbank mit einem Gerät belegen können.

(→ Suchmodus)

Sicher ist es empfehlenswert, die zweite Menüseite erst dann zu benutzen, wenn alle programmierbaren Plätze auf Seite 1 belegt sind. Das erspart unnötiges Blättern.

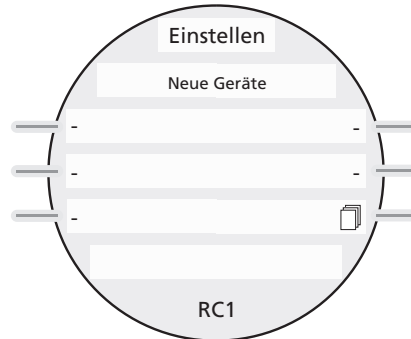

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ Neue Geräte (hinzufügen), Abb.1)

Suchmodus


aus Datenbank

Wenn Sie Ihren Gerätetyp (z.B. Laserdisk) und dessen Hersteller (z.B. Pioneer) in der List finden, können Sie den zugehörigen Code manuell eingeben. Wenn es mehr als eine Codeangabe für Ihr Gerät gibt, müssen Sie evtl. mehrere ausprobieren.

(→ aus Datenbank / Gerätetyp eingeben)

Suchen

Finden Sie Ihren Hersteller nicht in der Liste, oder haben Sie Schwierigkeiten bei der Eingabe der Codes, können Sie mit der RC1 systematisch danach suchen. (→ Suchen)

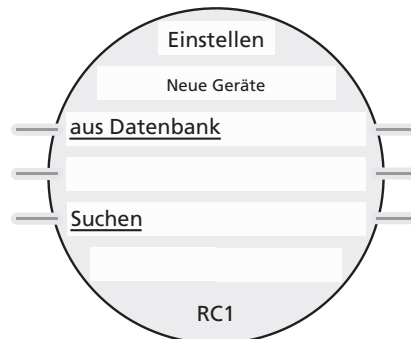


aus Datenbank

Gerätetyp eingeben

?


Geben sie über die Zifferntasten der RC1 den entsprechenden Gerätetyp ein. Nach der Eingabe wird das Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt. Die RC1 wechselt zur nächsten Eingabeaufforderung.
(→ Geräte-Nr. eingeben)

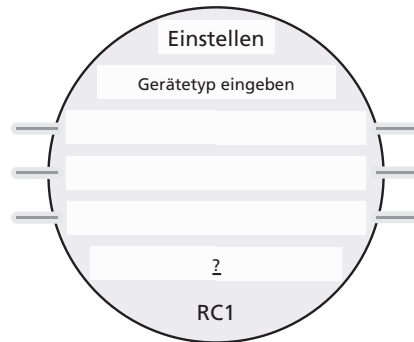

Geräte-Nr. eingeben

????

Geben sie über die Zifferntasten der RC1 die entsprechenden Geräte-Nr. ein. Nach jeder Eingabe werden die Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt. Die RC1 wechselt in das nächste Menü.

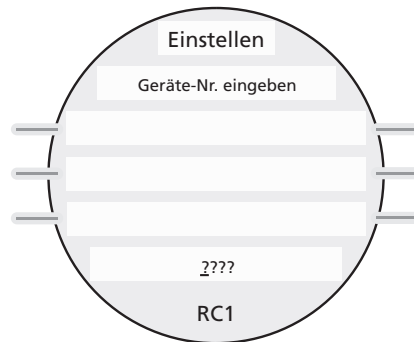


Übernehmen?

Übernehmen

Wenn Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen vorgenommen haben, drücken Sie „Übernehmen“, um das neue Gerät zu speichern.
(→ Eintrag komplett)

Drücken Sie die Taste „Zurückblättern“ oberhalb des Displays, wenn Sie die Einstellungen erneut vornehmen möchten. Fehlerhafte Einträge lassen sich auch noch nachträglich überschreiben.

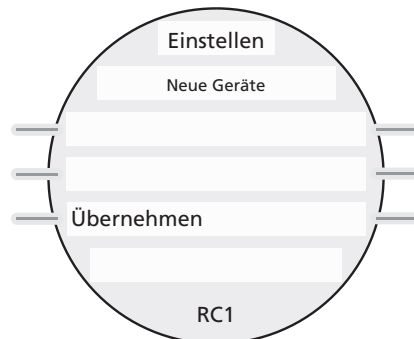

Eintrag komplett


DBOX

Vorprogrammierter Geräteplatz für Ihre D-BOX.

LD

Nach der Programmierung kehrt die RC1 in das Ausgangsmenü „Neue Geräte“ zurück. Anstelle des Markers sehen Sie nun das neu eingestellte Gerät. In unserem Beispiel ein Laserdisk-Spieler.

Verlassen Sie das Menü Einstellungen, um das neue Gerät über die RC1 zu bedienen. Drücken Sie auf den nächsten freien Listenplatz, wenn Sie ein weiteres Gerät speichern möchten.

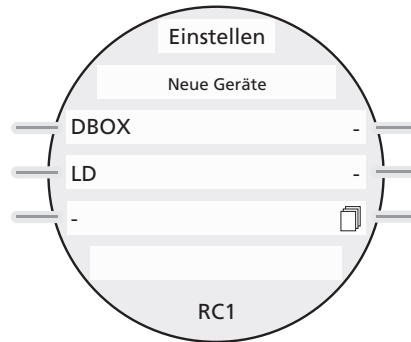


Suchen

In der Suchfunktion schlägt Ihnen die RC1 verschiedene Infrarotcodes vor, die Sie nacheinander durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (blau) ausprobieren können.

(→ Codes ausprobieren)

?

Geben sie über die Zifferntasten der RC1 den entsprechenden Gerätetyp ein. Nach der Eingabe wird das Fragezeichen durch eine Zahl ersetzt.

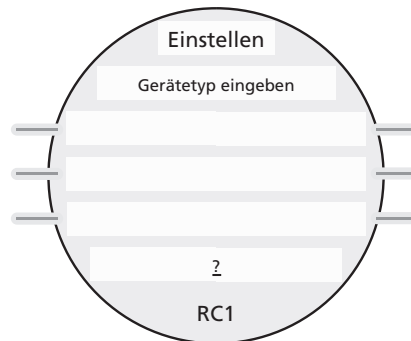

Codes ausprobieren


nächstes Gerät

Wählen Sie „nächstes Gerät“, wenn das zu bedienende Gerät nicht über den angebotenen Code zu bedienen ist.

Übernehmen

Wählen Sie „Übernehmen“, wenn die von der RC1 gesendeten Infrarot-Signale erfolgreich von Ihrem Gerät empfangen wurden. Der programmierte Gerätetyp wird auf der zweiten Seite des Hauptmenüs unter „Neue Geräte“ aufgelistet.

(→ Eintrag komplett)

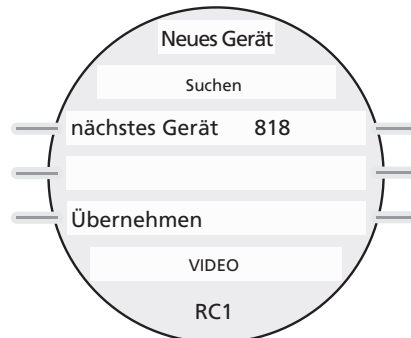

818

Zeigt die Nummer des gerade probierten Infrarot-Codes. (hier: 818) Die Nummer ändert sich, wenn Sie auf „nächstes Gerät“ drücken.

VIDEO

Zeigt den ausgewählten Gerätetyp.

Eintrag komplett


VCR

Vorprogrammierter Geräteplatz für Ihre D-BOX.

LD

Nach der Programmierung kehrt die RC1 in das Ausgangsmenü „Neue Geräte“ zurück. Anstelle des Markers sehen Sie nun das neu eingestellte Gerät. In unserem Beispiel ein Laserdisk-Spieler.

Verlassen Sie das Menü Einstellungen, um das neue Gerät über die RC1 zu bedienen. Drücken Sie auf den nächsten freien Listenplatz, wenn Sie ein weiteres Gerät speichern möchten.

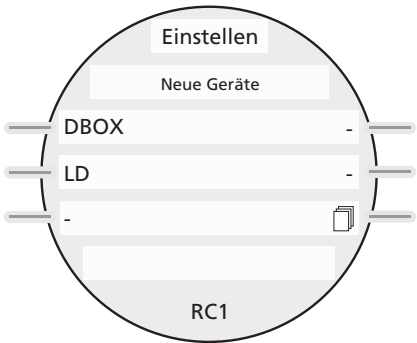

Neue Geräte (bedienen)

Übersicht

blättern mit:




auswählen mit:
Neue Geräte

blättern mit:



rückwärts mit:

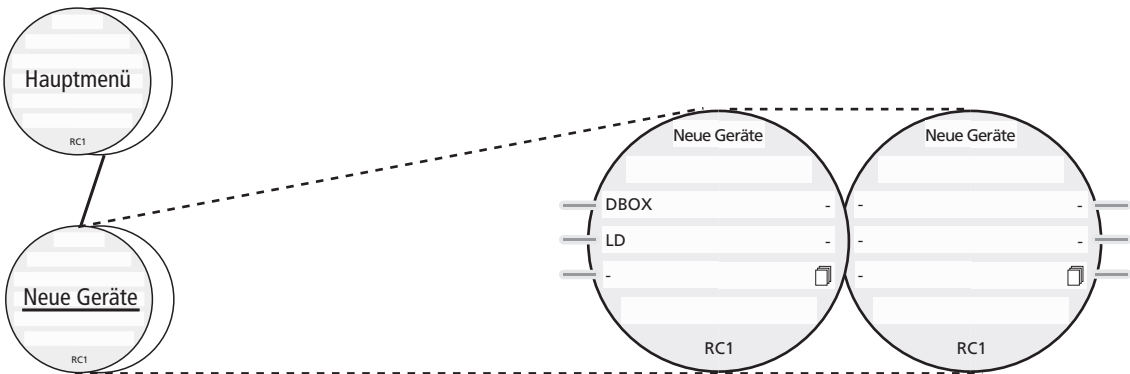

Funktionen

DBOX

Vorprogrammierter Geräteplatz für Ihre D-BOX.


LD

Wenn Sie im vorherigen Kapitel alles richtig gemacht haben, dann sollten Sie an dieser Stelle Ihr neu programmiertes Gerät sehen und auswählen können. (→ Standard-Menü)

-

Auf der zweiten Seite des Menüs ist Platz für weitere Geräte. Insgesamt können Sie über die Menüs der RC1 neun Zusatzgeräte bedienen. Der abgebildete Strich steht für einen freien Geräte-Platz.

Abb.1

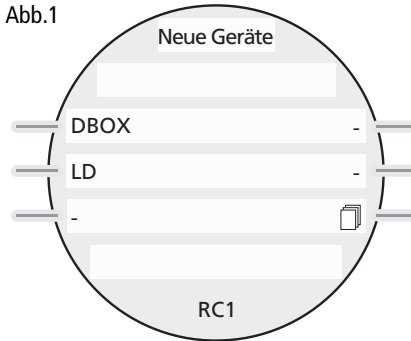


blättern...

Wechselt auf die nächste Seite.

(→ Neue Geräte (bedienen), Abb.2)

Abb.2

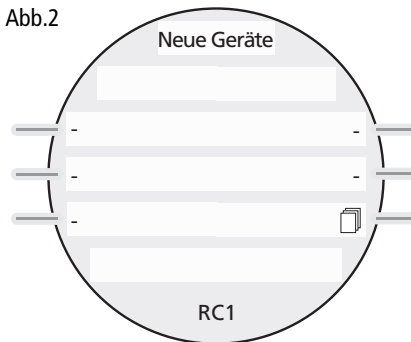

blättern...

Wechselt auf die vorherige Seite.

(→ Neue Geräte (bedienen), Abb.1)

Standard-Menü

Das Menü zur Bedienung neuer Geräte ist immer auf die gleiche Weise aufgebaut. Durch Hinzufügen eines neuen Gerätes ändern sich lediglich die

damit verbundenen Infrarot-Kommandos. Je nach Gerätetyp, können sowohl die Menü-Aus-

wahltaasten, als auch die Direktfunktionstasten der RC1 sehr unterschiedlich belegt sein.

Pfeil (auf)

Menü-Navigation auf.

Pfeil (links)

Menü-Navigation links.

Pfeil (ab)

Menü-Navigation ab.

Last Channel / Repeat

Wechselt auf den zuvor eingestellten Sender, bzw. führt eine Wiederholfunktion aus.

(↗ Gerät)


Input / AV

Schaltet zwischen verschiedenen Empfangsquellen um.

Enter

Führt die „Enter“-Funktion aus, bzw. bestätigt eine getroffene Einstellung.

Abb.1

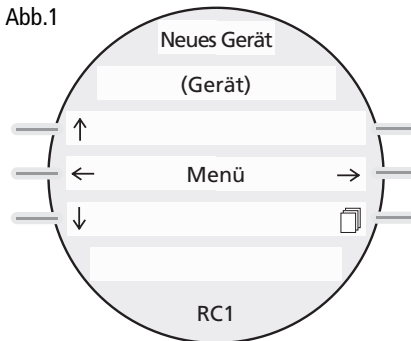


Pfeil (rechts)

Menü-Navigation rechts.

blättern...

Wechselt auf die zweite Seite.
(→ Standard-Menü, Abb.2)

Abb.2

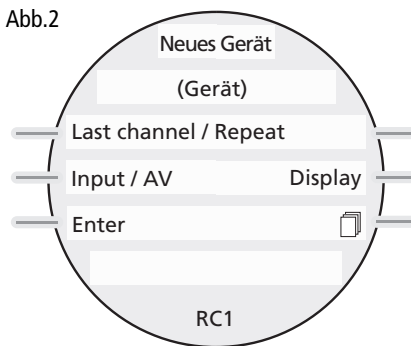

Display

Führt die Display-Funktion aus.
(↗ D-BOX)

blättern...

Wechselt zurück auf die erste Seite.
(→ Standard-Menü, Abb.1)

Was tun, wenn...

die Geräte nicht reagieren:

Certos

Die Loewe Audio-/Videoanlage Certos baut eine bidirektionale Infrarotstrecke zur RC1 auf. Die Geräte kommunizieren. Wenn diese Strecke unterbrochen wird, meldet die RC1 „keine Systemverbindung“.

1. Halten Sie das Infrarot-Auge der Fernbedienung in Richtung Certos und prüfen Sie, ob Gegenstände die Infrarotstrecke stören.
2. Verringern Sie den Abstand zur Certos und vergewissern Sie sich, daß das Gerät auch wirklich eingeschaltet ist.
3. Achten Sie darauf, daß kein direktes Sonnenlicht oder sehr helles Zimmerlicht auf die Certos fällt.
4. Vergewissern Sie sich, daß sowohl auf der Certos als auch auf dem Display der RC1 das selbe Gerät aktiv ist.
5. Wechseln Sie die Batterien Ihrer Fernbedienung. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. Alte und verbrauchte Batterien können oftmals ihre Leistung nur noch kurzzeitig abgeben.

Loewe Gerät

1. Halten Sie das Infrarot-Auge der Fernbedienung in Richtung Certos und prüfen Sie, ob Gegenstände die Infrarotstrecke stören.
2. Verringern Sie den Abstand zur Certos und vergewissern Sie sich, daß das Gerät auch wirklich eingeschaltet ist.
3. Achten Sie darauf, daß kein direktes Sonnenlicht oder sehr helles Zimmerlicht auf die Certos fällt.

Neu gelerntes Gerät

Geräte, die über die Datenbank der RC1 bedienbar gemacht werden, stellen eine besondere Schwierigkeit dar, weil jedes Gerät potentiell andere Eigenschaften hat. Für die Fehlersuche müssen wir voraussetzen, daß das zu bedienende Gerät fehlerfrei funktioniert.

1. Folgen Sie zunächst den Schritten 1-3 unter „Loewe Gerät“
2. Verlassen Sie das Menü „Neue Geräte (hinzufügen“, sobald Sie das neue Gerät gespeichert haben. Neue Geräte lassen sich auf der zwei-

ten Seite des Hauptmenüs aufrufen und bedienen, nicht aber unter „Einstellen“.

3. Überprüfen Sie, ob Sie bei der Zuordnung über die Datenbank den richtigen Gerätetyp eingegeben haben. Die Gerätetypen stehen am Anfang der Codeliste.
4. Die meisten Firmen benutzen unterschiedliche Infrarot-Codes für verschiedene Geräte des selben Typs. Sollte der erste Code Ihr Gerät nicht bedienen, probieren Sie den nächsten in der Liste.
5. Suchen Sie nach dem richtigen Infrarot-Code unter „Codes ausprobieren“ im Kapitel „Neue Geräte (hinzufügen)“.

Haussteuerung

1. Geben Sie die Codenummer des Sendemoduls neu ein unter „Konfiguration/Benutzer/Haussteuerung“.
2. Überprüfen Sie die Sicherung der Aktoren. In den meisten Fällen ist eine Ersatzsicherung vorhanden.

das Display nicht richtig funktioniert:

Neigeschalter

Insbesondere nach Stürzen auf harte Oberflächen kann sich der integrierte Neigeschalter verharren. Bevor Sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, sollten Sie jedoch genau prüfen, ob die Fehlerursache nicht an anderer Stelle liegt.

1. Nehmen Sie die RC1 zu Hand und drücken Sie eine der Menü-Auswahltasten, um das Display per Tastendruck zu aktivieren.
2. Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie neu ein. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. (Warten Sie vor dem Einlegen der Batterien

einen Augenblick, damit die internen Speicher der RC1 gelöscht werden.)

3. Halten Sie die RC1 an Ihr Ohr und schütteln Sie sie leicht. Sie sollten jetzt den Neigeschalter leise rasseln hören. Sofern dies nicht der Fall ist, halten Sie die RC1 hochkant und klopfen Sie sie leicht in vertikaler Richtung gegen Ihre Handfläche. Drehen Sie das Gerät dabei schrittweise.

Anzeigeintervall

Das Display der RC1 schaltet nach jeder Tastenbetätigung wieder ab, um die Energiereserven zu

schonen. Die Schaltdauer können Sie über „Einstellen/RC1-Display/Aktivzeit“ verändern.

Sichtwinkel/Kontrast

LDC-Displays haben einen relativ eingeschränkten Betrachtungswinkel. Diesen Winkel können Sie jedoch so einstellen, daß er Ihren Nutzungsgewohnheiten entspricht. Wie das funktioniert erfahren Sie unter „Einstellen/RC1-Display/Kontrast“.

Technische Daten

Mechanische Daten:

Durchmesser (außen)	141 mm
Stellhöhe	50 mm
Bauhöhe	39 mm
Durchmesser (Display)	59 mm
Neigungswinkel	13 Grad
Gewicht	361 g
Gewicht inkl. Batterien	434 g

Display:

Anzahl der Zeilen	6
Kontrast	> 7:1
Gesamtpixelzahl	65
vertikal	
horizontal	150

Infrarot:

Öffnungswinkel	90 Grad
Vertikaler Signalausritt	-13 Grad
Reichweite	> 10 m

Elektrische Daten:

Standby	< 0,01 mA
Bei maximaler Auslastung	1,1 mA
Bei aktivem Display	0,5 mA
Bei aktiver Beleuchtung	20 mA

Lebensdauer Batterien:

Die Batterien sollten jährlich ersetzt werden, um ein eventuelles Auslaufen zu verhindern. Ihre Lebensdauer ist abhängig von der Häufigkeit der Benutzung und von der Geräteeinstellung.

Betriebsbedingungen

Raumtemperatur	0 °C bis 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80%

Infrarot:

Öffnungswinkel	90 Grad
Vertikaler Signalausritt	-13 Grad
Reichweite	> 10 m

Die RC1 erhält alle 4 Sekunden aktuelle Daten von der Certos Master Unit.

Die Werte des Tageslichtsensors werden bei jeder Veränderung des Displays erneut abgefragt.

Funksender:

Frequenz	433,42 MHz, ASK
Reichweite	max. 100 m (Freifeld)

Printed in Germany
1/04.02/0,6
Änderungen vorbehalten!

Loewe Opta GmbH
Postfach 1554
Industriestraße 11
D-96305 Kronach
D-96317 Kronach
Telefon 01801/22256393
Telefax (09261) 99500

e-mail: ccc@loewe.de

Gebrauchen Sie Inhalts- und Schlagwortverzeichnis!

Codeliste (Europa/USA)

Geräte Typ

Kabel	1	Laser Disk	5	CD	9
Video Zubehör	2	DVD	6	Reserviert	11-31
Satellit/DSS	3	Tuner/Verstärker	7		
VCR	4	Verstärker/ versch. Audio	8		

VCR (Typ 4)

Adelsound	0004	Beaumark	0240	Craig	0037 0271 0047 0072 0240
Admiral	0048 0209	Bell & Howell	0104	Crown	0278 0072 0271
Adventura	0000	Bestar	0278	Curtis Mathes	0035 0041 0060 0162
Adyson	0072	Black Panther	0278	Cybernex	0240
Aiko	0278	Blaupunkt	0226 0081 0154 0227 0162	Cyrus	0081
Aiwa	0307 0000 0041 0209 0348		0006 0195 0034	Daewoo	0278 0045 0209 0352 0046
	0352 0037 0687	Blue Sky	0037 0209 0348 0072 0352		0637 0642
Akai	0106 0315 0053 0041 0352		0278	Dansai	0072 0278
	0240	Bondstec	0072	Daytron	0278
Akiba	0072	Bosch	0154	de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048
Akitan	0295	Brandt	0041 0187 0297 0320 0321		0046
Akura	0271 0072 0041		0493	Decca	0000 0041 0081 0008 0067
Alba	0278 0072 0333 0334 0209	Brandt Electronique	0041		0348 0209
	0352 0295 0000 0315 0348	Brinkmann	0209 0348	Deitron	0278
	0081 0293	Broksonic	0121 0348 0002 0479 0184	Denko	0072
Allorgan	0240		0209 0295	Denon	0042
Allstar	0081	Bush	0072 0278 0315 0333 0334	Diamant	0037
America Action	0278		0209 0352 0293 0000 0348	Domland	0209
American High	0035		0081	Dual	0041 0081 0278 0000
Amstrad	0000 0325 0332 0278 0072	Calix	0037	Dumont	0000 0081 0104
Anam	0037 0162 0226 0240 0278	Canon	0035	Dynatech	0000
Anitech	0072	Carena	0209 0081	Elbe	0278 0038
Ansonic	0004	Carrefour	0045	Elcatech	0072
Aristona	0081	Carver	0081 0146	Electrohome	0037
ASA	0037 0081	Casio	0000	Electrophonic	0037
Asha	0240	Cathay	0278	Elin	0240
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038	CCE	0072 0278	Elsay	0072
Audiosonic	0278	CGE	0041 0000	Elta	0072 0278
Audiovox	0037	Cimline	0072 0209	Emerex	0032
AVP	0352	Cineral	0278	Emerson	0072 0479 0045 0000 0002
AWA	0037 0278 0043	Citizen	0037 0278		0037 0088 0043 0121 0184
Baird	0106 0278 0104 0107 0041	Clatronic	0072		0208 0209 0278 0295
	0000	Colt	0072	ESC	0278 0240
Bang & Olufsen	0499	Combitech	0352	Etzuko	0072
Basic Line	0278 0209 0072	Condor	0278		

Ferguson	0107 0041 0320 0321 0053 0493 0000 0278	Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240 0081 0004 0104 0544 0384	Magnasonic	0278
Fidelity	0000 0072 0325 0240 0352	Hornyphone	0081	Magnavox	0081 0000 0035 0039
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0384 0007	Hughes Network Syst	0042	Magnin	0240
Finlux	0000 0081 0104 0042	Hypson	0072 0209 0278 0352	Manesth	0072 0045 0081 0209
Firstline	0072 0209 0348 0043 0037 0045 0042 0088 0293 0278	Imperial	0000 0240	Marantz	0081 0038 0006 0062 0295 0209 0146 0035
Fisher	0047 0104 0054 0046 0038	Ingersoll	0004 0209 0240	Mark	0278
Flint	0209	Inno Hit	0240 0278 0072	Marta	0037
Frontech	0072	Interbuy	0037 0072	Matsui	0209 0004 0295 0348 0037 0208 0088 0240 0352 0332 0000
Fuji	0033 0035	Interfunk	0081 0104		
Fujitsu	0000	Internal	0278 0637	Matsushita	0227 0035 0162 0454
Funai	0000	International	0278 0037	Mediator	0081
Galaxi	0000	Intervision	0000 0278 0037 0209 0348	Medion	0209 0348 0352
Galaxis	0278	Irradio	0072 0037 0081	MEI	0035
Garrard	0000	ITT	0106 0041 0046 0384 0104 0240	Meletronic	0000 0037 0038
GE	0035 0048 0060 0240	ITT Nokia	0048	Memorex	0104 0162 0000 0046 0037 0307 0048 0348 0047 0454 0035 0479 0039 1037 0209 1162 0240 1262
GEC	0081	ITV	0278 0037		
General Technic	0348	Jensen	0041	Memphis	0072
Genexxa	0104	JMB	0209 0352	Metz	0195 0081 1062 1162 1262 0162 0454 0226 0227 0006 0037
Go Video	0432	JVC	0041 0067 0008 0384		
Goldhand	0072	Kaisui	0072	MGA	0043 0240
GoldStar	0037 0000 0225 0038	Karcher	0278	MGN Technology	0240
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0062 0037 0343 0081 0348 0209 0293 0637 0352 0642	KEC	0037 0278	Micormay	0348
		Kendo	0106 0209 0315 0053 0348 0072 0037	Micromaxx	0209
Gradiente	0000 0008	Kenwood	0041 0038 0046 0067 0384	Migros	0000
Graetz	0041 0104 0240	Kimari	0047	Minerva	0195 0006
Granada	0104 0046 0048 0081 0006 0240 0037 0226 0042 0000	KLH	0072	Minolta	0042
Grandin	0072 0037 0000 0278 0209	Kneissel	0352 0209 0348 0037	Mitsubishi	0043 0067 0081 0173 0608 0048
Grundig	0007 0195 0081 0226 0006 0320 0348 0293 0072	Kodak	0035 0037	Motorola	0035 0048
Hanimex	0295 0352	Korpel	0072	MTC	0240 0000
Hanseatic	0037 0209 0278 0081 0038	Kuba	0047	Multitec	0037
Harley Davidson	0000	Kuba Electronic	0047	Multitech	0000 0072 0104
Harman/Kardon	0038 0146 0081	Kuwa	0226	Murphy	0000
Harwood	0072	Kyoto	0072	Myryad	0081
HCM	0072 0293	Lenco	0278	NAD	0104
Headquarter	0046	Leyco	0072 0088	NAP	0039
HI-Q	0047	LG	0037 0225 0000 0278	National	0226 0162
Hinari	0004 0072 0293 0208 0209 0352 0041 0088 0343 0278 0240	Lifetec	0209 0348	NEC	0041 0038 0067 0104 0037
Hisawa	0209 0352	Lloyd's	0000 0208	Neckermann	0041 0208 0006 0081
Hischito	0045	Loewe	0081 0006 0037 0004 1062 1162 1262 0162 0454	Nesco	0072 0000 0352
		Logik	0004 0240 0072 0106 0209	Neufunk	0209
		Lumatron	0278	Nikkai	0072 0278
		Luxor	0106 0046 0043 0072 0062 0104 0047 0048	Nikko	0037
		LXI	0037		

Gebrauchen Sie Inhalts- und Schlagwortverzeichnis!

Nikon	0034	Provision	0278	Seleco	0041 0008 0384 0037
Noblex	0240	Pulsar	0039	Semivox	0045 0209
Nokia	0104 0106 0315 0041 0278	Pye	0081	Semp	0045
	0046 0240 0048 0042 0081	Quarter	0046	Sentra	0072 0293
Nordmende	0041 0297 0384 0320 0321	Quartz	0046	Setron	0072
	0187 0494 0528 0067 0493	Quasar	0035 0278 1162 0162 0454	Sharp	0048 0062 0037
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104	Quelle	0006 0208 0081	Shintom	0072 0104
	0041 0046	Radialva	0037 0072 0081 0048	Shivaki	0037
Okano	0315 0209 0348 0072 0278	Radiola	0081	Shogun	0240
Olympus	0035 0226	RadioShack	0000	Shorai	0088 0004
Optimus	0037 0048 0104 1048 0162	Radix	0037	Siemens	0195 0006 0037 0104 0007
	1062 0432 1162 0454 1262	Randex	0037		0081 0146 0054 0320
Optonica	0062	Rank	0041	Siera	0081
Orbit	0072	RCA	0035 0106 0042 0048 0060	Silva	0037
Orion	0209 0479 0004 0088 0208		0240	Silver	0278
	0295 0352 0343 0121 0348	Realistic	0000 0035 0037 0046 0047	Singer	0271 0045 0072
	0333 0334 0002 0184		0048 0062 0104	Sinudyne	0004 0081 0209
Orson	0000	Rex	0041 0384	Smaragd	0348
Osaki	0000 0037 0072	RFT	0072	Sonitron	0047
Osume	0293 0072	Ricoh	0034	Sonneclair	0072
Otake	0333 0334 0209	Roadstar	0240 0072 0037 0278	Sonoko	0278
Otto Versand	0081	Royal	0072	Sonolor	0048 0046 0062
Palladium	0072 0315 0037 0041 0006	Runco	0039	Sontec	0037 0278
	0209 0004 0240	Saba	0041 0187 0297 0320 0321	Sony	0033 0034 0032 0011 0106
Palsonic	0072 0000		0384 0494 0062 0580 0278		1032 0000 0035
Panasonic	1062 1162 1262 1362 0162	Saisho	0004 0209 0208 0088 0348	Soundwave	0037 0209
	0616 0454 0226 0227 0225	Salora	0046 0043 0106 0104	Ssangyong	0072
	0035	Samsung	0240 0432 0045 0053	Standard	0278
Pathe Cinema	0004 0043	Sanky	0039 0048	Starlite	0037 0104
Pathe Marconi	0041	Sansei	0048	Stern	0278
Penney	0035 0037 0038 0042 0054	Sansui	0041 0479 0067 0271 0106	Strong	0271
	0240		0072 0000 0348 0209	STS	0042
Pentax	0042	Sanwa	0004	Sunkai	0209 0295 0348 0278
Perdio	0000 0209	Sanyo	0104 0046 0047 0048 0240	Sunstar	0000
Philco	0038 0072 0035 0479 0209		0067	Suntronic	0000
Philips	0081 0618 0006 0146 0062	Saville	0352 0278 0240	Sunwood	0072
	0384 0035	SBR	0081 0146	Supra	0037 0240
Phonola	0081	Scan Sonic	0240	Sylvania	0000 0035 0043 0081
Pilot	0037	Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315	Symphonic	0000 0072
Pioneer	0067 0081 0042	Schneider	0072 0000 0037 0081 0278	Taisho	0004 0209 0088
Portland	0278 0637		0240 0146 0042	Tandberg	0278
Prinz	0000 0088	Scott	0043 0045 0121 0184	Tandy	0000 0104
Profitronic	0081 0240	Sears	0000 0035 0037 0042 0046	Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Proline	0000 0293 0320 0321		0047 0054 0104	Tatung	0000 0041 0081 0053 0048
Proscan	0060	Seaway	0278		0043 0209 0348 0352
Proscos	0278	SEG	0072 0240 0278 0642 0081	Teac	0041 0072 0000 0278 0642
Prosonic	0209 0278 0000	SEI	0004 0081		0037 0081 0307
Protech	0072 0081	Sei-Sinudyne	0004 0081	TEC	0278 0072

Tech Line	0072	TMK	0208 0240	Victor	0008 0067 0041 0384
Technics	0035 0162	Tokai	0072 0037 0041 0104	Video Concepts	0045
TechniSat	0348 0209	Tokiwa	0072	Videosonic	0240
Teknika	0000 0035 0037	Topline	0348	Wards	0000 0035 0042 0047 0048
Teleavia	0041 0187 0493	Toshiba	0045 0041 0384 0043 0081		0060 0062 0072 0081 0240
Telefunken	0187 0041 0297 0320 0321	Totevision	0037 0240	Watson	0081 0352
	0384 0493 0494 0278 0580	Towada	0072	Weltblick	0037
Teletech	0072 0278 0000	Triumph	0208	White Westinghouse	0072 0209 0278
Tenosal	0072	Uher	0037 0240	XR-1000	0000 0035 0072
Tensai	0000 0037 0072 0004	Ultravox	0278	Yamaha	0038 0041
Tevion	0348 0209	Unitech	0240	Yamishi	0072 0278
Thomas	0000	United Quick Star	0278	Yokan	0072
Thomson	0041 0384 0320 0321 0493	Universum	0000 0325 0081 0240 0037	Yoko	0037 0072 0240
	0494 0528 0278 0067		0106 0348 0195 0006 0209	Zenith	0000 0479 0033 0637 0034
Thorn	0041 0104 0037		0104		0039 0209
Thorn-Ferguson	0107 0320	Vector	0045	ZX	0209
Tivo	0618	Vector Research	0038		

SAT (Typ 3)

Absat	0832 0668	Blaupunkt	0173	Echostar	0775 1005 0312 0668 0713
AGS	0668 0710	Blue Sky	0713		0871 0853 0511 0167 1086
Akai	0200	Boca	0243 0713 0132	Einhell	0243 0713 0132
Akena	0668	Boston	0132 0710	Elap	0713
Alba	0455 0713	Broco	0713	Elta	0200
Allsat	0200	BskyB	0847	Emme Esse	0679 0871
Alltech	0713	BT	0668 0710	Engel	0713
Alpha	0668 0200	Bubu Sat	0713	EP Sat	0455
AlphaStar	0772	Canal Satellite	0853	Eurocrypt	0455
Amitronica	0713	CityCom	0818 0115 0607	Europa	0200 0863 0607
Ampere	0132	Colombia	0132 0668	Eurosat	0243
Amstrad	0847 0243 0713 0742 0132	Columbus	0668	Eurosky	0243 0607 0132 0115
	0863 0795	Condor	0607	Eurostar	0607 1026 0679 1025
Anglo	0713	Conrad	0607 0573 0115	Expressvu	0775
Ankaro	0713	Conrad Electronic	0607 0713	Fenner	0668
Arcon	0132	Crown	0243	Ferguson	0455 0711
Armstrong	0243 0200	Cryptovision	0455	Finlandia	0455
Asat	0200	Cyrus	0200	Finlux	0455 0573
ASLF	0713	D-box	0723 1127 1114 0873	Flair Mate	0713
AssCom	0853	Daewoo	0713	Foxtel	0879 0720 0497 0455 0795
Astacom	0668 0710	Delfa	0863	Fracarro	0668 0871
Astra	0243 0607	DigiQuest	0863	FTEmaximal	0713 0863
Astro	0173 0607 0658	Discovery	0668 0710	Fuba	0173 0573
Athena	0668	Diseqc	0710	Galaxis	0115 0863 0283 0853
Austar	0863 0642 0283 0497 0879	Distrisat	0200	Gardiner	0818
Axiel	0668	DNT	0200	General Instruments	0869
Beko	0455	Dynasat	0679	GMI	0243
Bestar	0243			Goldbox	0853

Gebrauchen Sie Inhalts- und Schlagwortverzeichnis!

Gooding	0571	Medison	0713	Profile	0668 0710
Goodmans	0455	Mega	0200	Promax	0455
Granada	0455	Meletronic	0818	Prosat	0628
Grundig	0173 0847 0571 0879 0853	Memorex	0724	Prosonic	0742
Heliocom	0607	Metronic	0713 0243 0818	Pye	0571
Helium	0607	Metz	0173	Quadral	0628 0668 0710
Hirschmann	0173 0573 0710 1085	Micro	0607 0713	Quelle	0607 0742 0115
Hitachi	0455 0819	Micro electronic	0713	Radiola	0200
HNE	0742	Micro Technology	0713	RCA	0143 0566 0392 0855
Houston	0668	Microtec	0713	RFT	0200
HTS	0775	Minerva	0571	Roadstar	0713
Hughes Network Syst	0749	Mitsubishi	0455	Rover	0628 0713
Humax	0863 0283	Morgan's	0243 0200 0713 0132	Saba	0710 0115 0607
Huth	0607 0243 0132	Multichoice	0642 0879	Sabre	0455
International	0132	Myryad	0200	Sagem	0820 1114
Intertronic	0243	Mysat	0713	Samsung	0853
Intervision	0628 0607	Netsat	0887	Sat Team	0713
Invideo	0871	Neuhaus	0713 0607	Satcom	0607
Italtel	0871	Neusat	0713	Satec	0713
ITT Nokia	0573 0455 0873 0723	Next Level	0869	Satline	0628
JOK	0710	Nikko	0243 0713 0723 0200	Schneider	0710 0668
JVC	0775 0571	Nokia	0723 0573 0873 0455 0751	Schwaiger	0607
K-SAT	0713		1023 0853 1127	SCS	0115
Kamm	0713	Nordmende	0455	Seemann	0243
Kathrein	0173 0200 0622 0658 0713	Nova	0879	SEG	0742 0114
	0668 0818 0742	Okano	0243 0668	Seleco	0871
Kiton	0114	OnDigital	0133 0241 0751 0329	Siemens	0173
Klap	0668 0710	Optus	0879	Skantin	0713
Konig	0607	Orbit	1022	SKR	0713
Kreiselmeyer	0173	Origo	0497	Sky	0847 0856 0887 1014
LaSAT	0607 0243 0115 0132	Oxford	0668	Skymaster	0628 0713 1085
Lenco	0713 0115 0607	Pace	0455 0887 0847 0795 0241	Skymax	0200
Lexus	0200		0720 0497 0200 0853	SkySat	0713
Lifesat	0713	Packsat	0710	SL	0132 0742 0243
Loewe	0243	Palladium	0243 0571	SM Electronic	0713
Lorenzen	0607 0742 0132	Panasat	0879 0615	Smart	0132
Luxor	0573 0873	Panasonic	0455 0847 0701	Sony	0847 0455 0639 0853
Magnavox	0724	Panda	0455 0607 0173	Star Choice	0869
Manata	0710 0668 0713	Patriot	0668	Starland	0713
Manhattan	0455 0710 0668	Philips	0200 1114 0455 0710 0668	Strong	0879 0853
Marantz	0200		0853 0571 0173 0133 0818	Sumida	0243
Maspro	0713 0173 0571		0724	Sunsat	0713
Matsui	0571 0710 0173	Phonotrend	0863	Sunstar	0243 0132
Max	0607	Pioneer	0329 0853	Super Sat	0679
Mediabox	0853	Planet	0871	Tantec	0455
Mediamarkt	0243	Praxis	0511	Tatung	0455
MediaSat	0853	Preisner	0243 0132	TechniSat	0200 1099
Medion	0713	Premiere	0853 0873	Technowelt	0607

Teco	0243	Tokai	0200	Vtech	0818
Telasat	0115 0607	Tonna	0455 0668 0713	Wela	0713 0132
Telecom	0713	Toshiba	0749 0455 0790	Wewa	0455
Telefunken	0710	TPS	0820	Wibo	0243
Teleka	0243 0607	Triax	0115 0200 0713 0853	Wisi	0173 0455 0607
Telesat	0607	UEC	0879	Worldsat	0668 0710 0114
Telestarc	1099	Uniden	0724	XCOM	0832 0668
Teletech	0114	Unisat	0243 0200	Xsat	0832 0668 0713
Televés	0132 0455	Universum	0173 0571 0607 0115 0742	Zehnder	0818 0742 0114 0115
Televisa	0887	Variosat	0173	Zenith	0856
Thomson	0455 0713 0853 0115 0607	Ventana	0200	Zeta Technology	0200
	0820 0668 0710 1046	Vestel	0742	Zwergnase	0243
Thorn	0455	Videocrypt	0711 1014		
Tioko	0243	Visiosat	0710 0713		

Kabeltuner (Typ 1)

ABC	0003 0237 0008 0013	Oak	0019	Zenith	0000 0899 0525
Alcatel	0896 0897	Optus	0276		
Americast	0899	Pace	1068 1060		
Antronix	0022	Panasonic	0107 0000		
Archer	0022	Paragon	0000		
Austar	0276	Philips	0619 0451 0817 0286		
BT	0716 0003	Pioneer	0144 0877 0533		
Cabletenna	0022	Pulsar	0000		
Cabletime	0271 0377 0448 0665	PVP Stereo Visual	0003		
Cableview	0022	Quasar	0000		
Canal Plus	0443	Regency	0002		
Comcrypt	0443	Runco	0000		
Comtec	0019	Sagem	0817		
Contec	0019	Samsung	0144		
Daeryung	0008	Scientific Atlanta	0008 0237 0877 0277 0477		
Decsat	0423	Starcom	0003		
Eastern	0002	Tele+1	0443		
Filmnet	0443	Teledanmark	0619		
France Telecom	0451 0817 0896 0897	Telepiu	0443		
Galaxi	0008	Tocom	0013		
General Instruments	0276 0476 0810	Toshiba	0000		
GoldStar	0144	Tudi	0286 0619		
HyperVision	0619	Unika	0022		
Jerrold	0003 0810 0276 0019 0476	United Cable	0003		
Kabelvision	0003	Universal	0022		
Macab	0817	US Electronics	0276		
Memorex	0000	Videotron	0250		
Mnet	0443 0019	Videoway	0250		
Mr Zap	1112	Visionetics	1064		
Mr Zapp	0817	Visiopass	0451 0817		
NTL Cabletell	0276	Westminster	0716		

Gebrauchen Sie Inhalts- und Schlagwortverzeichnis!

VIDAC (Typ 2)

Magnavox 0818

Philips 0818

Sony 0850

CD (Typ 9)

Acoustic Research 0420
Aiwa 0157 0124
Alto 0625
Arcam 0157
Ariston 0625
Audio Pro 0437
Audio Research 0157
Audiolab 0157
Audiomeca 0157
Audioton 0157
BAT 0157
Burmester 0420
Cairn 0157
California Audio Lab 0029 0303
Cambridge 0625
Cambridge Audio 0625 0437 0157
Carver 0157 0179 0437
CDC 0420
CEC 0420
Cyrus 0157
Denon 0034 0003 0873
DKK 0000
Dynamic Bass 0179
Eclipse 0625
Elektra 0393 0437
Emerson 0305
Fidelity 0625
Fisher 0179
Garrard 0420 0393
Gemini 0625
Genexxa 0000 0037 0179 0420 0437
0032 0305
Goldmund 0157
Goodmans 0305 0625
Grundig 0157
Harman/Kardon 0173 0157
HCM 0625
Hiro 0625
Hitachi 0032
Inkel 0437
JVC 0072 1069

Kenwood 0037 0626 0190 0028 0826
0681 0036
Krell 0157
Lansay 0625
Linn 0157
LXI 0305
Magnavox 0157 0305
Marantz 0157 0180 0626 0029
Matsui 0157
MCS 0029
Memorex 0032 0180 0305
Meridian 0157
Micromega 0157
Mission 0157
MTC 0420 0625
Musical Fidelity 0393
Myryad 0157
NAD 0000
Naim 0157
Nikko 0625
NSM 0157
Onkyo 0101 0868
Optimus 0145 0179 0000 0305 0420
0437 0468 1063 0032 0037
Panasonic 0029 0303
Parasound 0420
Philips 0157 0626
Pink Triangle 0625
Pioneer 0032 0305 0468 0244 1063
Proton 0157
QED 0157
Quad 0157
Quasar 0029
Radiotone 0625
RCA 0179 0305 0764 0053
Realistic 0179 0180 0420
Revox 0157
Roadstar 0461
Roksan 0420
Rotel 0157 0420
Royal 0420
SAE 0157

Sansui 0157 0305 0625
Sanyo 0179
Scott 0305
Sears 0305
Sharp 0037 0180 0861
Sherwood 1067 0180
Siemens 0157
Sony 0000 0185 0490
Soundesign 0145
SuperTech 0625
Synergy 0625
Tandy 0032
Tascam 0420
Teac 0420 0180 0393 0625
Technics 0029 0207 0303 1078
Thomson 0053
Thorens 0157
Thule 0157
Tokai 0420
Universum 0157 0053 0437
Victor 0072
Wards 0157 0053
Yamaha 0036 0187 0888
Yorx 0461

Verschiedenes (Typ 8)

Jerrold	0459 0520	Radix	0460	Starcom	0459
Macab	0460	Scientific Atlanta	0460		

Verstärker (Typ 7)

Aiwa	0406	Linn	0269	Revox	0269
Amstrad	0078	Magnavox	0269	Roadstar	0847
Arcam	0641	Marantz	0321 0269	Rotel	0793 0726
Audiolab	0269	Mark	1003 0269	Sansui	0321
BAT	0269	Meridian	0269	Sherwood	0711
Bush	0269 0421 0847	Micromega	0269	Sony	0220 0689
Carver	0269	Myryad	0269	Soundesign	0078
Curtis Mathes	0300	Naim	0269	Teac	0421
Cyrus	0683	Nakamichi	0321	Technics	0308 0521
Denon	0160 0272	Optimus	0300 0395 0013	Telefunken	0847
GE	0078	Panasonic	0308 0521	Thorens	0269
Genexxa	0395	Philips	0269 0641	Universum	0269
Goldmund	0269	Pioneer	0013 0269 0300	Victor	0331
Goodmans	0421	Quad	0269	Wards	0013 0078
Grundig	0269 0847	RCA	0300	Yamaha	0143 0354 0848
JBL	0668 1003	Realistic	0395		

Tuner (Typ 7)

ADC	0531	Genexxa	0177 0186 0440	Micromega	0189 1189
Adcom	0616	Goldmund	0189	Mitsubishi	0440
Aiwa	0121 0189 1405 0405 0158	Goodmans	0322 0440 0346	Modulaire	0195
Akai	0346 0115 0440	Grundig	1189 1089 0189 0219	Myryad	0189 1189
Amstrad	0424	Harman/Kardon	0110 1004 0189 0891 0208	NAD	0320
Arcam	0642 0189	Inkel	0027 0491 0502	Nakamichi	0097 0347
Audiolab	1189	JBL	0110	Okano	0440
Bang & Olufsen	0799	JVC	0074 0464 0531	Onkyo	0135
Cairn	0189	Kenwood	1027 1313 0042 1569 0027	Optimus	0177 0186 0042 0219 0440
Cambridge Audio	0189		0313 0314 0077 0186 1570		0531 0670 0738 0801 1023
Capetronic	0531	Koss	0424		0080
Carver	0042 0189 0360 1089 1189	Lexicon	1076	Panasonic	1518 1308 1309 0309 0518
	0008	Linn	0189		0763 0039
Casio	0195	Lloyd's	0195	Penney	0195
Clarinette	0195	Magnavox	0189 0195 0391 0531 1089	Philips	0391 1189 1089 0189 0642
Curtis Mathes	0080		1189		1269 0891 1120
Denon	1160 1104 0004	Marantz	1189 0039 1089 0189 0219	Phonotrend	0502
Emerson	0424		0891	Pioneer	0630 1023 0014 0080 0150
Ferguson	0531	Matsui	0195		0289 0531 0186
Fisher	0042 0219 0360	MCS	0039 0346	Proscan	1254
Garrard	0424 0440 0463	Memorex	0014 0177	Quasar	0039

RCA	0346 0360 0531 1254 1154 0054	Sherwood	0502 0491	Thorens	0189 1189
Realistic	0195	Sony	1058 1158 1258 0158 0415 1042 1057	Uher	0346 0531
Revox	0189 0186	Soundesign	0670	Universum	0195 0440 0054 0189
Roadstar	0346	Soundwave	0322	Victor	0074
Saba	0531	Sunfire	0313 0314 1313	Wards	0158 0189 0014 0054 0080 0042
Saisho	0346	TaeKwang	0440	Wharfedale	0440
Sansui	0189 1089 0346	Teac	0463 0110	Yamaha	0176 1176 1276 0082 0186 0712
Sanyo	0360 0219 0801 0042	Technics	1518 1308 1309 0309 0518 0763 0208 0039	Yorx	0195
Schneider	0531 0110	Telefunken	0531	Zenith	0857
Scott	0322	Thomson	1154 0738 1254		
Sharp	0186 0262 1086				

Laserdisk (Typ 5)

Carver	0194 0064	Mitsubishi	0059	Radiola	0388
Cyrus	0388	NAD	0059	Salora	0064
Denon	0059	Optimus	0059	Sony	0193 0201
Grundig	0059	Panasonic	0204	Technics	0204
Harman/Kardon	0194	Philips	0064 0388 0194	Telefunken	0059
Magnavox	0064 0194	Pioneer	0059	Theta Digital	0194
Marantz	0064 0194	Quasar	0204		

DVD (Typ 6)

3DLAB	0539	Harman/Kardon	0702	Nakamichi	0611
Afreedy	0698	Hitachi	0664 0665 0573	Neufunk	0665
Aiwa	0641	Hiteker	0672	Onkyo	0503
Akai	0611	JMB	0695	Optimus	0525 0571
Alba	0699	JVC	0558 0623 0503 0539	Orion	0695
Apex	0672	Kenwood	0534 0682 0490	Oritron	0651
Bush	0699 0690 0689	Kiss	0665	Panasonic	0490 0632
cineULTRA	0699	Konka	0711	Philips	0539 0503
Denon	0490	Lecson	0696	Phonotrend	0699
Denver	0699	Lenco	0699	Pioneer	0525 0571 0632
Denzel	0665	LG	0591	Proline	0652 0651
Diamond	0651	Lifetec	0651	Proscan	0522
Dual	0665 0651	Loewe	0539	Raite	0665
Elta	0690	Magnavox	0503 0675	RCA	0522
Encore	0698	Marantz	0539	REC	0490 0689
Enzer	0665	Matsui	0651 0695	Roadstar	0699 0690 0689
Finlux	0591	Medion	0651	Salora	0591
Fisher	0670	Metz	0525 0571	Sampo	0698
GoldStar	0591	Micromedia	0503 0539	Samsung	0573
Goodmans	0651	Micromega	0539	Sansui	0695
Grundig	0539 0670 0695 0652 0651	Mitsubishi	0521	Sanyo	0670
Hanseatic	0591	Monyka	0665	Schneider	0651

SEG	0665
Shanghai	0672
SM Electronic	0690
Sony	0533 0573
Standard	0651
Teac	0591
Technics	0490
Tensai	0690 0651
Tevion	0651
Theta Digital	0571
Thomson	0551
Tokai	0665
Toshiba	0503
Universum	0591
Wesder	0699
Wharfedale	0696
Yamaha	0490 0545 0539
Yamakawa	0665
Zenith	0503 0591

Service-Adressen

Australien

International Dynamics Australasia Pty Ltd.
129 Palmer Street
AUS - Richmond, Victoria 3121
Tel. 03-94 29 08 22
Fax 03-94 29 08 33

Benelux

Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
B-2160 Antwerpen
Tel. 0902-88 00 2
Fax 030-280 33 27

Loewe Opta Nederland B.V.

Ravenswade, 54A1
NL-3439 LD Nieuwegein (Utrecht)
Tel. 0900-280 33 27
Fax 030-803 327

Dänemark

Turku TV Operations Ltd. Denmark
Roskildevej 342 G
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tel. 43 59 77 77
Fax 43 59 77 00

Deutschland

Loewe Opta GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
Tel. 01801-22256393
Fax 09261-99500

Frankreich

Sorep Import S.A.
11 rue de la Durance
F-67029 Strasbourg Cédex 1
Tel. 03-88 79 72 50
Fax 03-88 79 72 59

Griechenland

SOUND HELLAS S.A.
Kleanthous Str. 10
GR-54642 Thessaloniki
Tel. 0310-856 100
Fax 0310-856 300

Großbritannien

Linn Products Limited
PO Box 8465
Prestwick
UK - KA 7 2YF
Tel. 01292-47 15 52
Fax 01292-47 15 54

GUS

Service Center Loewe
ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29
RUS-125083 Moscow
Tel. 095-212 50 43, 956 67 64
Fax 095-212 47 10

Israel

RIF TRADING LTD
29 Izhak Sade Street
ISR-Tel Aviv 67213
Tel. 03-62 40 555
Fax 03-62 40 303

Italien

General Trading SpA
Via Vittorio Emanuele, 33
I-50041 Calenzano (FI)
Tel. 055-88 11 71
Fax 055-88 11 74 0

Malta

Mirage Holdings Ltd
Flamingo Complex
Cannon Road
M-Qormi
Tel. 49 71 82
Fax 44 59 83

Marokko

SOMARA S.A.
377, Rue Mustapha El Maani
MA-20000 Casablanca
Tel. 02-22 20 308
Fax 02-22 60 006

Norwegen

CableCom AS
Østre Kullerød 5
N-3214 Sandefjord
Tel. 033-48 33 48
Fax 033-44 60 44

Österreich

Robert Bosch AG
Postfach 146
A-1011 Wien
Tel. 01-79 72 24 500
Fax 01-79 72 24 599

Polen

Piotech
ul. Boh. Getta Warszawskiego 18
PL-81-609 Gdynia
Tel./Fax 058-62 43 467 / 058-62 45 009

Portugal

Videoacustica
Comercio e Representacoes de
Equipamentos Electronicos S.A.
Estrada Circunvalacao
Quinto do Paizinho, Arm. 5
P-2795-632 Carnaxide
Tel. 21-42 41 770
Fax 21-41 88 093

Schweden

Canseda AB
Amalia Jönssons Gata 19
S-421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-70 93 760
Fax 031-47 65 15

Schweiz

Telion AG
Rütistrasse 26
CH-8952 Schlieren
Tel. 01-732 15 11
Fax 01-730 15 02

Slowenien

Jadran Trgovsko Podjetje
Partizanska cesta 69
SL-6210 Sezana
Tel. 057-391 402
Fax 057-391 400

Spanien/Kan. Inseln

Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
E-28022 Madrid
Tel. 91-748 29 60
Fax 91-329 16 75

Südafrika

THE SOUNDLAB PTY LTD
P.O. Box 757
Parklands 2121
Republic of South Africa
Tel. 011-44 76 575
Fax 011-44 76 662

Tschechische Republik

TIPA sdružení
Dolní nám. 9
CZ-746 01 Opava 1
Tel: 0653-62 49 44
Fax: 0653-62 31 47

Türkei

Enkay Elektronik Servis Müdürlüğü
Ambarlar Cad. No.: 3/C
Zeytinburnu/ Istanbul
Tel. 0212-582 36 69
Fax 0212-671 80 39

Ungarn

Basys Magyarorszag KFT
Epitok utja 2-4
H-2040 Budaörs
Tel. 023-415 637/121
Fax 023-415 182

Zypern

Pangratis Liveras & Son Ltd
P.O. Box 3426
Liveras Building
7 Ajax Street Saint Omologite
CY-Nicosia
Tel. 02-66 34 96
Fax 02-66 42 12, 66 79 36

Schlagwortverzeichnis

Symbols	
(AC-3-Decoder)	45

Numerics	
000	65, 67
1-Kanalbetrieb	45, 53
2-Kanal	45, 53
3-Kanal	45, 53
5-Kanal	45, 53

A	
A-B	29, 58
Aktivzeit	78
alles	29
AM-Radio	51
Anlagennummer	84
Anschluß	91
Anspielen	66
Antenne	34
Audio	7
AUDIO-Menü (BOSE)	49
AM-Radio (BOSE)	52
CD (BOSE)	51
FM-Radio (BOSE)	52
Funktionen	51
Hörmodus (BOSE)	53
Übersicht	50
AUDIO-Menü (Certos)	24
CD	26
Audio-System	76, 86
Funkmodul	88
Funktionen	87
Kanal	88
Loudness	87
Sender	88
Signalziel	89
Ton	87
Übersicht	86
aus Datenbank	72, 97
Ausstattung	
Haussteuerung	5
Motor Unit	5
Online-Modul	5
PIP-Funktion	5

Autom. Suche	34
Automat. Spurlage	66
Automatik	46
AUX (Certos)	43
Funktionen	43
AUX1(A)	26
AUX3(D)	26
AV-Eingänge	66
AV-TV	26
AV-TV (Certos)	39
Funktionen	39

B	
Batterien	6
Batteriefach-Deckel	6
Typ	6
Umwelt	6
Beleuchtung	78
Benutzer	82
Bild	57
Bild Menü	10
Bildschärfe	68

C	
Cass. Auswurf	65, 67
CD	51
CD (Certos)	27
Funktionen	29
Löschen auswählen	30
Programm einstellen	30
Tasten	27
Übersicht	28
CDs	27
Center	14, 45, 91, 94
Circle Surround	46, 47, 48
Codeliste	106

D	
D-BOX	69
Tasten	72
DBOX	54
Decoder and TV/VCR	66, 68
Disk	51
Disk Nummer	51

Disk-Menü	57
Display aktivieren	6
Sensor	6
Tasten	6
Distanz	94
Distanzen	91
DVD	54
DVD extern	
(mit Certos/Concertos)	59
Funktionen 60	
Übersicht 59	
(ohne Certos/Concertos)	61
Funktionen 62	
Übersicht 61	
DVD(i) intern (Certos)	55
Funktionen	57
Tasten	55
Übersicht	56
Wiederholen	58
DVD/CD	11
DVDi	54
DVDs	27

E	
Effekte	46, 47
Einstellen	7, 73
Funktionen	76
Übersicht	75
E-Mail	14
EPG	10
erhöhen	22, 23
Ext. DVD-Spieler	82

F	
Fachhändler	82
Fehlermeldungen	
keine Systemverbindung	4
Feinabstimmung	36
Film	47
FM-Radio	11, 26, 51
FM-Radio (Certos)	31
Antenne auswählen	38
Autom. Suche starten	34
Einstellen der Programme	34

Funktionen	33
Löschen der Programme	36
Manuell suchen	36
Name ändern	38
Sortieren der Programme	34
Tasten	31
Übersicht	32
Front	91, 94
Funk	
CE-Zeichen	4
Reichweite	4
Sicherheits-Anwendungen	4
Störungen	4
Übertragung	4
Funkmodul	87
Funktionen	17, 21

G

Gruppe A	23
Gruppen	21

H

Hall	47
Hauptmenü	7
Haussteuerung	7, 15, 82
Funk-Bussysteme	21
Funktion X einstellen	22
Funktionen	21
Funktionen auswählen	22
Gruppen auswählen	23
Justage anwenden	23
Szenen ausführen	23
Tasten	19
Übersicht	20
HMM	7
HMM (TV-Online 2)	12
Funktionen	14
Online-Modul	12, 15
Tasten	12
Übersicht	13
HMM aus	14, 17
Höhen	87
Hörmodus 29, 33, 40, 42, 44, 51, 52, 57, 60	
Hörmodus (Certos mit Concertos)	45
Funktionen	45
Hörmodus (Certos ohne Concertos)	46
Effekte einstellen	49
Funktionen	46

I

Index-Suchlauf	65, 67
Infrarot	
Bidirektional	4
Übertragung	4
Internet	14

J

Justage	23
----------------	----

K

Kabel	38
Kamera	57, 60, 62
Kanal	88
Kanal 1	88
Kapitel	58
keine Systemverbindung	4
Kompatibilität	
Ältere Loewe-Geräte	5
Fremde Geräte	5
Loewe	5
Konfiguration	76, 81
Benutzer	82
Ext. DVD-Spieler	84
Funktionen	82
Haussteuerung	84
Software Versions	85
Übersicht	81
Videoausgang	84
Kontrast	78
Kopfhörer	89

L

Lautspr. Anschluß	91
Lautsprecher	87
Lautsprecher (Certos o. Concertos)	90
Center	92, 94, 95
Distanzen	93
Front	91, 95
Funktionen	91
Lautspr. Anschluß	91
Pegel	94
Surround	92, 93, 95
Übersicht	90
Woofer	92
Liste (abwärts)	33, 34, 42
Liste (aufwärts)	33, 34, 42
Listenposition	30

Loewe L2A	91
Loewe L82A	91
Löschen	30, 34
Loudness	87
LP/SP	65, 67

M

Maus links	14
Maus rechts	14
maximal	23
minimal	23
MIX	29
MP3s	27
Musik	47
Musik/Film	45, 53

N

nächstes Gerät	99
Navigationshilfe	9
Neue Geräte	7
Neue Geräte (bedienen)	101
Funktionen	102
Übersicht	101
Neue Geräte (hinzufügen)	96
aus Datenbank	98
Codes ausprobieren	99
Eintrag komplett	99, 100
Funktionen	97
Geräte-Nr. eingeben	73, 98
Gerätetyp eingeben	73, 98
Suchen	99
Suchmodus	97
Übernehmen?	73, 98
Übersicht	96
Neues Gerät	83

P

Panorama	47
Pegel	91
PIP	10, 14, 17
Position	38
Pro Logic	46, 47, 48
Programm	29, 57
Programm löschen	30

R

Raumklang-Prozessor	45
RC1-Display	76, 77

Aktivzeit	79
Beleuchtung	78
Funktionen	78
Kontrast	78
Übersicht	77
Reinigen	4
RGB/FBAS	84

S

Sekunden	79
Sender	88
Showview	65, 67
Sicherheit	
Andere Geräte	4
Anleitung	4
RC1	4
Signalziel	88
Software-Version	83
Sortieren	34
Speichern	38
Sprache	6, 76, 80
Adjust - Select language	6
Funktionen	80
Liste	6
Menüsprache	6
Starten	30
Status	29, 57
Status/Zeit	65, 67
Suche Manuell	34
Suchen	72, 97
Suchlauf Start	34, 52
Surround	45, 89, 91, 94
Symbole	
blättern	5
Klammern	5
Pfeil (schräg)	5
Pfeil (waagerecht)	5
überlappende Kreise	9
Unterstich	5
Szene 1	23
Szenen	17, 21

T

Tag/Nacht	45, 53
Tape	51
Tastatur	14
Tausch (abwärts)	35
Tausch (aufwärts)	35

terrestr. Antenne	38
Text	29
Theater	47
Tiefen	87
Timer	65, 67
Titel	29, 58
Titel/Kapitel	57, 60, 62
Ton	65, 67
Ton Menü	10
Tonwahl	10, 11
TV	7, 8, 11
Funktionen	10
Tasten	8
Übersicht	9
TV drehen	10
TV-Bild aufnehmen	66
TV-Radio	26, 51
TV-Radio (Certos)	41
Funktionen	41

U

Übernehmen	30, 73, 98, 99
Untertitel	60, 62

V

VCR	54, 63, 102
Funktionen	65, 67
Modelltyp A	65
Modelltyp B	67
Tasten	63
Übersicht	64
VCR/DVD-Bedienung	10
verringern	22, 23
Video	7
Video 1	51
Video 2	51
Videoausgang	82
VIDEO-Menü	54

W

Wide	14
Wiederholen	29, 57, 58, 60, 62
Wireless Home Automation	19
Woofer	91

Y

YC	84
-----------	----

Z

zap2text	10
zap2web	10
Zeit	29, 57
Zeitlupe	65, 67
Zoom	57, 60, 62

LOEWE.

Television HomeMultiMedia DVD/Video Audio Telekommunikation



233-30720